

取扱説明書

お取り扱いについてお困りのとき

http://pioneer.jp/support/

カスタマーサポートセンター

0120-944-222

**一般電話 044-572-8102** 

受付時間

月曜~金曜 9:30~18:00

土曜

9:30~12:00、13:00~17:00

(日曜·祝日弊社休業日を除きます。)

※ フリーコールは、携帯電話・PHSからはご利用になれません。一般電話は、携帯電話・PHSからご利用可能ですが、通話料がかかります。

sc-lx 73

## 安全上のご注意

- ●安全にお使いいただくために、必ずお守りください。
- ●ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

この取扱説明書および製品には、製品を安全に正しく お使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産へ の損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示を しています。その表示と意味は次のようになっていま す。

内容をよく理解してから本文をお読みください。



## 警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が 死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示し ています。



## 注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が 損害を負う可能性が想定される内容および物的損害の みの発生が想定される内容を示しています。

## 絵表示の例



図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



○ 記号は禁止(やってはいけないこと)を示しています。

図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



● 記号は行動を強制したり指示する内容を 示しています。

図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け)が描かれています。

# ⚠警告

## 異常時の処置



万一煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると火災・感電の原因となります。すぐに機器本体の電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。煙が出なくなるのを確認して販売店に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対おやめください。





万一本機を落としたり、カバーを破損した場合は、機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

## 設置



電源プラグの刃および刃の付近にほこりや金属物が付着している場合は、電源プラグを抜いてから乾いた布で取り除いてください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



■電源コードの上に重いものをのせたり、コードが本機の下敷きにならないようにしてください。また、電源コードが引っ張られないようにしてください。コードが傷ついて、火災・感電の原因となります。コードの上を敷物などで覆うことにより、それに気付かず、重い物をのせてしまうことがあります。



- 放熱をよくするため他の機器、壁等から間隔をとり、またラックに入れる時はすき間をあけてください。また、次のような使い方で通風孔をふさがないでください。内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。
- →あおむけや横倒し、逆さまにする。
- →押し入れなど、風通しの悪い狭いところに押し込む。
- → じゅうたんやふとんの上に置く。 テーブルクロスなどをかける。



● 付属の電源コードはこの機器のみで使用することを目的とした専用部品です。他の電気製品ではご使用になれません。他の電気製品で使用した場合、発熱により火災・感電の原因となることがあります。また電源コードは本製品に付属のもの以外は使用しないでください。他の電源コードを使用した場合、この機器の本来の性能が出ないことや、電流容量不足による発熱から火災・感電の原因となることがあります。



本機の上に火がついたろうそくなどの裸火を 置かないでください。火災の原因となります。

## 使用環境



■ この機器に水が入ったり、ぬらさないように ご注意ください。火災・感電の原因となりま す。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご 注意ください。



■ 風呂場・シャワー室等では使用しないでください。火災・感電の原因となります。



 表示された電源電圧(交流100ボルト 50 Hz/60 Hz)以外の電圧で使用しないでください。火災・感電の原因となります。



● この機器を使用できるのは日本国内のみです。 船舶などの直流(DC)電源には接続しないでく ださい。火災の原因となります。

## 使用方法



本機の上に花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器または小さな金属物を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となります。



● ぬれた手で(電源)プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。



● 本機の通風孔などから、内部に金属類や燃え やすいものなどを差し込んだり、落とし込ん だりしないでください。火災・感電の原因とな ります。特にお子様のいるご家庭ではご注意 ください。



本機のカバーを外したり、改造したりしないでください。内部には電圧の高い部分があり、火災・感電の原因となります。内部の点検・整備・修理は販売店にご依頼ください。



● 電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。コードが破損して火災・感電の原因となります。コードが傷んだら(芯線の露出、断線など)、販売店に交換をご依頼ください。



● 雷が鳴り出したらアンテナ線や電源プラグには 触れないでください。感電の原因となります。

# ∧ 注意

## 設置



● 電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと発熱したり、ほこりが付着して火災の原因となることがあります。また、電源プラグの刃に触れると感電することがあります。



電源プラグは、根元まで差し込んでもゆるみがあるコンセントに接続しないでください。
 発熱して火災の原因となることがあります。
 販売店や電気工事店にコンセントの交換を依頼してください。



ぐらついた台の上や傾いたところなど不安定 な場所に置かないでください。落ちたり、倒れ たりしてけがの原因となることがあります。



◆ 本機を調理台や加湿器のそばなど油煙、湿気 あるいはほこりの多い場所に置かないでく ださい。火災・感電の原因となることがありま す。



● テレビ、オーディオ機器、スピーカー等に機器を接続する場合は、それぞれの機器の取扱説明書をよく読み、電源を切り、説明に従って接続してください。また、接続は指定のコードを使用してください。



本機の電源が入っている状態、または電源を切ってからしばらくの間は本機の底面に触れないでください。電源が入っている、または切った直後の本機底面は熱くなり、火傷の原因となることがあります。



 本機の上に重いものや外枠からはみ出るよう な大きなものを置かないでください。バラン スがくずれて倒れたり、落下してけがの原因 となることがあります。



● 本機の上にテレビを置かないでください。放熱 や通風が妨げられて、火災や故障の原因とな ることがあります。(取扱説明書でテレビの設 置を認めている機器は除きます。)

## 異常時の処置



●電源プラグを抜く時は、電源コードを引っ張らないでください。コードが傷つき火災・感電の原因となることがあります。必ずプラグを持って抜いてください。



●電源コードを熱器具に近づけないでください。コードの被ふくが溶けて、火災・感電の原因となることがあります。



移動させる場合は、電源スイッチを切り必ず電源プラグをコンセントから抜き、外部の接続コードを外してから、行ってください。コードが傷つき火災・感電の原因となることがあります。



◆ 本機の上にテレビやオーディオ機器をのせた まま移動しないでください。倒れたり、落下し てけがの原因となることがあります。重い場 合は、持ち運びは2人以上で行ってください。



窓を閉め切った自動車の中や直射日光が当たる場所など異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。火災の原因となることがあります。

## 使用方法



● 音が歪んだ状態で長時間使わないでください。スピーカーが発熱し、火災の原因となることがあります。



本機に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。特にお子様はご注意ください。倒れたり、壊れたりしてけがの原因になることがあります。



ヘッドホンをご使用になる時は、音量を上げすぎないようにご注意ください。耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。



● 電源投入後、スピーカーから音が出るまでに 数秒かかりますので、その間に音量を最小に してください。突然大きな音が出て聴力障害 などの原因となることがあります。



旅行などで長期間で使用にならない時は安全 のため必ず電源プラグをコンセントから抜い てください。

## 雷池



 指定以外の電池は使用しないでください。また、 新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。電池の破裂、液漏れにより、火災・けがや 周囲を汚損する原因となることがあります。



● 電池を機器内に挿入する場合、極性表示(プラス(+)マイナス(一)の向き)に注意し、表示どおりに入れてください。間違えると電池の破裂、液漏れにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。



● 長時間使用しない時は、電池を取り出しておいてください。電池から液が漏れて火災、けが、周囲を汚損する原因となることがあります。もし液が漏れた場合は、電池ケースについた液をよく拭き取ってから新しい電池を入れてください。また万一、漏れた液が身体についた時は、水でよく洗い流してください。



■電池は加熱したり分解したり、火や水の中に 入れないでください。電池の破裂、液漏れにより、火災、けがの原因となることがあります。

## 保守・点検



● 5年に一度くらいは内部の掃除を販売店などにご相談ください。内部にほこりがたまったまま、長い間掃除をしないと火災や故障の原因となることがあります。特に湿気の多くなる梅雨期の前に行うとより効果的です。なお掃除費用については販売店などにご相談ください。



● お手入れの際は安全のために電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

#### 本機の使用環境について

本機の使用環境温度範囲は5 ℃~35 ℃、使用環境湿度は85 %以下(通風孔が妨げられていないこと)です。 風通しの悪い所や湿度が高すぎる場所、直射日光(または人工の強い光)の当たる場所に設置しないでください。

D3-4-2-1-7c\_A1\_Ja

# 設置について



• 放熱のため、本機の上に物を置いたり、布やシートなどをかぶせた 状態でのご使用は絶対におやめください。異常発熱により故障の原 因となる場合があります。





本機を設置する場合には、壁から10 cm以上の間隔をおいてください。また、放熱をよくするために、他の機器との間は少し離して設置してください。ラックなどに入れるときには、本機の天面から20 cm以上、背面から10 cm以上、側面から20 cm以上のすきまをあけてください。内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。

# 付属品を確認する

## SC-LX83の場合:



リモコン



セットアップ用マイク (5 m)



電源コード iPod ケーブル

保証書

取扱説明書(本書)



単3形アルカリ乾電池(4本)



RFアダプター

IRブラスターケーブル(2本)

#### SC-LX73の場合:



リモコン



セットアップ用マイク (5 m)





iPod ケーブル

保証書

取扱説明書(本書)



単4形乾雷池(2本)

# リモコンに電池を入れる

## SC-LX83の場合:



## SC-LX73の場合:



本機に付属の電池は動作確認用のため、短期間で寿命となることがあります。なお、市販のアルカリ電池を使用 すると、長期間操作が可能になります。



電池を直射日光の強いところや、炎天下の車内・ストーブの前などの高温の場所で 使用・放置しないでください。電池の液漏れ、発熱、破裂、発火の原因になります。 また、電池の性能や寿命が低下することがあります。




電池を誤って使用すると、液漏れしたり破裂したりする危険性があります。以下の点について特にご注意ください。

- 新しい乾電池と一度使用した乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 乾電池のプラスとマイナスの向きを電池ケースの表示どおりに正しく入れてください。
- 乾電池には同じ形状でも電圧の異なるものがあります。種類の違う乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 長い間(1 カ月以上)リモコンを使用しないときは、電池の液漏れを防ぐため、乾電池を取り出してください。液漏れを起こしたときは、ケース内についた液をよく拭き取ってから新しい乾電池を入れてください。
- 不要となった電池を廃棄する場合は、各地方自治体の指示(条例)に従って処理してください。

# リモコンの操作について

本機をリモコンで操作するときは、リモコンをフロントパネルのリモコン信号受光部に向けてください。 SC-LX83ではIRモードでの操作説明になります。RFモードでの操作は113ページをご覧ください。

- リモコンと本機との間に障害物があったり、リモコン受 光部との角度が悪いと操作ができない場合があります。
- リモコン受光部に直射日光や蛍光灯などの強い光が当たると誤動作することがあります。
- 赤外線を出す機器の近くで本機を使用したり、赤外線を 利用した他のリモコン装置を使用したりすると、本機が 誤動作することがあります。逆にこのリモコンを操作す ると、他の機器を誤動作させることもあります。

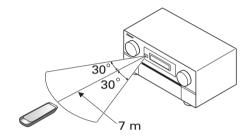

## RF 双方向通信でのリモコンの操作について

RFアダプターを本機のRS-2320端子とCU-RF100端子(SC-LX83)またはEXTENSION端子(SC-LX73)に接続して、全指向性リモコン「CU-RF100」と本機をRF双方向通信させて使用することができます。RF双方向通信させて使用することで、お手元のリモコンディスプレイに本体ディスプレイの情報を表示させながら、方向や障害物を意識することのない無線通信操作が可能となります。詳しくは「本機をRF双方向通信で操作するには」(下記)をご覧ください。

- RF アダプターおよび全指向性リモコン「CU-RF100」は SC-LX83 には付属されておりますが、SC-LX73 では別売りとなります。
- RF 双方向通信の見通し距離は約10 m 程度です。また、見通し通信距離は目安であり、周囲環境により通信 距離が変わることがあります。

## 本機を RF 双方向通信で操作するには(SC-LX83 のみ)

本機に付属のリモコンは、工場出荷時はIR信号での操作(赤外線送信)となっております。RF双方向通信による操作を実現するためには以下のステップを行います。

- 1 RFアダプターをAVアンプのRS-232C 端子およびCU-RF100端子に接続する。
- RF双方向通信機能について (→113ページ)。
- 2 「その他の設定」の「RFリモコン設定」を 選んで、設定をONにする。
  - CU-RF100リモコン使用時の設定を行う (→156ページ)。

- 3 RFアダプターとリモコンをペアリング する。
- RFアダプターとリモコンをペアリングする (→114ページ)

- 4 リモコンの設定で「IR/RF SELECT」 を選んで、「AV AMP MAIN」を「RF MODE」にする。
  - 本機をRF双方向通信で操作する (→114ページ)

# もくじ

準備 2	BLUETOOTHアダプターを接続する42
华淵	LAN端子でネットワークに接続する
安全上のご注意2	前面端子に機器を接続する
設置について4	
付属品を確認する5	HDMI対応機器を接続する44
リモコンに電池を入れる5	iPodやiPhoneを接続する44
リモコンの操作について6	USBメモリーやキーボードを接続する45
RF双方向通信でのリモコンの操作について6	USBメモリーを接続してアドバンスドMCACC
本機をRF双方向通信で操作するには	データを出力する45
年版を11 及り可通信と採作するには (SC-LX83のみ)6	電源コードの接続46
(30-LX83000)	基本設定 47
本機の特長 10	<b>基本設定</b> 4/
T-1820 1924	スピーカーの自動設定を行う
本機の設定の流れ 12	~フルオート MCACC~47
TE THE CONTRACT OF THE PERSON	入力端子の割り当てを変更する51
各部の名称とはたらき 13	
	再生 52
フロントパネルディスプレイ13	アンプから音を出す ~基本再生~
フロントパネル14	音声入力信号の切り換え53
フロントパネルドア内部15	
リモートコントロール (SC-LX83)16	ヘッドホンで聴く53
リモコン表示部17	iPodやiPhoneをつないで再生する54
RFアダプター18	iPodやiPhoneの音楽を再生する55
リモートコントロール (SC-LX73)19	iPodやiPhoneの映像を再生する56
リアパネル20	iPodやiPhoneの操作を切り換える56
977(47020	USBメモリーを再生する57
接続 22	音楽ファイルを再生する58
	写真ファイルを再生する59
スピーカーの配置/使用パターンを選ぶ22	BLUETOOTHアダプターを使用して
スピーカー配置について23	ワイヤレスで音楽を楽しむ60
高音質のためのスピーカーセッティング24	BLUETOOTHアダプターをペアリングする
スピーカーを接続する25	(初期登録)60
一般的な接続26	Bluetooth機能搭載機器の音楽を本機で聴く61
バイアンプ接続27	インターネットラジオを聴く(SC-LX73のみ)62
他機器の接続を行う前に28	インターネットラジオの放送局を登録する62
音声の接続について28	リスニングモードでいろいろな音を楽しむ64
映像の接続について	最適な設定でサラウンド再生する
(パイオニアビデオコンバーター)29	再生中にスピーカーの出力レベルを調整する68
テレビと再生機器の接続30	
HDMIで接続する30	アナログ入力信号の歪みを低減する
再生機器にHDMI出力がない場合の接続32	状況に応じてMCACCのメモリーを使い分ける…69
テレビにHDMI入力がない場合の接続33	位相乱れを補正する70
各機器との接続	低域の位相乱れを補正する
日候品との接続	(PHASE CONTROL)70
	全帯域にわたる位相乱れを補正する
レコーダーの接続34	(Full Band Phase Control) (SC-LX83のみ)71
衛星/ケーブルテレビチューナーの接続35	オーディオ調整機能を使用する72
マルチチャンネルアナログ機器の接続36	ビデオ調整機能を使用する76
その他の音声機器の接続37	ホームメディアギャラリーについて79
マルチゾーン接続 (ZONE 2/ZONE 3)38	ホームメディアギャラリーをお楽しみいただく
2つめの部屋のマルチゾーン接続 (ZONE 2)38	ためのステップ79
3つめの部屋のマルチゾーン接続 (ZONE 3)39	接続しているサーバーに本機を認証させる
プリアウトを使ったパワーアンプの接続40	ホームメディアギャラリー入力で再生する82
IRレシーバーを使って集中コントロールする41	インターネットラジオの応用操作87
他のパイオニア製品をつないで	インターネットラジオの放送局を記憶する87
集中コントロールする41	記憶したインターネットラジオの放送局を
12 Vトリガー対応機器の接続42	記慮したインターネットフラオの放送局を 呼び出す87
	用語の解説88

# もくじ

応用操作 89	リモコン操作モードの連動機能を切り換える117
HDMIによるコントロール機能でHDMI機器を	全指向性RFリモコン使用時の注意118
連動動作させる89	リモコン (SC-LX73) 120
HDMIによるコントロール機能対応機器を	
接続する89	リモコンで他機器を操作する120
HDMIによるコントロール機能を設定する89	他機器のリモコン信号を本機のリモコンに
連動動作を開始する前に動作確認する91	呼び出す(プリセットコード設定)120
連動中の動作について92	好きなボタンに他機器の操作を記憶させる
HDMIによるコントロール機能と互換性	(学習モード)121
のある他社製品と接続する92	登録したひとつのボタンの設定を消去する 122
PQLS機能を使う93	ひとつのマルチコントロールボタンに
HDMIによるコントロール機能についての	登録されたすべての設定を消去する122
ご注意93	マルチコントロールボタンの入力切換を
再生するスピーカー端子を切り換える94	解除する (ダイレクトファンクション)122
別の部屋で本機の音や映像を再生する	リモコンの照明モードを選択する123
~マルチゾーン機能~95	リモコンの他機器連動機能を使いこなす124
フロントパネルでマルチゾーンの操作をする95	連動操作を設定する125
リモコンでマルチゾーンの操作をする96	連動操作を実行する125
マルチチャンネルアナログ再生する97	連動設定を消去する125
接続した機器間で録音/録画をする97	リモコンで複数のパイオニア製アンプを
	操作する126
スリープタイマーを設定する	リモコンの設定をリセットする126
フロントパネル表示部の明るさを調整する98	他機器の操作について127
HDMI出力を切り換える99	
Web Control機能で本機をPCから操作する 100	応用設定 129
再生中の音声や設定内容を確認する	
(ステータス表示)100	リスニング環境の設定について
リモコン (SC-LX83) 101	〜サラウンド再生のための設定〜131
	ホームメニュー設定の手順131
リモコンの設定 (SETUP MENU)について 101	オートMCACCで詳細に測定/設定する133
リモコンで他機器を操作する103	リスニング環境をお好みに調整する
他機器のリモコン信号を本機のリモコンに	~マニュアルMCACC~135
呼び出す (プリセットコード設定)103	スピーカー出力レベルの微調整
好きなボタンに他機器の操作を記憶させる	(Fine Channel Level)135
(学習モード)104	スピーカーまでの距離の微調整
登録(学習)された1つのボタン操作を	(Fine SP Distance)136
解除する105	定在波フィルターの調整 (定在波制御)137
登録されたプリセットコードを解除する105	た住放フィルターの調整(た住放制御)137 チャンネルごとの周波数特性の補正
マルチコントロールボタンの入力切換を	テャンネルことの周波数特性の相正 (EQの調整)138
解除する (ダイレクトファンクション)106	(EQの調金)
リモコンの設定をリセットする106	
リモコンに表示される入力名称を手動で	(EQプロフェッショナル)139
変更する107	スピーカー位置の精密調整 (Provision Distance) (COLVO2の7) 140
リモコンの他機器連動機能を使いこなす108	(Precision Distance) (SC-LX83のみ)142
連動操作を設定する109	MCACCデータを確認する
連動操作を実行する109	(MCACCデータチェック)143
リモコンで複数のパイオニア製アンプを	MCACC MEMORYのデータを管理する
操作する110	~データ管理~144
他機器の操作について111	設定データの名前を変更する
RF双方向通信機能について113	(MCACCメモリーの名称変更)144
RFアダプターとリモコンをペアリングする114	設定データをコピーする
本機をRF双方向通信で操作する	(MCACCメモリーのコピー)145
本機をNFXX7円通信と採作する114 他機器をRFXX方向通信で操作する115	設定データを消去する
	(MCACCメモリーの消去)145
AVアンプで設定した各入力の名称を 中動取得する	スピーカーの音を調整する
自動取得する116	~マニュアルスピーカー設定~146

# もくじ

スピーカーの使用用途を選択する		
(スピーカーシステム)	14	46
スピーカー接続と低音再生能力を設定する		
(スピーカー設定)	14	47
テストトーンを聞いて出力レベルを調整する		. ,
(スピーカー出力レベル)	14	48
スピーカーまでの距離を調整する		10
(スピーカーまでの距離)	1.	10
広い部屋での高音域を抑制する (Xカーブ)		
THXオーディオ設定を行う		
本機の入力の設定を変更する 本機の入力の設定を変更する		
本機の人力の設定を変更するディスプレイに表示される入力名を変更する		
入力スキップを設定する		
ネットワークの設定を行う	1	25
スタンバイ状態からWeb Control機能を		
使用する (ネットワークスタンバイ)		
その他の設定をする ~その他の設定~		
12 Vトリガー端子の連動設定		
音量の設定を行う		
リモコンモードを設定する	. 15	55
GUI画面の見え方を調整する		
(Flicker Reduction設定)	15	55
CU-RF100リモコン使用時の設定を行う		
(RFリモコン設定) (SC-LX83のみ)	15	56
CU-RF100リモコン使用時の設定を行う		
(EXTENSION設定) (SC-LX73のみ)	15	56
マルチチャンネル入力を設定する		
GUI 画面の表示言語を変更する		
~OSD言語設定~	1.5	57
技術資料 15	58	3
	15	<u>-</u> 58
ドルビー		
DTS		
Windows Media Audio 9 Professional		
THX		
MPEG-2 AAC		
iPod/iPhoneについて		
HDM  こついて		
FLACライセンスについて		
FLAGフィ ピンスについてリスニングモードの詳細と出力チャンネル数の	1 (	ונ
	7 /	20
一覧		
各入力ファンクションの対応フォーマット	. 16	23

困ったとき	164
対障かな? と思ったら	164 165 166 167 168 170
ボームメディアキャラリー人力について (SC-LX83のみ) Web Controlについて MCACC (音場補正)について EQ補正後の残響特性表示に関する疑問 エラーメッセージについて 深証とアフターサービス サービスステーションリスト	173 173 174 175 176
付録	180
プリセットコード一覧表(SC-LX73のみ) 工場出荷時の設定一覧 本機のすべての設定を工場出荷時に戻す 仕様	181 181 182

# 本機の特長

高音質・多機能な本機SC-LX83およびSC-LX73の主な特長をまとめました。「本書の掲載ページ」に進むと、それぞれの機能や操作を楽しんでいただけます。

◀ ダイレクトエナジー HDアンプ搭載

パイオニアとICEpower社とのコラボレーションにより、独自のリファレンスクラスDアンプ「ダイレクトエナジーHD (High fidelity class D)アンプ」を共同開発。ハイパワー同時出力と高音質を実現。最新のマルチチャンネルデジタルコンテンツを理想的に再生します。

2 Advanced MCACC を搭載 advanced advanced

MCACCでは実際の製作現場で行われる高精度な調整を家庭でも実現できるように自動化し、チャンネル間の空間情報の歪みを補正。正確なマルチチャンネルの音場を再現します。

3 HDMI (Ver.1.4a with 3D, Audio Return Channel) 新たに3Dフォーマット信号の伝送、オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応。ドルビーTrueHDやDTS-HD Master Audioなどのロスレスデジタル音声フォーマットに加え、ドルビーPro Logic II zやDTS Neural Surroundにも対応。また、高画質規格のDeep Color出力やx.v.Colorの伝送も可能。HDMIによるコントロール機能も搭載し、HDMI機器との連動動作も実現。

4 インターネットラジオに対応

LAN端子を使ってネットワークに接続することで、世界中のインターネットラジオを聴くことができます。よく聴く放送局を本機に登録できます。

5 ホームメディアギャラリーを搭載 (SC-LX83のみ)

LAN端子でネットワークに接続されたパソコンに保存されている音楽ファイルを再生することができます。

6 iPod/iPhoneやUSBに収録された曲を再生

iPodやiPhoneの音楽・動画ファイルを再生することができます。Cover Listによる曲選択が可能です。また、USBメモリーに保存されている音楽を再生したり、写真をスライドショー再生したりすることができます。

高音質を追求した低ジッター設計

SC-LX83: HDMI接続による全ての音声のジッターレス | 伝送「PQLSビットストリーム」を実現(PQLSビットストリーム対応機器接続時)。

SC-LX73: HDMI接続によるLPCMマルチチャンネル音声のジッターレス伝送「PQLSマルチサラウンド」を実現(PQLSマルチサラウンド対応機器接続時)。

CDのみならず、BDやDVDの映像を伴った音声においても クオリティを損なうことなく高純度な再生を可能にします。 さらに高精度PLLを用いた「ジッターリダクション回路」を搭 載。クロックジッターを低減し、高音質化を追求しています。 本書の掲載ページ

P.47

「スピーカーの自動設定を行う ~フルオート MCACC ~|

P.139

「部屋の残響特性の測定と残響を考慮した補正(EQ プロフェッショナル)」

P.30

「HDMI で接続する」

P.158

「デジタル音声フォーマットについて」

P.89

「HDMI によるコントロール機能で HDMI 機器を連動動作させる」

P.43

「LAN 端子でネットワークに接続する」

**P.62** (SC-LX73)

「インターネットラジオを聴く」

**P.82** (SC-LX83)

「ホームメディアギャラリー入力で再生する」

P.152

「ネットワークの設定を行う」

P.79

ホームメディアギャラリーについて

P.54

「iPod や iPhone をつないで再生する」

P.57

「USBメモリーを再生する」

P.93

「PQLS 機能を使う」



# 本機の特長

8 Bluetooth機能搭載機器の曲を高音質ワイヤレス再生

別売りのBLUETOOTHアダプターを本機に接続することで、*Bluetooth*に対応した携帯電話やデジタル音楽プレーヤーなどの音楽をワイヤレスで楽しむことができます。 SOUND RETRIEVER AIR機能で高音質に再生できます。



#### P.60

「BLUETOOTH アダプターを使用してワイヤレスで音楽を楽しむ」

9 OPTIMUM SURROUND機能(SC-LX83のみ)

OPTIMUM SURROUNDモードでは、ホームシアター環境のように、サウンドクリエーターが制作時に想定した音量よりも小さい音量で再生する場合でも、想定した音量で再生したときと同じ印象が得られるように、シーン毎に音声を最適化します。



#### P.64

「リスニングモードでいろいろな音を 楽しむ!

1 RF双方向通信による無線リモコン操作

CU-RF100(SC-LX83:付属、SC-LX73:別売り)と合わせてご使用になることで、お手元のリモコンディスプレイに本体ディスプレイの情報を表示させながら、方向や障害物を意識することのない無線通信操作が可能となります。



#### **P.6**

「リモコンの操作について」

P.113

「RF 双方向通信機能について」

11 その他の主な特長

- · Air Studiosとの共同音質チューニング
- ・THX Ultra2 Plus (SC-LX83) / THX Select2 Plus (SC-LX73)の認証を取得
- 新スピーカー配置: フロントハイト・フロントワイドに 対応。



- ・バーチャルハイト・バーチャルサラウンドバックモードを搭載。最大で仮想11.1 ch再生が可能。
- iControlAVに対応。
- ・ ひと目でわかるGUI 画面
- ・ パイオニアビデオコンバーターを搭載
- ・ 多機能リモコンを付属
- · ブラウザから本機を操作するWeb Control機能搭載
- ・ 省エネルギー設計(待機時0.2 W)
- "x.v.Color" および x.v.Color は、ソニー株式会社の商標です。

P.29

「映像の接続について (パイオニアビ デオコンバーター) |

P.158

「デジタル音声フォーマットに ついて

## パイオニアの設計思想:アドバンスド・マルチチャンネル・ステレオフォニック思想

「原音再生とは、サウンドクリエーターの思い(soul)も伝えること」

という私たちの思想を実現するため、以下の3ステップをお約束します。

ステップ1) 妥協を排した高音質設計

ステップ2) 視聴環境の精密調整機能 (Advanced MCACC)の搭載

ステップ3) 原音製作者(エアースタジオ技術者) による音質チューニング

この思想は、映画制作のスタンダードであるルーカスフィルム社(ハリウッド)や、音楽レコーディング業界の最高峰エアースタジオ社(ロンドン)といった、実際の制作現場の技術者への徹底的なヒアリングにより構築されました。



# 本機の設定の流れ

本機は上級アンプに匹敵する機能や端子を装備した、本格的AVアンプですが、以下の手順で設定をするだけで、 簡単にホームシアターを楽しむことができます。

手順の色は、以下の意味を表しています。

## 必ず行う手順

## 必要に応じて行う手順



## 1 準備する

- 付属品を確認する (→5ページ)
- リモコンに電池を入れる (→5ページ)



## 2 スピーカーの配置/使用パターンを選ぶ (→22ページ)

- 9.1chサラウンド(フロントハイト)接続
- 9.1chサラウンド(フロントワイド)接続
- 7.1chサラウンド & スピーカーB接続
- 5.1chサラウンド & バイアンプ接続
- 5.1chサラウンド & ゾーン2接続



## 3 スピーカーを接続する

- スピーカーを接続する(→25ページ)
- 一般的な接続(→26ページ)
- バイアンプ接続(→27ページ)



## 4 機器を接続する

- 端子の割り当てについて (→28ページ)
- ・ 音声の接続について (→28ページ)
- 映像の接続について (パイオニアビデオコン バーター) (→29ページ)
- テレビと再生機器の接続(→30ページ)
- マルチゾーン接続 (ZONE 2/ZONE 3) (→38ページ)
- 電源コードの接続(→46ページ)



## 5 電源を入れる



## 6 スピーカーシステムの設定 (→146ページ)



## 7 スピーカーの自動設定を行う (→47ページ)

## 8 入力端子の設定 (→51ページ)

(推奨以外の方法で機器の接続を行っている場合のみ)



## 9 HDMI出力端子の設定 (→99ページ)



## 10 再生する (→52ページ)



## 11 お好みで音声や映像の設定をする

- リスニングモードでいろいろな音を楽しむ (→64ページ)
- いろいろな状況ごとに最適な音場補正の設定を 選択する(→69ページ)
- スピーカー出力レベルを調整する (→68ページ)
- 低域の位相乱れを補正する (Phase Control/ Full Band Phase Control) (→70ページ)
- EQタイプを選んで測定する(SYMMETRY、ALL CH ADJ、FRONT ALIGN) (→133ページ)
- オーディオ調整機能を使う(→72ページ) (ダイアログエンハンスメント機能やサウンドレトリバー機能など)
- ビデオ調整機能を使う(→76ページ)



## 12 そのほかの調整や設定

- HDMIによるコントロール機能の設定 (→89ページ)
- PQLS設定 (→93ページ)
- アドバンスドMCACC (→133ページ)
- スピーカーとシステムの設定 (→146ページ)




## 13 リモコンを使いこなす

SC-LX83の場合:

- RF双方向通信機能を使用する (→114ページ)
- 他の機器を操作する(→103ページ)
- 他機器連動機能を使いこなす (→108ページ)
- 複数のアンプを操作する (→110ページ)SC-LX73の場合:
- 他の機器を操作する (→120ページ)
- 他機器連動機能を使いこなす (→124ページ)
- 複数のアンプを操作する (→126ページ)

# フロントパネルディスプレイ

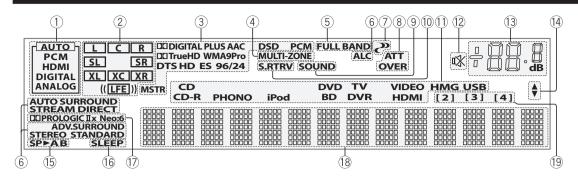

## ① 音声入力信号インジケーター

現在選択されている機器の音声入力信号の種類が点灯します。

② プログラムフォーマットインジケーター

ドルビーデジタルやDTSなどの入力信号が持っているチャンネルを表示します。(本機から出力される音声の表示ではありません。)

L/R: フロント左/右

C:センター

SL/SR:サラウンド左/右

**XL/XR**: 上記以外の2チャンネル(左/右)

**XC**:上記以外の1つのチャンネル、モノラルサラウンドチャンネル、マトリックスエンコードフラグのいずれか。

LFE: 超低音の効果音(Low Frequency Effect)。 超低音が再生されているときに(( ))が点灯します。

- ③ デジタルフォーマットインジケーター それぞれのデジタル信号入力時に点灯します。
- **4** MULTI-ZONE

マルチゾーン機能が選ばれているときに点灯します。 (→95ページ)

⑤ FULL BAND (SC-LX83のみ)

Full Band Phase Control機能がONのときに点灯します。(→71ページ)

⑥ リスニングモードインジケーター

選択されているリスニングモードに応じて点灯します。(→64ページ)

(PHASE CONTROL)

PHASE CONTROLまたはFull Band Phase Control機能がONのときに点灯します。(→70ページ)

⑧ アナログ信号インジケーター

アナログ入力信号のレベルを補正しているときに 点灯します。(→68ページ)

9 SOUND

ミッドナイト/ラウドネスモード、または低音/ 高音の調整機能が選ばれているときに点灯します。 (→72、73ページ) また、ダイアログエンハンスメント機能がオンの ときにも点灯します。(→73ページ) 10 S.RTRV

サウンドレトリバー機能が働いているときに点灯 します。(→73ページ)

- ① 入力ファンクションインジケーター 現在選ばれている入力が点灯します。
- ③ 音量表示(dB)現在の主音量レベルを-80 dBから+12 dB(最大)で表示します。最小時は---が表示されます。
- (4) **スクロールインジケーター** 選択できる項目が上下に続いているときに点灯します。
- (5) スピーカーインジケーター現在選択されているスピーカー端子が点灯します。(→94ページ)
- 16 SLEEP

スリープタイマーが設定されているときに点灯します。(→98ページ)

① デコード処理インジケーター

マトリックス・デコード処理時に点灯します。
DI PRO LOGICIIx:ドルビープロロジックIIまたはドルビープロロジックIIXデコード処理時。

Neo:6: Neo:6デコード処理時。

18 キャラクター表示部


操作中の情報やリスニングモード、デコード情報 (信号処理の内容)などを表示します。

(9) **リモコン操作モードインジケーター** 

アンプのリモコン操作モードが設定されているときに点灯します。(1に設定されているときは点灯しません。)

何らかの操作のあと、キャラクター表示部が数秒間点滅する場合は、操作禁止を意味します。

# フロントパネル

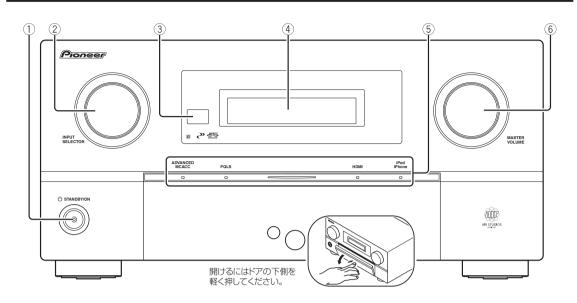

## 1 **OSTANDBY/ON**

本機の電源をオン/スタンバイにします。 電源をオンにすると、ボタン中央のインジケーター が点灯します。ただし、電源がスタンバイのときも、 HDMIによるコントロール機能をONに設定してい る場合はインジケーターが点灯することがありま す。(→89ページ)

- ② INPUT SELECTORダイヤル 本機の入力を切り換えます。
- ③ リモコン受光部 「リモコンの操作について」を参照してください。 (→6ページ)

## ④ 表示部(フロントパネルディスプレイ) (→13ページ)

⑤ ADVANCED MCACCインジケーター オーディオ調整機能で、「EQ」(周波数特性の補正) をオンにしているときに点灯します。(→72ページ)

## PQLSインジケーター

PQLS機能が働いているときに点灯します。  $(\rightarrow 93\%$ 

## HDMIインジケーター


HDMI対応機器と接続処理中に点滅し、接続が完 了すると点灯します。(→30ページ)

## iPod iPhoneインジケーター

iPodやiPhoneを接続しているときに点灯します。 (→44ページ)

6 MASTER VOLUMEダイヤル 音量を調節します。

## フロントパネルドア内部

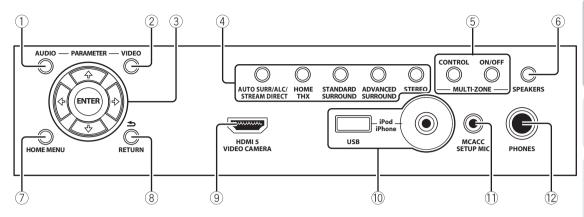

① AUDIO PARAMETERボタン オーディオ調整機能の設定になります。 (→72ページ)

② **VIDEO PARAMETERボタン** ビデオ調整機能の設定になります。(→76ページ)

③ 介↓←⇒/ENTERボタン オーディオ調整機能やビデオ調整機能、ホームメ ニューの操作を行います。

## ④ リスニングモードボタン(→64ページ)

AUTO SURR/ALC/STREAM DIRECT オートサラウンド再生、ALC(オートレベルコントロール)、OPTIMUM SURROUND(SC-LX83のみ)およびダイレクト再生を切り換えます。

## HOME THX

THXの各モードを切り換えます。

#### STANDARD SURROUND

ドルビープロロジックやNeo:6など、さまざまな サラウンドモードを切り換えます。

#### ADVANCED SURROUND

アドバンスドサラウンドモードを切り換えます。

#### STEREO

ステレオ再生とフロントサラウンド・アドバンス 再生を切り換えます。

## ⑤ MULTI-ZONEボタン

別の部屋で本機につないだ機器を再生する機能(マルチゾーン機能)に使用します。(→95ページ)

#### CONTROL

本体の操作をメインゾーンとサブゾーン(ZONE 2 およびZONE 3)とに切り換えます。 ZONE 2やZONE 3で再生する入力ファンクションを選んだり、MASTER VOLUMEダイヤルで

ZONE 2の音量を調整するときに使用します。

## ON/OFF

マルチゾーン機能を入/切します。

⑥ SPEAKERSボタン再生するスピーカー端子を切り換えます。(→94ページ)

## ⑦ HOME MENUボタン

本機のホームメニューを表示します。 (→131ページ)

## ® RETURNボタン

ホームメニューで1つ前の画面に戻ります。 ( $\rightarrow$ 131ページ)

#### 9 HDMI入力端子

HDMI対応機器(ビデオカメラなど)を接続します。 (→44ページ)

## ⑩ iPod/iPhone/USB端子

iPodやiPhone、またはマスストレージクラスに 対応したUSBメモリーを接続して再生することが できます。(→44ページ)

① MCACC SETUP MIC端子

音場設定の自動測定やスピーカー位置の精度調整 (Precision Distance) (SC-LX83のみ)のときに、付属のセットアップマイクを差し込みます。 ( $\rightarrow$ 47、133、142ページ)

<sup>12</sup> PHONES端子

ヘッドホンを接続します。(→53ページ)

# リモートコントロール (SC-LX83)

本機のリモコンは各操作ボタンごとに白はアンプおよびテレビコントロール、青は他機器コントロールと色分けされています。テレビや他機器の操作方法については、「他機器の操作について | (→1)1ページ)をご覧ください。

#### リモコンボタンおよび表示部の照明



リモコン照明 ボタン リモコン照明ボタンを押すと一部のボタンおよび表示部が点灯します。もう一度押すと消灯します。リモコン照明ボタンを 5 秒間押し続けることで「LIGHT MODE 1」と「LIGHT MODE 2」を切り換えることができます。工場出荷時は「LIGHT MODE 2」に設定されており、リモコン照明ボタンを押すことで一部のボタンおよび表示部の照明が点灯しますが、「LIGHT MODE 1」ではボタン操作したときやリモコン操作モード切り換えスイッチを切り換えるたびに一部のボタンおよび表示部の照明が 10 秒間点灯します。「LIGHT MODE 1」で使用すると電池の寿命が短くなります。

#### AV アンプ (¹) ボタン

本機の電源を ON または OFF (スタン バイ状態) にします。

#### マルチコントロールボタン

本機の入力を切り換えます。また他機器を操作するときのリモコンの操作モードを切り換えます。

#### リモコン表示部

操作/設定時の表示画面です。IR でリモコンから信号を送信して本体を操作している場合と、RF 双方向通信で本体を操作している場合で、表示の仕方が異なります。(→17ページ)

## リモコン操作モード切り換えスイッチ

**テレビ**: テレビを操作するときに合わ せます。(→ 111 ページ)

**入力機器**: 他機器を操作するときに合わせます。(→ 111 ページ)

**AV アンプ**:本機の操作をするときに合わせます。

#### 音量ボタン

+/-:本機の音量を調節します。

消音:消音します。

## 設定 / 調整ボタン

**オーディオ調整**:オーディオに関する調整を行います。(→ 72 ページ)

**ビデオ調整**:映像に関する調整を行います。(→76ページ)

**ホームメニュー**: ホームメニューを表示 します。(→ 131 ページ)

①/↓/⇔/⇔/**決定/戻る**:各種設定項目の選択/決定/戻る


#### 状態確認ボタン

選択/設定されている機能や入力信号などの情報をディスプレイに表示します。 (→100ページ)

#### リスニングモードボタン

(THX, AUTO/ALC/DIRECT, STEREO, STANDARD, ADV SURR):

いろいろな音場効果を加えることができ ます。(→ 64 ページ)

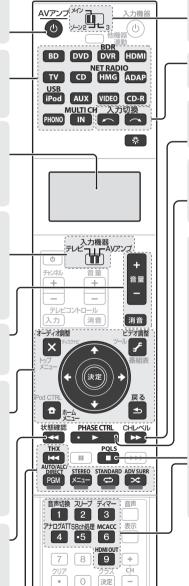

## マルチゾーン用切り換えスイッチ

メインゾーン、ゾーン 2、ゾーン 3 の操作を切り換えます。

#### 入力切換ボタン

本機の入力を切り換えます。

#### CH レベルボタン

チャンネルを選択し、⇔/⇒ でレベル を調整します。(→ 68 ページ)

## PHASE CTRL ボタン

PHASE CONTROL または Full Band Phase Control モード (SC-LX83 のみ) のON/OFFを切り換えます。(→70ページ)

#### アンプ操作ボタン

**音声切換:**入力信号の種類(アナログ / デジタル /HDMI など)を切り換えます。 (→53ページ)

**スリープ**:スリープタイマーを設定します。 (→ 98 ページ)

**ディマー**: フロントパネル表示部の明るさを切り換えます。(→ 98 ページ)

アナログ ATT: アナログ信号が入力されている場合、入力信号のレベルが高すぎて音が歪んでいるときに押すと聴きやすくなります。(→68ページ)

**SBch 処理**: 本機では使用しません。

MCACC: MCACC MEMORY を選択します。(→69ページ)

**HDMI OUT**: HDMI 信号の出力端子を切り換えます。(→ 99 ページ)


PQLS: PQLS 機能の AUTO/OFF を切

り換えます。(→93ページ)

## リモコン表示部


表示部はリモコン操作があったときに点灯し、そのまま何も操作がない場合は20秒後に消灯します。また、リモコンの設定を行っているときは、1分間操作がないと設定を終了して消灯します。

## IR信号送信時のリモコン表示部(工場出荷時)

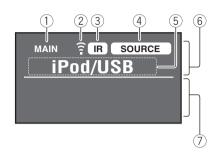

## RF双方向通信時のリモコン表示部

- この表示は、本機にRF アダプターを接続し、リモコンとRFアダプターのペアリングを行うことで表示されます。詳しくは「RFアダプターとリモコンをペアリングする」(→114ページ)をご覧ください。
- 通信環境によっては双方向通信がうまく行われず、 AVアンプ本体の状態と表示が合わないことがあります。

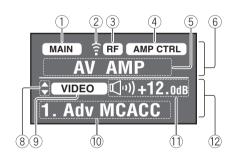

## ① リモコン操作ゾーンインジケーター

リモコンが現在どのゾーンの操作モードかを表示 します。マルチゾーン切り換えスイッチの切り換 えに応じた表示がされます。

以下はRF双方向通信のときのみの説明です: ここでの表示で、本リモコンとAVアンプの通信状態を表現します。

(MAIN)(白い枠内に黒字): RF双方向通信中でAVアンプ側の電源がオンの状態。

MAIN (グレー枠内に黒字): RF双方向通信中でAVアンプ側の電源がオフの状態。


MAIN (白字のみ): RF双方向通信が上手くできていない状態。この場合⑫の「AVアンプ側の状態を表示するエリア」は表示されません。

- ② リモコンコード送信インジケーター リモコンから信号が送信されたときに表示されます。
- ③ **リモコンコード送信方式インジケーター** リモコンコードをIRで送信しているか、RFで通信 しているかを表示します。
- ④ リモコン操作モードインジケーター リモコンが現在どの操作モードかを表示します。 リモコン操作モード切り換えスイッチの切り換え に応じた表示がされます。
- ⑤ **入力ファンクションおよび送信コード表示** リモコンが現在どの入力ファンクションを操作で きるかを表示します。また、何かボタンを押して 操作コードを送信したときはそのコード名称を表 示します。
- ⑥ リモコン側の状態を表示するエリア
- ② 表示なし リモコンコード送信方式がIRのときは、何も表示 されません。
- ⑧ スクロールインジケーター 選択できる項目が上下に続いているときに表示されます。
- **(1)** AVアンプ本体のディスプレイ表示 AVアンプのディスプレイと同等の表示をします。
- ① 音量表示 AVアンプ本体の音量をアイコンとdBで表示します。消音(ミュート)時は 「X が表示されます。
- ① AVアンプ側の状態を表示するエリア


## 各部の名称とはたらき

# RFアダプター

## 前面

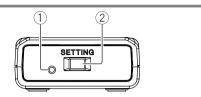

## 背面

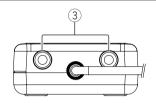

## ① LEDランプ

赤く点灯しているときはペアリングされていない 工場出荷時の状態です。赤く点滅しているときは ペアリングの待機状態を表し、緑に点灯している ときはRF通信が可能な状態となります。

## ② SETTINGボタン

RFアダプターとリモコンをペアリングするときに使用します( $\rightarrow$ 114ページ)。

## ③ IR OUT端子

他機器をRF双方向通信する際、IRブラスターケーブルを接続します(→115ページ)。

# リモートコントロール (SC-LX73)

本機のリモコンは、各操作ボタンごとに白はアンプおよびテレビコントロール、青は他機器コントロールと色分けされています。

テレビや他機器の操作方法については、「他機器の操作について」(→127ページ)をご覧ください。

## AV アンプ () ボタン

本機の電源をオンまたはオフ (スタン バイ状態) にします。

## マルチコントロールボタン

本機の入力を切り換えます。また他機器 を操作するときの、リモコンの操作モー ドを切り換えます。

## 入力切換ボタン

本機の入力を切り換えます。

## アンプ操作ボタン(AVアンプ ボタンを押してから操作します。)

PHASE CTRL: PHASE CONTROL モードの ON/OFF を切り換えます。 (→70 ページ)

状態確認:選択/設定されている機能 や入力信号などの情報をディスプレイ に表示します。(→ 100 ページ)

PQLS: PQLS 機能の AUTO/OFF を 切り換えます。(→93ページ)

**HDMI OUT**: HDMI 信号の出力端子を 切り換えます。(→ 99 ページ)

**音声切換:** 入力信号の種類(アナログ / デジタル /HDMI など)を切り換えます。(→53 ページ)


MCACC: MCACC MEMORY を選択します。(→69ページ)

**スリープ**: スリープタイマーを設定します。(→ 98 ページ)

**CH レベル**: チャンネルを選択し、 ←/⇒ でレベルを調整します。(→68ページ)

**アナログ ATT**: アナログ信号が入力されている場合、入力信号のレベルが高すぎて音が歪んでいるときに押すと聴きやすくなります。(→68ページ)

ディマー: フロントパネル表示部の明るさを切り換えます。(→98ページ)

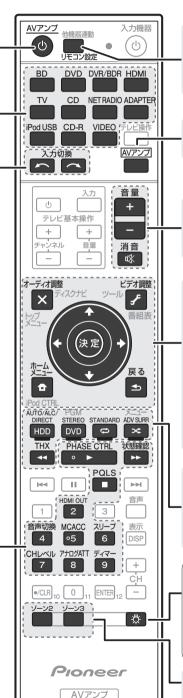

## リモコン設定ボタン

リモコンのプリセットコードを設定したり、リモコン操作モードを切り換えたりします。(→120ページ)

## AV アンプ ボタン

リモコンをアンプ操作モードにします。

## 音量ボタン

+ / - : 本機の音量を調節します。 **消音**: 消音します。

## アンプ設定 / 調整ボタン ([AV アンプ]ボタンを押してから 操作します。)

**オーディオ調整**:オーディオに関する 調整を行います。(→ 72 ページ)

**ビデオ調整**:映像に関する調整を行い ます。(→ 76 ページ)

**ホームメニュー**:ホームメニューを表示します。(→ 131 ページ)

☆↓⇔/決定/戻る:各種設定項目の選択/決定/戻る

## リスニングモードボタン (AV アンプ ボタンを押してか ら操作します。)

いろいろな音場効果を加えることができます。(→ 64 ページ)

## リモコン照明ボタン


リモコン照明ボタンを押すと一部のボタンが点灯します。もう一度押すと消灯します。暗いお部屋で操作するときに便利です。照明パターンを4つのモードから選べます。(→123ページ)

## マルチゾーン切り換えボタン

リモコンをゾーン2およびゾーン3の操作に切り換えます。

# リアパネル

図はSC-LX83のリアパネルです。

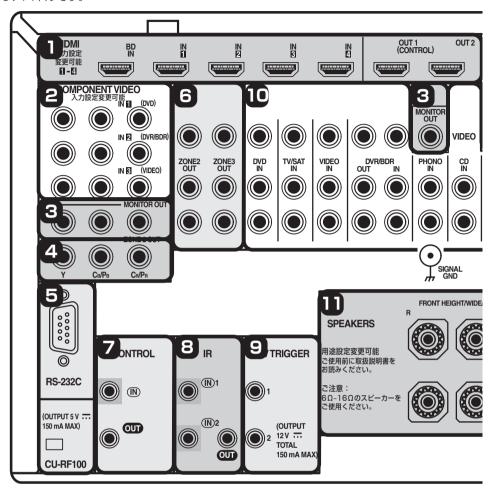


- HDMI入出力端子(→30 ~ 33ページ)
- ② コンポーネントビデオ入力端子(→32~33 ページ)


端子に表示された機器と違う機器を接続するときはコンポーネント入力端子の設定が必要です。 (→51ページ)

- ③ モニター出力端子(→29ページ)
- ④ SC-LX83のみ:マルチゾーンコンポーネント ビデオ出力端子(→38ページ)

# ⑤ RS-232C端子およびCU-RF100端子(SC-LX83)/EXTENSION端子(SC-LX73)

RS-232C端子とCU-RF100端子/EXTENSION端子には、全指向性リモコンCU-RF100(SC-LX83: 付属、SC-LX73: 別売り)のRFアダプターを接続することができます。CU-RF100を使用することにより、お手元のリモコンディスプレイに本体ディスプレイの情報を表示させながら、方向や障害物を意識することのない操作が可能となります。

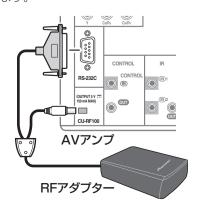

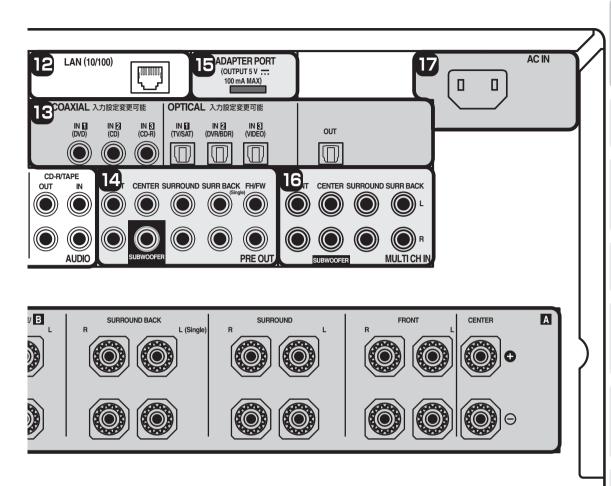

- ⑥ マルチゾーン映像/音声出力端子(→38ページ)
- ⑦ コントロール入出力端子(→41ページ)
- ® マルチゾーン用IR入出力端子(→41ページ)
- ⑨ 12 Vトリガー端子(→42ページ)
- ⑩ アナログ音声入出力/ビデオ入出力端子(→30 ~35ページ)
- ① スピーカー端子(→25ページ)スピーカーインピーダンス6 Ω~16 Ωのスピーカーを使用できます。
- ① LAN(10/100)端子(→43ページ)
- ③ デジタル音声入出力端子(→30~35ページ)

端子に表示された機器と違う機器を接続するとき はデジタル音声入力の設定が必要です。 (→51ページ)

SC-LX83:

COAXIAL IN端子を3つ搭載しています。

SC-LX73:

COAXIAL IN端子を2つ搭載しています。

- ⑭ プリアウト端子(→40ページ)
- ⑤ ADAPTER PORT端子(→42ページ)
- ⑥ マルチチャンネル入力端子(→36ページ)
- ⑦ AC IN端子(→46ページ)必ず一番最後に接続してください。

# 


製品の仕様により、本体部やリモコン(付属の場合)のスイッチを操作することで表示部がすべて消えた状態となり、電源プラグをコンセントから抜いた状態と変わらなく見える場合がありますが、電源の供給は停止していません。製品を電源から完全に遮断するためには、電源プラグ(遮断装置)をコンセントから抜く必要があります。製品はコンセントの近くで、電源プラグ(遮断装置)に容易に手が届くように設置し、旅行などで長期間で使用にならないときは電源プラグをコンセントから抜いてください。火災の原因となることがあります。

・「電源について」(→46ページ)もご覧ください。

## スピーカーの配置/使用パターンを選ぶ

9本のスピーカーと1台のサブウーファーを接続して、臨場感あふれるサラウンドサウンドが楽しめます。また、バイアンプ接続による高音質再生や、マルチゾーン機能で他の部屋で音楽を楽しむことが可能です。スピーカーが2本以上あれば、本機で高音質再生が楽しめます。

- フロントスピーカー左/右は必ず接続してください。
- パターン1以外の接続を行う場合は、スピーカーシステムの設定が必要です。(→146ページ)

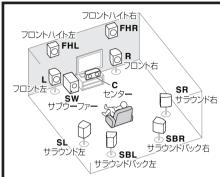

■ 8本のスピーカーをお持ちの場合、サラウンドバックを1本にするか、9.1chからセンターを除いた構成にするか選ぶことができます。

## パターン1 ※工場出荷時の設定 9.1chサラウンド(フロントハイト)接続


#### ■特長

最大9.1chまで接続できる上方向のサラウンドを重視した接続方法で、映画館のようなスピーカー配置を実現します。また、SACDやDVDオーディオなどの高音質マルチチャンネル音楽ソースと映画の両方にこだわった使い方も可能です。

#### ■接続

すべてシングルワイヤ(通常)接続(→26ページ)。 またはバイワイヤ接続(→27ページ)。

■スピーカーシステムの設定 [ノーマル(SB/FH)](→146ページ)

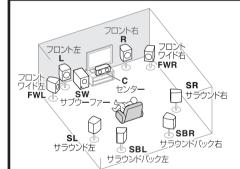

☞ 8本のスピーカーをお持ちの場合、サラウンドバックを1本にするか、9.1chからセンターを除いた構成にするか選ぶことができます。

## パターン2

## 9.1chサラウンド(フロントワイド)接続

#### ■特長


最大9.1chまで接続できる横方向のサラウンドを重視した接続方法で、映画館のようなスピーカー配置を実現します。 また、SACDやDVDオーディオなどの高音質マルチチャンネル音楽ソースと映画の両方にこだわった使い方も可能です。

#### ■接続

すべてシングルワイヤ(通常)接続(→26ページ)。 またはバイワイヤ接続(→27ページ)。

## ■スピーカーシステムの設定

[**ノーマル(SB/FW)**] (→146ページ)

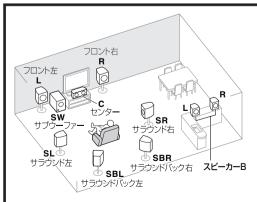

※スピーカー BではMCACC設定は適用されません。また、スピーカー Bではサブウーファーを使用できません。

## パターン3

## 7.1chサラウンド & スピーカー B接続

#### ■特長

スピーカー Aシステムで最大5.1ch再生をしながら、同じ機器の音をスピーカー Bでステレオ再生することが可能です。 スピーカー Aのみの場合は、最大7.1ch再生が可能です。 Aのみ/Bのみ/AB両方の選択ができます。(→94ページ)

#### ■接続

すべてシングルワイヤ(通常)接続(→26ページ)。 またはバイワイヤ接続(→27ページ)。

## ■スピーカーシステムの設定

[Speaker B] (→146ページ)

#### ☞使い方の例


例1)別の場所(キッチンなど)でも同じ機器の音声を聞く。 例2)1つの部屋で、映画用(マルチチャンネル再生:スピーカー A) と音楽用(ステレオ再生:スピーカー B)の2つのシステムをつくる。



スピーカーB

高音質 重視

マルチソーン

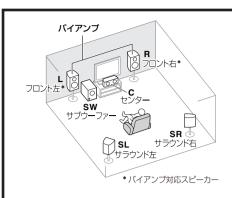

## パターン4 5.1chサラウンド & バイアンプ接続

#### ■特長


フロントスピーカーを高音質(バイアンプ)で再生し、最大5.1chまでのサラウンド再生が可能です。

#### ■接続

フロントスピーカーのみバイアンプ接続(→27ページ)。 (通常のシングル接続も可能です。) 他のスピーカーはシングルワイヤ(通常)またはバイワイヤ接続。

## ■スピーカーシステムの設定

[Front Bi-Amp] (→146ページ)

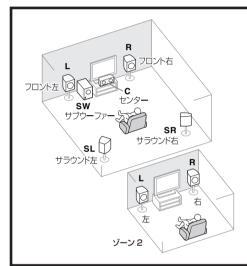

## パターン5 5.1chサラウンド & ゾーン2接続

#### ■特長

ゾーン2でメインゾーンとは別の機器のステレオ再生が可能です。(入力機器の選択に一部制限があります。)(→38ページ)

#### ■接続

すべてシングルワイヤ(通常)接続(→26ページ)。 またはバイワイヤ接続(→27ページ)。

## ■スピーカーシステムの設定

[**ZONE 2**] (→146ページ)

※ゾーン2ではMCACC設定は適用されません。 また、ゾーン2ではサブウーファーを使用できません。

S この接続パターン以外でも、他のアンプを接続してゾーン2機能を使うことができます。(→38ページ)


# **ヒント** • お手持ちのスピーカーが9本(およびサブウーファー 1本)なくても、お好きな接続方法が選べます。 (フロント2本だけでも楽しめます。) (→26ページ)

- サブウーファーを接続しない場合、フロントスピーカーは低域再生能力のあるタイプを使用してください。サブウーファー用の低域成分がフロントスピーカーから出力されるため、低域再生能力のないタイプではスピーカーを破損する恐れがあります。
- 接続が終わったら、必ずフルオートMCACC (スピーカーの自動設定)を行ってください。(→47ページ)

## スピーカー配置について

最適なサラウンド再生を行うには、それぞれのスピーカーを右図のように配置します。

- サラウンドスピーカーはセンタースピーカーから120°の角度の 位置に配置します。ただし、サラウンドバックスピーカーを使用 してフロントハイト/フロントワイドスピーカーを使用しない場合 は、サラウンドスピーカーは視聴位置の真横に配置してください。
- サラウンドバックスピーカーを1本のみ使用する場合は、視聴位置の真後ろに配置してください。
- フロントハイト左右スピーカーは、フロント左右スピーカーの真上 1 m以上の位置に配置してください。

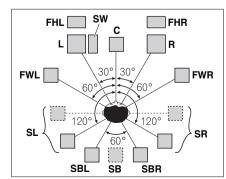

基本記

**23** 

## 高音質のためのスピーカーセッティング

より本格的なサラウンドを目指すためには、正確にスピーカーを配置し、音量や音質の素性を均一にしてマルチch の音のピントを合わせることが重要です。

#### 設置場所と設置方法

建物に直接振動が伝わり音質が変わらないように、周りの壁から最低10 cm以上離してください。柔らかい床や 棚板も音質に影響があるので、専用スタンドやコンクリートブロックなどの使用をお勧めします。

## リスニングポジションからの角度

センタースピーカー (C)を使用する場合はフロントスピーカーを 広め(60°程度)に、センタースピーカーを使用しない場合は狭め (45°程度)に配置することをお勧めします。ペアになる左右の スピーカーは、左右対称の角度に設置すると音の定位が良くなり ます。(図1・ITU-R推奨5.1chスピーカー配置を参照)

## スピーカーの高さ調整

フロントスピーカー:中高域を再生するユニットが、ほぼ耳の高 さになるように調整します。

センタースピーカー: フロントスピーカーの高さにそろえられない 場合は、仰角を調整してリスニングポジションに向けてください。 サラウンドスピーカー:耳の高さより下にならないように設置し

リスニングポジションからの距離(奥行き)

センタースピーカー (C)はフロントスピーカー左右(L/R)と同一 面、またはやや奥まった位置の方が、きれいな音場になります。

## スピーカーの向き(振り角)

図2のように、リスニングポジションの後方30 cm~80 cm(サ ラウンドスピーカーとリスニングポジションの間)にすべてのス ピーカーを向けると良好な定位感が得られます。


## サブウーファーの設置、調整

サブウーファーはセンタースピーカーとフロントスピーカーの 間に配置すると、音楽ソースでも自然に再生できます(サブウー ファーが1台の場合は、左右どちらの間に設置しても問題ありま せんり。

ただし、他のスピーカーの低音出力との打ち消し合いが起こらな いような場所に配置してください。また、壁の近くに設置すると 建物との共振により低音が極端に増強される場合がありますので ご注意ください。

# 図1 ITU-R推奨5.1chスピーカー配置(ITU-R BS.775-1) リスニング ポジション 電気通信分野における国際連合の専門機関である国際電気

通信連合の無線通信部門ITU-R(International Telecommunication Union-Radiocommunication sector)の勧告に基づく配置法です。

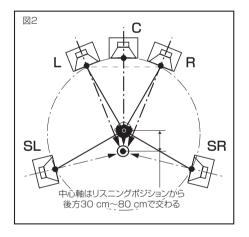

## モニター TVとスピーカーとの位置関係

フロントスピーカーはなるべくモニターから等距離になるようにします。

センタースピーカーは、なるべく画面に近い方がセリフや歌が自然に聞こえます。ただし、ブラウン管テレビの 場合は、色ズレ防止のための防磁型スピーカーを使用してください。

また、センタースピーカーを床に置いて設置する際は、仰角を調整してリスニングポジションに向けてください。



センタースピーカーをテレビの上に設置するときは、適切な方法で固定してください。固定しないと 地震などの外部の振動により、スピーカーが落下してケガをしたり、スピーカーを破損する原因とな 注意ります。

接

続



機器の接続を行う場合には、必ず電源を切り、電源コードをコンセントから抜いてください。

# スピーカーを接続する

SURROUND BACK端子は、サラウンドバックスピーカーを接続するだけでなく、フロントスピーカーの高音質化や、別エリア(ゾーン2)でのステレオ再生に使用できます。(ただし、メインゾーンは最大5.1chまでとなります。)  $(\rightarrow 26$ ページ)9.1ch  $\sim 5.1$ chの各サラウンド接続やマルチゾーン接続、スピーカー B接続を行う場合は「一般的な接続」  $(\rightarrow 26$ ページ)のようにスピーカーに接続します。フロントスピーカーのバイアンプ接続をするときは「バイアンプ接続」  $(\rightarrow 27$ ページ)をご覧ください。

## スピーカーの接続について

スピーカーの接続には市販のスピーカーコードを使用します。以下のように本機のSPEAKERS(スピーカー端子)に接続します。







- ① 線をねじる。
- ② スピーカー端子を緩め、スピーカーコードを差し込む。
- ③スピーカー端子を締めつける。

バナナプラグを接続すること もできます(詳しくは、プラグ の説明書をお読みください)。






- 本機は公称インピーダンスが6  $\Omega$ ~16  $\Omega$ のスピーカーに対応しています。
- スピーカーと本機の⊕および⊝端子どうしを正しく接続してください。
- スピーカーコードを接続するときは、芯線をしっかりねじり、スピーカー端子からはみ出していないことを確認してください。芯線がリアパネルに接触したり、⊕および⊝が接触すると保護回路が働いて電源がスタンバイ状態になることがあります。

## サブウーファーの接続について


サブウーファーの接続にスピーカーコードを使用することはできません。アンプ内蔵サブウーファーとアナログピンケーブルによる接続を行ってください。

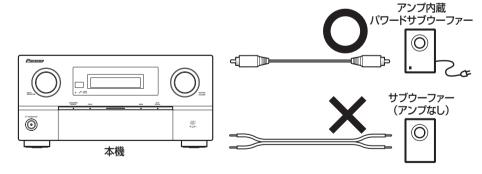

• THXサブウーファーをご使用の場合、THX入力端子またはTHXフィルタポジションをご使用ください。

## 一般的な接続

5.1chのスピーカーセットを接続するときは、FRONT L/R、CENTER、SURROUND L/RおよびPRE OUTの SUBWOOFERに接続してください。SURROUND L/Rを接続せずにSURROUND BACKに接続すると正しく 動作しません。

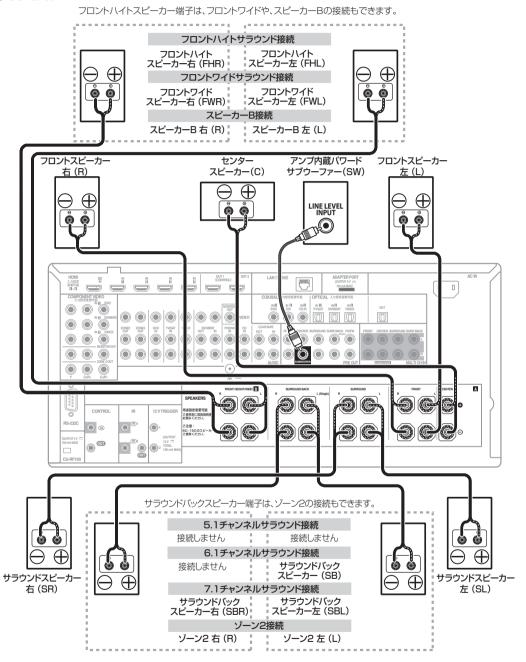


スピーカー端子の用途によって、スピーカーシステムの設定(→146ページ)とスピーカー端子の設定(→94ページ)は以下のように行います。

	フロントハイト	フロントワイド	スピーカー B接続	ゾーン2接続
	サラウンド接続	サラウンド接続		
スピーカーシステムの設定	ノーマル(SB/FH)	ノーマル(SB/FW)	Speaker B	ZONE 2
スピーカー端子の設定	ONまたはOFF	ONまたはOFF	A、B、A+Bまたは	ONまたはOFF
	になります。	になります。	<b>OFF</b> になります。	になります。

接

フロントch用スピーカーがバイワイヤリング対応であれば、さらに高品位なBi-Amp再生が可能です。

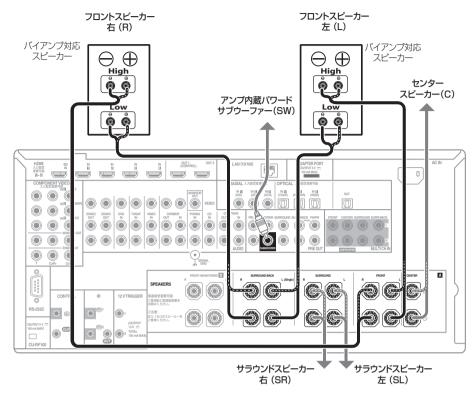

バイアンプ接続時は、スピーカーシステムの設定(→146ページ)とスピーカー端子の設定(→94ページ)は以下の ように行います。

スピーカーシステムの設定: Front Bi-Amp スピーカー端子の設定: ONまたはOFFになります。

FRONT と SURROUND BACK のスピーカー端子の出力は同じです。High/Low はどちらとでも接続できます。

ネットワークが着脱できるスピーカーの場合、ネッ トワークが外れた状態では効果が得られませんので ご注意ください。



フロントスピーカーのBi-Amp接続をするときは、 アンプへの悪影響を防ぐため、スピーカーに付属 注意 されているHigh-Lowのショート金具は必ず外し てください。

詳しくはスピーカーの取扱説明書もご覧ください。

## Bi-wire(バイワイヤ)接続の場合

「ノーマル(SB/FH)」、「ノーマル(SB/FW) |または「Speaker B | でシステムを組む場合は、Bi-AmpではなくBi-wire接続 が可能です。スピーカー端子IAIに、バイワイヤリング対応スピーカーのHighとLowの2本を並列に接続してください。





この方法で異なる2つのスピーカーを接続しないで ください。

# 他機器の接続を行う前に

本機の入力ファンクションには、工場出荷時は以下の入力端子が割り当てられています(リアパネルの端子表記)。通常はこの割り当てのとおりに接続することをお勧めしますが、これ以外の接続を行うことも可能です。その際は、入力設定の変更が必要です。○は割り当てを変更でき、×は割り当てが固定されていて変更できません。

- BD入力ファンクションはBD端子に、HDMI 5入力ファンクションはHDMI-5端子に、それぞれ割り当てが固定されていて、他の入力ファンクションに割り当てを変更できません。
- HDMI-1 ~ 4端子は、他のHDMI入力ファンクションに割り当てを変更できません。


	入力端子					
入力ファンクション	デジタル音声		HDMI		コンポーネント	
	割り当て	工場出荷時	割り当て	工場出荷時	割り当て	工場出荷時
DVD	0	COAX-1	○*1		0	IN-1
BD	×		×	BD	×	
TV/SAT	0	OPT-1	○*1		0	
DVR/BDR	0	OPT-2	O*1		0	IN-2
VIDEO	0	OPT-3	O*1		0	IN-3
HDMI 1	0		×	HDMI-1	×	
HDMI 2	×		×	HDMI-2	×	
HDMI 3	×		×	HDMI-3	×	
HDMI 4	×		×	HDMI-4	×	
HDMI 5(フロントパネル)	×		×	HDMI-5	×	
HOME MEDIA GALLERY*2	×		×		×	
INTERNET RADIO*3	×		×		×	
iPod/USB	×		×		×	
CD	0	COAX-2	×		×	
CD-R/TAPE	0	COAX-3*2	×		×	
ADAPTER PORT	×		×		×	
PHONO	×		×		×	
MULTI CH IN	×		O*1		X*4	

<sup>\*1</sup> HDMIによるコントロール機能(→89ページ)をONにしているときは、HDMI端子を他の入力ファンクションに割り 当てを変更できません。

# 音声の接続について

本機に音声信号を入力するには、光デジタル/同軸デジタルまたはアナログ音声コードによる接続を行います。 HDMI対応機器であれば、HDMIケーブルで接続してHDオーディオを入力することも可能です。 音声入力信号の切り換えをAUTOに設定している場合、以下の優先順位で自動的に入力信号が選択されます。

• HDMI入力は、工場出荷時はOFFに設定されています。

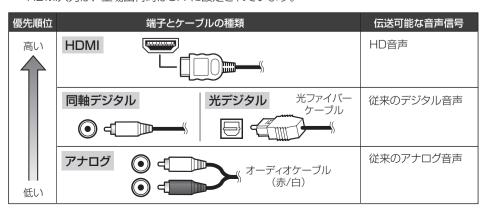

<sup>\*2</sup> SC-LX83のみ

<sup>\*3</sup> SC-LX73のみ

<sup>\*4「</sup>マルチチャンネル入力を設定する」(→157ページ)でビデオ入力を選択できます。

接

続

## ■光ファイバーケーブルの取り扱いについて


- ・ 急な角度に折り曲げないでください。保管するときは、直径が 15 cm 以上になるようにしてください。
- 接続の際は、端子の向きを合わせてしっかり奥まで差し込んでください。誤った向きでむりやり挿入すると、端子が変形し、ケーブルを抜いてもシャッターが閉まらなくなることがあります。

# 映像の接続について(パイオニアビデオコンバーター)

本機は、入力された映像信号を異なる種類の信号に変換できるビデオコンバーターを搭載していますので、以下のように映像ケーブルの組み合わせを選ぶことができます。

## 映像をテレビに表示する


ソース機器からの映像信号について、本機から出力可能な出力端子は以下のとおりです。

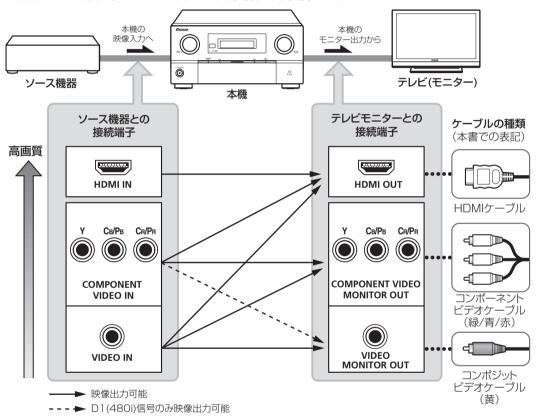

- コンポーネント端子から入力された1080p信号は、HDMIからは出力されません。
- 入力された信号によっては、ビデオコンバーターが働かずに映像が出力されないことがあります。その場合はビデオコンバーターの設定をOFFにして、入力機器とテレビの両方を同じタイプのケーブルで接続してください。(→76ページ)

## 映像を録画する

ソース機器からの映像信号を録画するには、それぞれの機器と必ずコンポジットビデオケーブルで接続します。 他のケーブル同士、または他のケーブルと混在した接続では、正しく録画できません。(→34ページ)

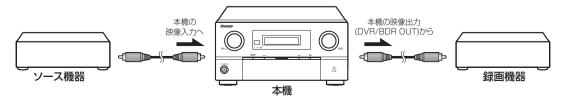

## 各機器の接続



機器の接続を行う場合には、必ず電源を切り、電源コードをコンセントから抜いてください。

# テレビと再生機器の接続


テレビと再生機器(ブルーレイディスクプレーヤーやDVDプレーヤーなど)を本機に接続します。

• Dolby TrueHDやDTS-HDのソフトを再生するには、再生機器とHDMIによる接続が必要です。

# HDMI で接続する

テレビと再生機器の両方にHDMI端子がある場合は、HDMIによる接続をお勧めします。

HDMIによるコントロール機能対応のパイオニア製テレビやブルーレイディスクプレーヤー、またはパイオニアのHDMIによるコントロール機能との互換性がある他社製品などを、HDMIケーブルで本機のHDMI OUT1と接続することで、これらの機器との連動動作が可能になります。詳しくは、「HDMIによるコントロール機能でHDMI機器を連動動作させる」(→89ページ)をご覧ください。

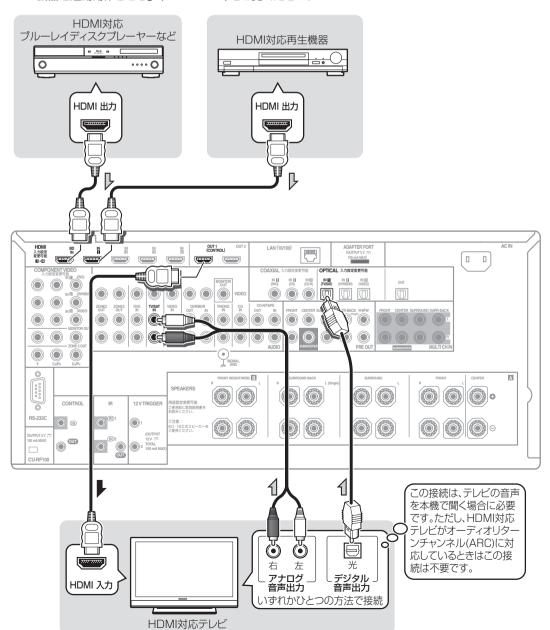

- HDMI INに入力された映像信号にはビデオコンバーター機能が働きませんので、必ずHDMI OUTからHDMI対応のテレビに接続してください。
- HDMIによるコントロール機能対応テレビおよびHDMIによるコントロール機能と互換性のある他社テレビを接続する場合は、HDMI OUT1端子に接続してください。HDMIによるコントロール機能はHDMI OUT 1端子のみ使用できます。
- HDMI OUT 2端子にテレビを接続した場合は、HDMI出力の設定を「HDMI OUT 2」または「HDMI OUT ALL」に切り換えてください。(→99ページ)
- HDCP(デジタル内容保護)技術に対応していない機器には接続できません。接続した場合は「HDCP ERROR」と表示されます。HDCP に対応した機器を接続したときにもこの表示が出ることがありますが、映像がとぎれなく出力されれば不具合ではありません。
- HDCP対応機器でもDVIで接続した場合は、正常に動作しない場合があります。
- イコライザーを内蔵しているHDMIケーブルで接続したときは、正しく動作しないことがあります。
- 本機のHDMI OUT1とテレビをHDMIで接続していて、テレビがHDMIのオーディオリターンチャンネル(ARC)に対応している場合、テレビの音声はHDMI経由で本機に入力されるため、光デジタル/同軸デジタルまたはアナログコードによる音声の接続は必要ありません。この場合、「HDMI設定」の「TV音声」の設定を「HDMI経由」に設定してください(→89ページ)。オーディオリターンチャンネル(ARC)機能はHDMI OUT1端子のみ有効となります。

## AV アンプを経由すると HDMI 機器が正しく動作しないときは

再生機器(ブルーレイディスクプレーヤーやDVDプレーヤー、ビデオデッキ、セットトップボックスなど)の仕様によっては、AVアンプを経由してテレビに映像や音声を出力できない場合があります。再生機器とテレビを直接接続すれば問題がなく、AVアンプを経由すると不具合が生じる場合は、再生機器の仕様をメーカーにお問い合わせください。

このような再生機器をそのままお使いになるときは、以下の2つの接続方法が選択できます。いずれの方法も、HDMIでしか伝送できない音声のフォーマットは再生できません。

## 接続例1

- ■「再生機器にHDMI出力がない場合の接続」(→32ページ)をご覧ください。
  - ・**メリット**: 再生時の操作方法が簡単です。本機のビデオコンバーターによって、アナログ映像をアップコンバートしてHDMIから出力できます。
  - ・デメリット:映像をアナログで本機に入力するため、HDMIでの入力と違い、デジタル伝送による最高画質で楽しむことはできません。
  - ・使用方法:他機器の再生と同様に操作します。

#### 接続例2

- 再生機器とテレビをHDMIケーブルで直接接続してください。(映像のみ直接HDMI伝送します。)
- 本機と再生機器を音声ケーブルで接続してください。
  - ・メリット:映像はHDMIでのデジタル伝送のため、最高画質を楽しめます。
  - ・デメリット:下記のように操作方法がやや複雑で、機器によっては2ch音声しか出力されないことがあります。 (HDMI接続されたテレビの音声チャンネル数を検知して、再生機器側で出力を自動設定するため。)
  - ・**使用方法**:この再生機器を使用する場合は、本機とテレビの入力を両方切り換えてください。 テレビの音量を最小にして、本機に接続されたスピーカーとテレビから同時に音が出ないようにします。

## HDMI接続について

本機ではHDMI接続において以下のことに対応しています。

- HDCPで保護されたコンテンツの伝送
- 3D信号の伝送(対応機器接続時)
- Deep Color信号の伝送(対応機器接続時)
- x.v.Color信号の伝送(対応機器接続時)
- オーディオリターンチャンネル(ARC)(対応テレビ接続時)
- むまざまなデジタル音声信号の再生(「各入力ファンクションの対応フォーマット」(→163ページ)をご覧ください。)
- HDMIによるコントロール機能を利用した連動動作(対応機器接続時)


"x.v.Color" および x.v.Color は、ソニー株式会社の商標です。

HDMI、HDMI ロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing, LLC の米国とその他の国における商標または登録商標です。

## 再生機器に HDMI 出力がない場合の接続

テレビにHDMI入力端子があり、再生機器にHDMI出力端子がない場合は、テレビのみHDMIで接続します。本機のビデオコンバーター機能により、アナログで入力された映像信号をHDMIでテレビに出力できます。

- テレビの音声を本機で聞く場合は、30ページをご覧になり、音声ケーブルの接続も行ってください。
- 本機とテレビをHDMIで接続していて、テレビがHDMIのオーディオリターンチャンネル(ARC)に対応している場合、テレビの音声はHDMI経由で本機に入力されるため、光デジタル/同軸デジタルまたはアナログコードによる音声の接続は必要ありません。この場合、「HDMI設定」の「TV音声」の設定を「HDMI経由」に設定してください(→89ページ)。

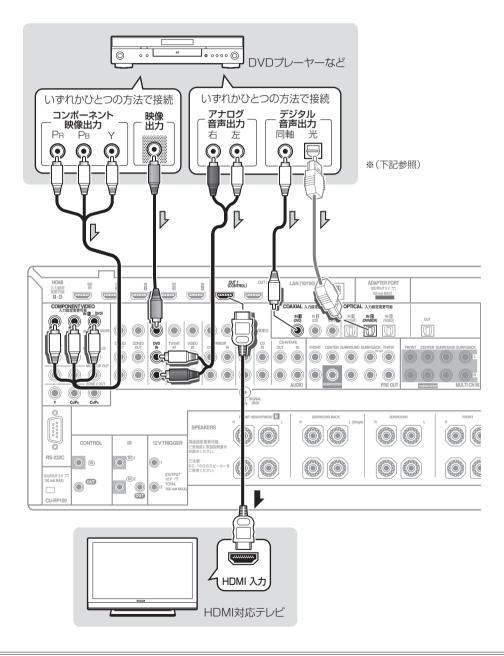


※ 光デジタルケーブルを使用して再生機器と接続した場合、入力端子の設定が必要です。(→51ページ)

接

## テレビに HDMI 入力がない場合の接続

テレビにHDMI入力端子がない場合は、それぞれの機器の映像信号はアナログで接続します。

- テレビの音声を本機で聞く場合は、30ページをご覧になり、音声ケーブルの接続も行ってください。
- HDMI INに入力された映像信号はダウンコンバートすることができませんので、テレビにアナログ出力すること はできません。

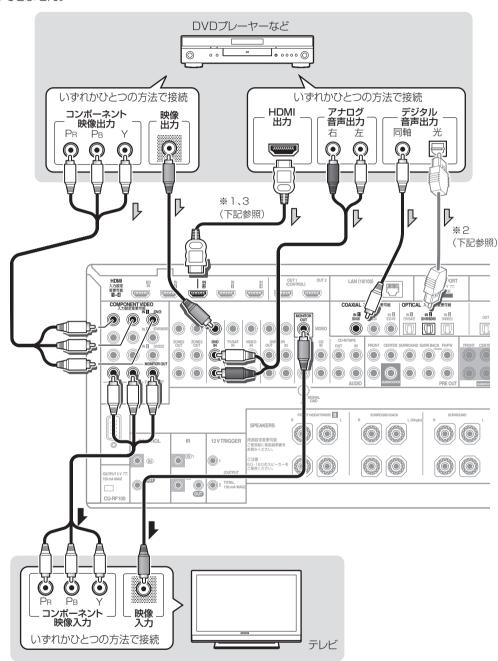


- ※1 ここでのHDMIケーブルによる再生機器の接続は、再生機器のHD音声を本機で聞く場合に使用するものです。映像をテレビで見 るには、別途アナログで映像の接続を行ってください。再生機器によっては、HDMIと他の接続方法で映像を同時に出力すること ができなかったり、出力の設定が必要な場合があります。詳しくは再生機器の取扱説明書をご覧ください。
- ※2 光デジタルケーブルを使用して再生機器と接続した場合、入力端子の設定が必要です。(→51ページ)
- ※3 HDMIケーブルを使用して再生機器と接続した場合、入力端子の設定が必要です。(→51ページ)

# 各機器との接続

## HDD/DVD レコーダーやブルーレイディスクレコーダーの接続

HDD/DVDレコーダーやブルーレイディスクレコーダーなどの録画機器を接続します。

- 録画することを前提とする場合は、ソース機器と録画機器の映像信号をコンポジット接続で統一する必要があります。また音声信号についてもアナログ接続する必要があります。録画方法については、97ページをご覧ください。
- お手持ちのHDD/DVDレコーダーやブルーレイディスクレコーダーにHDMI出力端子があるときは、本機の HDMI IN端子に接続することをお勧めします。その際は、本機とテレビの接続もHDMIで行ってください。

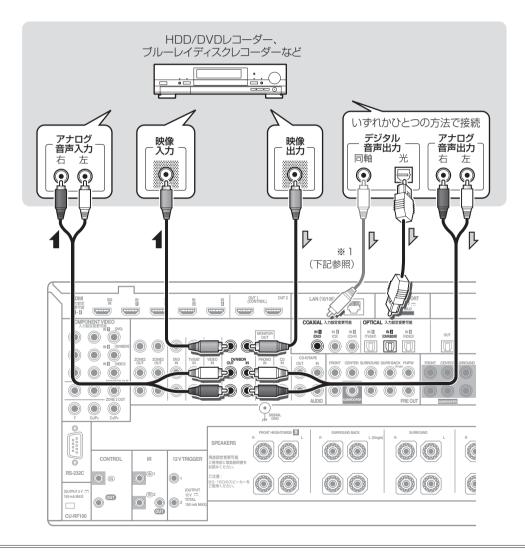


※1 同軸デジタルケーブルを使用して再生機器と接続した場合、入力端子の設定が必要です。(→51ページ)

# 衛星 / ケーブルテレビチューナーの接続

衛星放送やケーブルテレビチューナーなどの映像機器を接続します。


- 本機とテレビをアナログで接続したり、チューナーにHDMI出力がない場合はアナログ接続を行ってください。
- マルチサラウンド放送を再生するにはデジタル音声接続が必要です。
- お手持ちの衛星 / ケーブルテレビチューナーにHDMI出力端子があるときは、本機のHDMI IN端子に接続する ことをお勧めします。その際は、本機とテレビの接続もHDMIで行ってください。

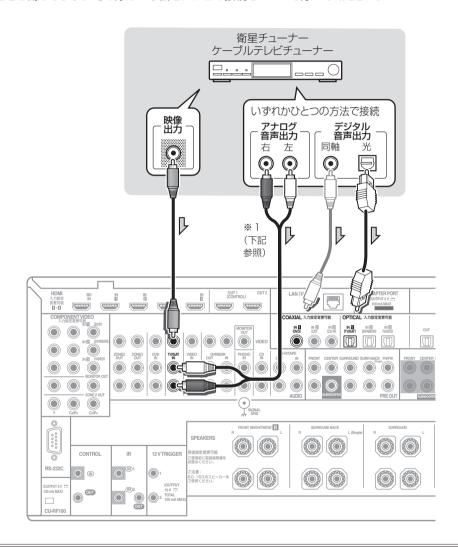

※1 同軸デジタルケーブルを使用して再生機器と接続した場合、入力端子の設定が必要です。(→51ページ)

## マルチチャンネルアナログ機器の接続

ソース機器の5.1ch、6.1chまたは7.1chアナログ出力端子と本機のMULTI CH IN端子を接続して、マルチチャンネルアナログ信号を再生できます。HDMIを使用しないでDVDオーディオやSACDを再生する場合や、本機の対応フォーマット(→163ページ)以外のマルチチャンネル信号を再生したいときに効果的です。

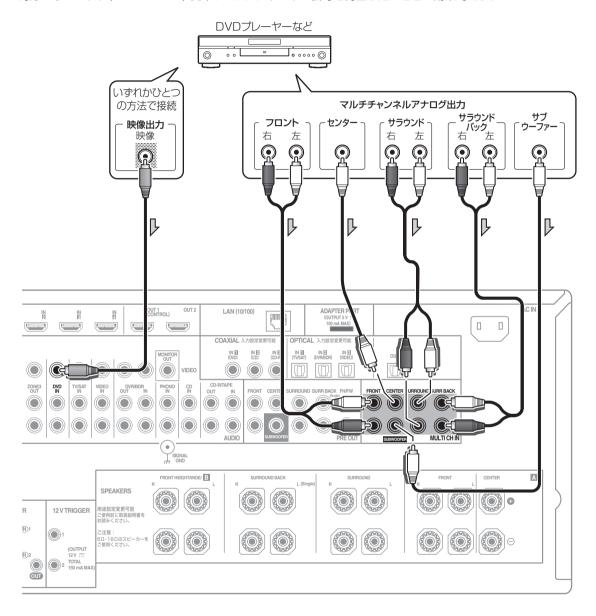


- ソース機器によっては、5.1ch/6.1ch/7.1chアナログ出力の各種設定があるものもあります。出力のON/OFF設定はONにしてください。また、出力チャンネルの設定がある場合は、本機に接続しているスピーカーの数に合わせてください。詳しくは、ソース機器の取扱説明書をご覧ください。
- MULTI CH IN端子に入力された信号は本機でダウンミックス処理を行うことができません。
- サラウンドバックが1本のときはL端子につないでください。
- 5.1chのスピーカーセットを接続するときは、FRONT L/R、CENTER、SURROUND L/RおよびPRE OUTのSUBWOOFERに接続してください。SURROUND L/Rを接続せずにSURROUND BACKに接続すると正しく動作しないことがあります。

接

# その他の音声機器の接続

音声再生機器の接続には、アナログおよびデジタル接続ができます。ドルビーデジタルやDTSソフトを再生するには、デジタル接続が必要です。

• アナログ接続された音声のみ録音できます。録音方法については、97ページをご覧ください。

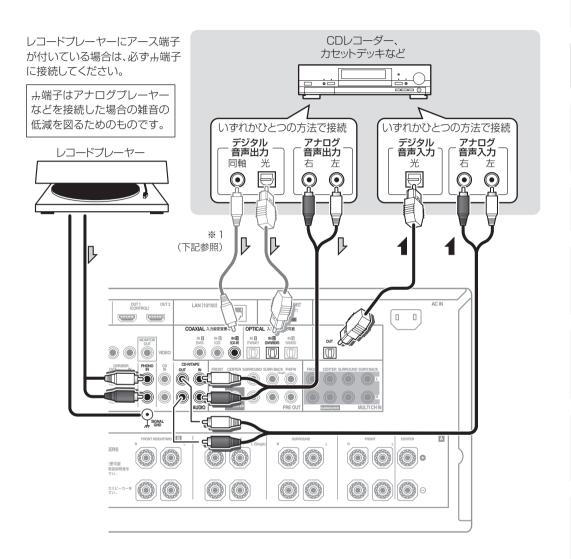

※1 同軸または光デジタルケーブルを使用して再生機器と接続した場合、入力端子の設定が必要です。(→51ページ)



PHONO 端子にレコードプレーヤー以外の機器またはイコライザー内蔵レコードプレーヤーを接続しないでください。大音量を出力し、スピーカーなどを破損する恐れがあります。

カセットデッキを設置する場所によっては、再生したときに雑音などが発生する場合があります。これはアンプのトランスによるリーケージフラックス(漏れ磁束)の影響によるものです。このようなときには、設置する場所を変えるか、アンプから離して設置してください。

# マルチゾーン接続(ZONE 2/ZONE 3)

本機を操作して、本機のある部屋(メインゾーン)とは別の部屋(サブゾーン)で本機につないだ機器の再生を楽しめます(マルチゾーン機能)。本機ではメインゾーンとは別にZONE 2とZONE 3の2つのシステムを構築することができます。メインゾーンとサブゾーンで同時に同じソースを再生することはもちろん、別々のソースを再生することもできます。


### サブゾーンで再生可能な入力および信号は下記のとおりです。

- サブゾーン(ZONE 2およびZONE 3)では、DVD、TV/SAT、DVR/BDR、VIDEO、HOME MEDIA GALLERY(SC-LX83のみ)、INTERNET RADIO(SC-LX73のみ)、iPod/USB、CD、CD-R/TAPE、ADAPTER PORTのアナログ音声(ステレオ)入力およびビデオ(コンポジット)映像入力が再生可能です。ZONE 2ではコンポーネント映像入力も再生可能です。
- デジタルやHDMIで入力された信号は再生できません。
- リスニングモードや低音/高音調整などの各種音声機能は使えません。

# 2 つめの部屋のマルチゾーン接続(ZONE 2)

## ZONE 2端子を使用したマルチゾーン接続


サブゾーン (ZONE 2) に別のアンプを用意して、図のようにもう一台のアンプとテレビモニターを本機に接続します。 SC-LX83では、COMPONENT VIDEO ZONE2 OUT 端子を使ってコンポーネントビデオ接続を行うこともできます。

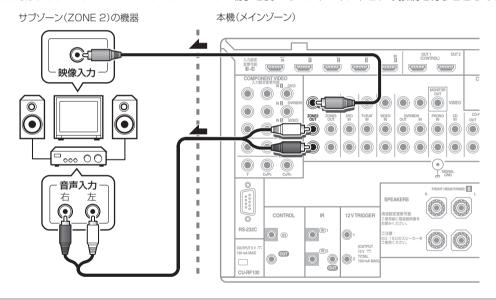

- ビデオコンバート機能は働きませんので、COMPONENT VIDEO ZONE2 OUTでサブゾーンのモニターと接続するときは、入力機器ともCOMPONENT VIDEO IN端子で接続する必要があります。
- SC-LX83のみ: COMPONENT VIDEO ZONE2 OUTのみの接続ではGUI画面は表示されません。GUI画面を表示するときは VIDEO ZONE2 OUTも接続します。

図のようにスピーカーとテレビモニターを本機に接続します。この接続の場合、メインゾーンは5.1chサラウンド出力までとなります。スピーカーシステムの設定は**ZONE 2**を選択してください。


SC-LX83では、COMPONENT VIDEO ZONE2 OUT 端子を使ってコンポーネントビデオ接続を行うこともできます。

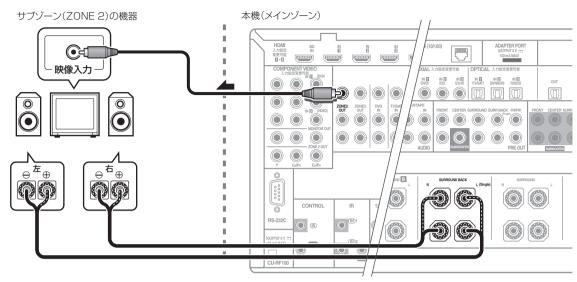

- ビデオコンバート機能は働きませんので、COMPONENT VIDEO ZONE2 OUTでサブゾーンのモニターと接続するときは、入力機器ともCOMPONENT VIDEO IN端子で接続する必要があります。
- SC-LX83のみ:COMPONENT VIDEO ZONE2 OUTのみの接続ではGUI画面は表示されません。GUI画面を表示するときは VIDEO ZONE2 OUTも接続します。

# 3 つめの部屋のマルチゾーン接続(ZONE 3)

サブゾーン(ZONE 3)に別のアンプを用意して、図のようにもう一台のアンプを本機に接続します。

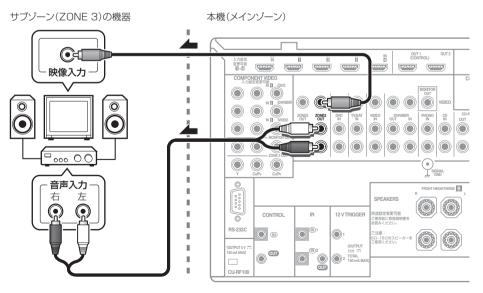


# プリアウトを使ったパワーアンプの接続

「スピーカーシステムの設定」( $\rightarrow$ 146ページ)と連動して、PRE OUT端子のSURROUND BACKから出力される音声が以下のように変わります。他のパワーアンプなどを接続する場合はご注意ください。

[ノーマル(SB/FH)]または[ノーマル(SB/FW)]のとき:サラウンドバックチャンネルの音声


[Speaker B]のとき:ダウンミックスされた2chの音声 [Front Bi-Amp]のとき:フロントチャンネルと同じ音声

[ZONE 2]のとき: ZONE 2で選択されている入力ファンクションのアナログ2chの音声(ZONE 2 ONのときのみ)

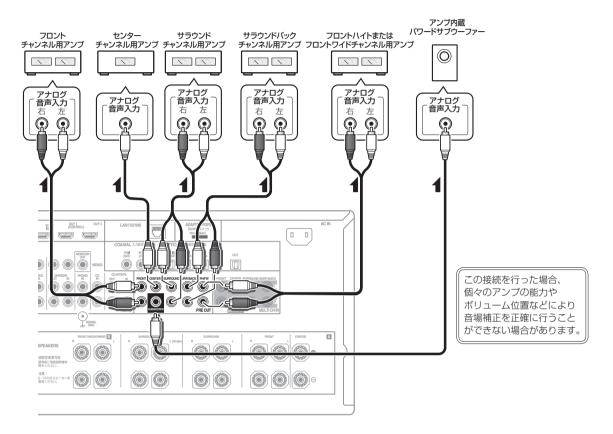

# IRレシーバーを使って集中コントロールする


ステレオ機器などを、キャビネット内などのリモコン信号が届かない場所に設置している場合でも、市販のIRレシーバーを使用して、リモコンでシステムの操作ができます。本機や接続した機器(パイオニア製品だけでなく、他社製品も含む)が操作できます。マルチルームのリモコン操作などにも使用できます。

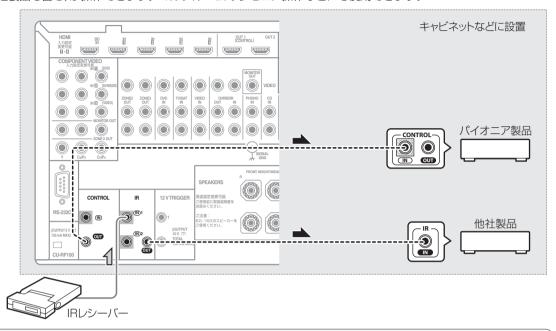

- IR接続は、IR端子を装備している機器を使用してください。
- 接続に必要なケーブルの種類については、IRレシーバーに付属の取扱説明書を参照してください。
- IRレシーバーのリモコン受光部に蛍光灯から強い光が直接照射されている場合は、リモコン操作ができないことがあります。
- 他社製品ではIRという名称が使用されていない場合があります。お使いの機器に付属の取扱説明書で確認してください。
- フロントパネルのリモコン受光部とIRレシーバーのリモコン受光部が同時に受信した場合は、IRレシーバーが優先されます。

# 他のパイオニア製品をつないで集中コントロールする

コントロール入力/出力端子の付いた複数のパイオニア機器を、本機のリモコン受光部を使って集中コントロールすることができます。リモコン受光部を持たない機器や、受光部が信号を受けられないところに設置した機器もリモコン操作が可能になります。

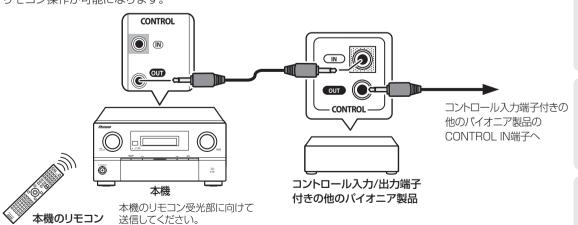


- 本機のCONTROL IN端子にコントロールコードを接続すると、リモコンを本機に向けて直接操作することはできません(リモコン信号受光部が機能しなくなります)。
- 接続には市販のモノラルミニプラグ付きコード(抵抗なし)をお使いください。
- コントロール端子の接続をする場合は、必ずオーディオコード、映像ケーブルまたはHDMIケーブルも接続してください。デジタル接続だけでは、システムコントロールは正しく動作しません。

# 12 Vトリガー対応機器の接続

12 Vトリガー対応機器を本機に接続することで、システム動作を行います。本機の入力ファンクションを選ぶだ けで、12 V TRIGGER端子に接続された機器へ制御信号が送られます。連動設定については「12 Vトリガー端子 の連動設定 | (→153ページ)をご覧ください。

入力ファンクションの選択に連動させずに、HDMI OUTの切り換えに連動させることもできます。詳しくは「HDMI によるコントロール機能を設定する | (→89ページ)をご覧ください。

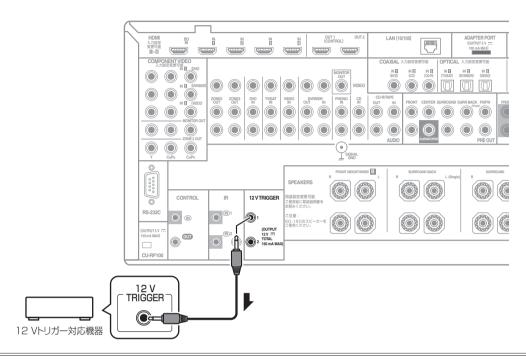


- 接続には市販のモノラルミニプラグコード(抵抗なし)をお使いください。
- 12 V TRIGGER端子からは最大でDC 12 V/150 mA (2端子トータル)が出力されます。

# BLUETOOTHアダプターを接続する

別売りのBLUETOOTHアダプター(AS-BT100)を本機に接続することで、Bluetooth機能搭載機器(携帯電話、 デジタル音楽プレーヤーなど)の音楽をワイヤレスで楽しむことができます。

Bluetooth機能搭載機器の音楽の再生については、「BLUETOOTHアダプターを使用してワイヤレスで音楽を楽し む | (→60ページ)をご覧ください。

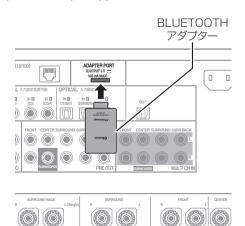



BLUETOOTH アダプターを本機に接続した状 態で、本機を移動させないでください。破損や 注意 接触不良の原因となります。

- 本機でBluetooth機能搭載機器の音楽を再生するには、Bluetooth 機能搭載機器がプロファイル: A2DPに対応している必要があ ります。
- すべてのBluetooth機能搭載機器との接続動作を保証するも のではありません。


# LAN端子でネットワークに接続する

LAN端子を使ってネットワークに接続することで、インターネットラジオを聴くことができます。

SC-LX83では、この接続を行うことで同一ネットワーク上にあるパソコンなどに保存されている音楽ファイルを HOME MEDIA GALLERY入力で再生することができます。

本機のLAN端子とルーター(DHCPサーバー機能付きなど)のLAN 端子をストレートLANケーブル(CAT-5以上) で接続します。

ルーターのDHCPサーバー機能をオンにします。ルーターにDHCPサーバー機能がない場合はネットワークを手 動で設定する必要があります。詳しくは「ネットワークの設定を行う」(→152ページ)をご覧ください。

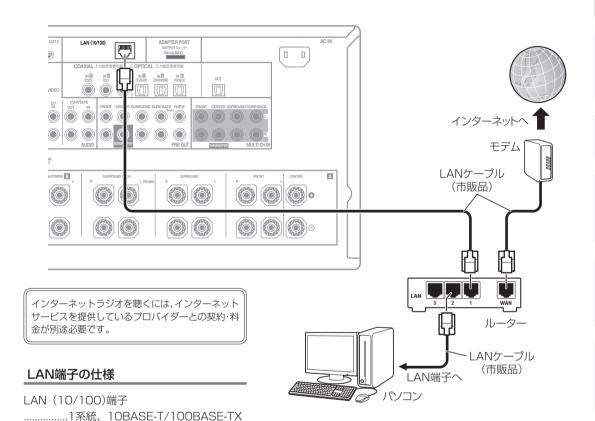

# 前面端子に機器を接続する

前面端子にHDMI対応機器やiPod/iPhone、USBメモリーを接続して、本機で音声や映像を楽しめます。


前面端子を使用するときは、ドアの下側を軽く押してください。接続の前に本機 の電源をオフにしてください。



# HDMI 対応機器を接続する

HDMI出力端子があるビデオカメラやテレビゲーム機などを前面端子に接続して、簡単にこれらの機器の映像や音声を楽しめます。接続にはHDMIケーブルを使用します。

接続する機器によっては、専用の接続コードが付属している場合があります。詳しくは、接続する機器の取扱説明書をご覧ください。

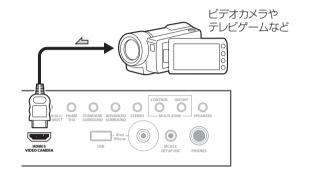


# iPod や iPhone を接続する

iPodやiPhoneを接続して、iPodやiPhoneの音楽や映像を本機で楽しめます。接続には本機に付属のiPodケーブルを使用します。

iPodやiPhoneの再生については、「iPodやiPhoneをつないで再生する」(→54ページ)をご覧ください。

- iPodやiPhoneの接続には、iPodやiPhoneに付属のケーブルも使用できますが、その場合はiPodやiPhoneの映像を本機を通して見ることはできません。
- iPodやiPhoneの接続については、iPodやiPhoneに付属の取扱説明書もご覧ください。

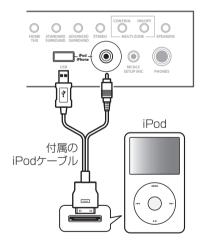


### \_\_\_\_\_ USB メモリーやキーボードを接続する

お手持ちのUSBメモリーを接続して、USBメモリーに記録されている音楽/画像ファイルを本機で再生できます。 USBメモリーの再生については、「USBメモリーを再生する」(→57ページ)をご覧ください。

また、USBキーボード(US Internationalレイアウト) を接続して、以下のGUI画面で文字入力に使用できます。

- 入力端子の設定で、入力名を変更する。(→151ページ)
- インターネットラジオ放送局のアドレスを入力する (SC-LX73のみ)。(→62ページ)
- 本機とパソコンをUSBケーブルで接続して音楽/画像ファイルを再生することはできません。本機が対応しているUSBメモリーは、外付けハードディスクや携帯フラッシュメモリー、マルチカードリーダー、デジタルカメラ、デジタル音楽プレーヤー(FAT12、FAT16、FAT32のフォーマットに対応)などのUSBマスストレージクラスに属する機器です。
- 本機ではすべてのUSBメモリーの再生、および電源の供給を保証できない場合があります。また、本機と接続したことで、USBメモリーのファイルが万一損失した場合、当社は一切の責任を負うことができませんので、あらかじめご了承ください。
- US Internationalレイアウト以外のUSBキーボードも接続できますが、一部の文字が正しく入力できないことがあります。

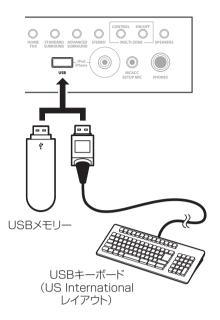


# USB メモリーを接続してアドバンスド MCACC データを出力する

フルオートMCACCやオートMCACC、またはEQプロフェッショナルで測定した視聴環境の残響特性(補正の前後)やスピーカーの群遅延特性(SC-LX83のみ)、MCACCパラメーター(測定値)をパソコン画面上で詳しく確認できます。これらのデータやパラメーターは、本機に接続したUSBメモリーに転送してからパソコンに取り込んで、「アドバンスドMCACC PC表示用アプリケーションソフト」を使用して確認できます。(→141ページ)

### 専用アプリケーションソフトおよび専用取扱説明書

- 下記URLでお客様登録をしたあと、ソフトウェアダウンロードへ進み、ダウンロードしてください。
   http://pioneer.jp/support/
- 詳しくはダウンロードしたアプリケーションソフト の取扱説明書をご覧ください。

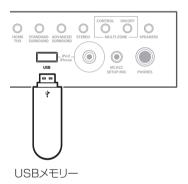

# 電源コードの接続


すべての接続が終了したら、電源コードを家庭用電源コンセント(AC 100 V)に接続します。

### 電源コードのつなぎかた

本機の電源コードは極性管理されています。音質向上のため、極性を合わせることをお勧めします。下図のように電源 プラグの N マークのある側をコンセントの幅の広い方(アース側)に合わせて差し込んでください。



本機の電源コードは着脱式になっていますが、付属しているコード(電流容量15 A、機器側2Pプラグインソケット方式)以外の電源コードはご使用にならないでください。

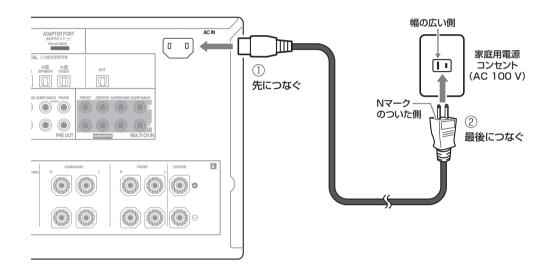

- 電源コードをコンセントに差し込むと本機の電源がスタンバイになります。この際、2秒から10秒間、HDMIに関する初期化動作を行います。初期化中はHDMIインジケーターが点滅しますので、点滅が終了してから本機の操作を行ってください。HDMI設定のコントロール機能をOFFにすることで、この処理は行われなくなります。(→89ページ)
- 旅行などで長期間本機を使用しない場合は、必ず電源コンセントから電源コードを抜いておいてください。長期間、電源コードを抜いた状態でも、本機で設定した各種設定が消去されることはありません。
- 電源コードを抜くときは必ず本体をスタンバイ状態にしてください。

# 電源について

本機の電源は、リモコンのAVアンプ心ボタン(またはフロントパネルの心STANDBY/ONボタン)を押すたびに、 オンとスタンバイが切り換わります。

※電源を入れることを「オンにする」、電源を切ることを「スタンバイにする」といいます。

接続を行うときは、予期せぬ故障を防ぐため、電源を切ってから電源コードをコンセントから抜いてください。



# 1 重要

SC-LX83とSC-LX73では付属のリモコンをAVアンプ操作モードにする方法が異なります。SC-LX83はリモコン操作モード切り換えスイッチをAVアンプに合わせます。SC-LX73は一つを押します。本取扱説明書にて「リモコンをAVアンプ操作モードにする」という操作手順のときは、それぞれ上記の操作を行ってください。

# スピーカーの自動設定を行う ~フルオート MCACC~

本機のフルオートMCACCでは、従来のマニュアル調整では難しかったさまざまな設定を、自動で高精度に測定、設定することができます。スピーカーから出力されるテストトーンを付属のセットアップ用マイクで測定し、解析します。フルオートMCACCでの測定項目と全体の流れは右記のとおりです。

右記①~⑩ (SC-LX73 は①~⑨) の測定/解析にかかる時間

(P) 合計 3~7分程度



測定中は大きな音でテストトーンが 出力されます。近隣住宅や小さなお子様 などへのご配慮をお願いします。

- スピーカーシステムの設定
- 測定、設定値の保存先選択

### 1

### 初期測定(測定環境のチェック)

- ① 暗騒音(部屋の騒音)の測定
- ②マイク感度の診断
- ③ 各chのスピーカー有り無し、および極性の判定



お客様によるスピーカーの有り無し判定結果の確認 (または修正)



### システム全体の解析 / 測定

- ④ スピーカーシステム (各chの低域再生能力を判定)
- ⑤ スピーカーの出力レベル (各chの出力バランスを補正)
- ⑥ スピーカーまでの距離 (最適なディレイ値を解析)
- ① 定在波制御 (定在波の影響を軽減)
- ⑧ 残響特性の測定
- ③ 視聴環境の周波数特性 (出力音声の音色を統一)

**■** (SC-LX83のみ)

### スピーカー位相乱れの解析 / 測定

(1) スピーカーの群遅延特性 (高域に対する低域の遅れを補正)

- 測定は静かな環境で行ってください。
- セットアップ用マイクは、三脚などを使用してリスニングポジションの耳の高さに設置してください。(三脚がない場合は、なるべく三脚に代わるものを用意してください。以下の場所にマイクを設置すると、正しく測定できない場合があります。)
  - ソファーや柔らかいものの上。
  - テーブルやソファーの上などの高い場所。
- スピーカーとリスニングポジション(マイク)の間に障害物があると、正確に測定できない場合があります。
- 測定中はリスニングポジションから離れて、各スピーカーの外側からリモコンで操作を行ってください。
- 自動設定中に静止画面を5分間放置すると画面にスクリーンセーバー機能が働きますが、いずれかのボタンを押すことで再び同じ画面を表示します。
- 測定を途中で中断したときは、それまでの測定内容は確定されません。


# POSITIONS IN A STATE OF THE STA

# 本機とテレビの電源を入れる。

本体のo STANDBY/ONボタンを押します。


- サブウーファーを接続しているときは、測定のためサブウーファーの電源を入れてボリュームレベルを適度に上げておいてください。
- テレビに本機のGUIメニュー画面が表示されるようテレビ側の入力切換を合わせてください。

# 基本設定

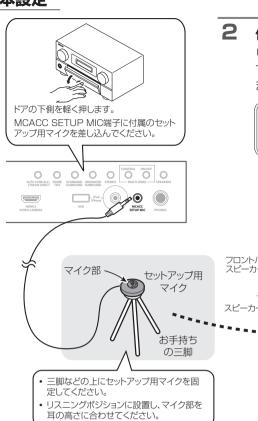

リスニングポジションにマイクを配置します。 マイクを差し込むとフルオートMCACC画面が表示され ます。


付属のセットアップ用マイクを、TVモニターの近くに置いてオートセットアップを行わないでください。また、テーブルやソファーなどの上にマイクを置くと、正確に測定できない場合があります。

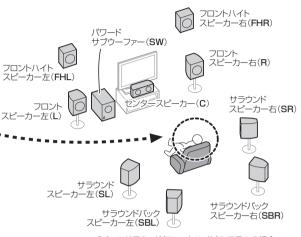

※ 9.1 chサラウンド(フロントハイト)システムの場合

### SC-LX83



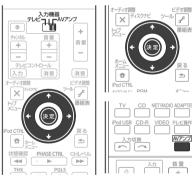

3 リモコンをAVアンプ操作モードにしてから、↑ボタンで[スピーカーシステム]を選択して、決定ボタンを押す。次に、←→ボタンでスピーカーシステムを選ぶ。

スピーカーシステムの項目は、用途によって以下の設定 を選択します。

- サラウンド接続(フロントハイト)の場合: 「ノーマル(SB/FH)]
- サラウンド接続(フロントワイド)の場合: [ノーマル(SB/FW)]
- バイアンプ接続の場合: [Front Bi-Amp]
- ゾーン2接続の場合: [ZONE 2]
- スピーカーB接続の場合:[Speaker B]

詳しくは、「スピーカーの配置/使用パターンを選ぶ」 (→22ページ)をご覧ください。

EQタイプ、MCACC、THXスピーカーの各項目も設定できます。詳しくは、「オートMCACCで詳細に測定/設定する」( $\rightarrow$ 133ページ)をご覧ください。

4. フルオートMCACC AVアップ
スピーカーシスタム: ノーマル(SB/FH)
EOタイプ : SYMMETRY
MCACC : M1.MEMORY 1
THXスピーカー : NO

# 4 ↑↓ボタンで[スタート]を選択して決定する。

オートセットアップの自動測定に進みます。 手順5へお進みください。



オートセットアップのテストトーンは大音量です。小さなお子様が近くにいる場合などはご注意ください。ボリュームを下げることもできますが、正しく設定されない場合があります。

1a.7/b/t-hMCACC

VES AV77/7

VES PHR VES SE VES SE VES SE VES SEL VES

### エラーが表示されたら

判定結果でエラーが表示された場合は、スピーカーの接続を間違えている可能性があります。(逆相が表示された場合は、スピーカー接続の極性(+/-)が間違っている可能性があります。)[リトライ]しても結果が同じような場合は一度電源を切り、スピーカーの接続を確認してください。また、途中で測定エラーによる警告が表示されている場合がありますので、そのときは画面の指示に従ってください。指示の詳しい内容については「ホームメニューでのMCACC(音場補正)時に表示されるメッセージの意味」(→175ページ)をご覧ください。

スピーカー有り無しの確認画面で、SWを「NO」から「YES」に直して決定すると、サブウーファーのレベルを確認するためにサブウーファーのみ再測定を行います。

# 5 自動測定が開始されます。

最初に初期測定(測定環境チェック)が行われます。

暗騒音:暗騒音(部屋の騒音)の測定 マイクロフォン:マイクの感度を診断

スピーカー YES/NO: 各スピーカーの有り無し、および極性の判定

「暗騒音」および「マイクロフォン」のチェックでエラーが表示されたときは、測定環境およびマイクの接続をもう一度確認し、[リトライ]を選んでもう一度測定することをお勧めします。→で[次へ進む]を選択し、次の測定へ進むこともできます。

# 6 スピーカー有り無しの確認画面になります。

スピーカーの判定結果にエラーや逆相がなく、確認画面で何も操作がないときは10秒後に自動で手順7へ進み、オートセットアップが再開されます。

スピーカー有り無し判定については、以下の表をご覧く ださい。

スピーカー有り無し確認画面の見かた

有無スピーカー	接続 している	接続 していない	逆相に なっている	規定外の 接続
L/R フロント左右	YES	エラー	逆相	
C センター	YES	NO	逆相	
FHL(FWL)/FHR(FWR) フロントハイト(ワイド)左右	YES	NO	逆相	
SL/SR サラウンド左右	YES	NO	逆相	エラー
SBL/SBR サラウンドバック	YES	NO または	逆相	エラー
SW サブウーファー	YES	NO		

### スピーカー有り無し判定結果が正しいとき

[OK]を選んで決定ボタンを押します。

### もう一度自動測定をやり直すとき

[リトライ]を選んで決定ボタンを押します。

### スピーカー有り無し判定結果が間違っているとき

[リトライ]を選んでもう一度自動測定をやり直してみてください。それでも間違ってしまうときは、↑↓←→ボタンで正しい設定に直したあと決定ボタンを押します。


### 接続が間違っているとき

電源を切って電源コードをコンセントから抜き、スピーカーを正しく接続し直してください。接続が終わったら、もう一度フルオートMCACCを行ってください。

### 接続が正しいとき

さまざまな要因により逆相と表示される可能性があります(→175ページ)。その場合は、[次へ進む]を選んで決定ボタンを押してください。

# 基本設定

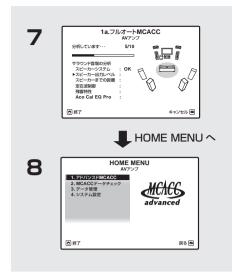

フルオートMCACCで測定した部屋の残響特性を確認することができます(→139ページ)。ここでは補正後の残響特性を予測値で表示します。実測による補正後の残響特性を確認したい場合は、残響特性の測定を行ってください(→139ページ)。

7 補正用測定が開始されます。

スピーカーシステム: 各スピーカーの低域再生能力判定 スピーカー出力レベル: 各chの出力バランスを補正 スピーカーまでの距離: スピーカーまでの距離を解析

定在波制御:定在波の影響を軽減

残響特性: 残響特性の測定

Aco Cal EQ Pro: 出力音声の音色を統一

**群遅延特性(SC-LX83のみ)**: スピーカーの群遅延測定 これらの自動設定には接続しているスピーカーの数に よって3~7分程度かかりますので、手順8の画面になる までしばらくお待ちください。

までしはりくが待りください。

8 HOME MENU画面が表示されたら自動測定は終了です。

必ずセットアップ用マイクを本機から抜いてください。

# 入力端子の割り当てを変更する


機器の接続をする場合は、「他機器の接続を行う前に | (→28ページ)の表をご覧になり、入力ファンクションが 割り当てられた端子に接続することをお勧めします。それ以外の接続をした場合は、各入力ファンクションの入 力端子の割り当てを変更します。

そのほか、以下の接続を行ったときも必ず設定を行ってください。

- リアパネルのデジタル音声入力端子に記載された工場出荷時の設定と異なる接続をしたとき。 →デジタル音声入力の設定(Digital In)
- HDMI1~4端子に接続したHDMI対応機器を、HDMI1~4以外の入力で再生したいとき。 →HDMI入力の設定(HDMI Input) HDMI入力の設定をする場合は、「HDMI設定」の「コントロール機能」(→89ページ)を「OFF |にしてください。
- コンポーネントビデオ映像入力端子に映像機器を接続したとき。 →コンポーネントの設定(Component In)

### SC-LX83

### SC-LX73

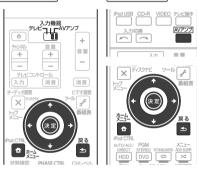

リモコンをAVアンプ操作モードにする。

SC-LX83: - 八つ代 **入力機器 デビー ↓**FAVアンプ SC-LX73: AVアンプ

2 

ホームメニューボタンを押す。

ホームメニュー画面が表示されます。

- 3 [4. システム設定]を選んで決定する。
- 4 [b. 入力端子の設定]を選んで決定する。
- 5 変更したい入力ファンクションを選ぶ。
- 6 変更したい設定を選んで、割り当てたい入力端子 を設定する。

たとえば、光デジタル端子(IN②)を使ってDVDプ レーヤーを接続したときは、「入力 | で「DVD | を選び [Digital In]の設定を[OPT-2]に変更します。また、 COMPONENT IN 11に入力した映像信号を再生したいと きは、「Component In lの設定を[In-1]に設定します。

4

3



戻る(金

HOME MENU

1. アドバンスドMCACC 2. MCACCデータゴー 3. データ管理 4. システム設定

**●**終了

5

4b.入力端子の設定						
		AVアンブ				
入力	: +	<ul> <li>DVD →</li> </ul>				
入力名	- :	名称変更				
入力スキップ	:	OFF				
Digital In	:	COAX-1				
HDMI Input						
Component In		In-1				
12V Trigger1		OFF				
12V Trigger2		OFF				
● 終了				終了動		

6



戻る 戻るボタンを押す。

ூ

[入力端子の設定]を終了します。 ホームメニューを終了するときは、 🗗 を押 します。

- コンポーネント端子の使用については、「映像の接続について」(→29ページ) をご覧ください。
- 同じ入力ファンクションで複数の機器を選択することはできません。
- 「---」と表示されているときは割り当てられる入力端子がないことを表 しています。

# 基本再生




SC-LX83 と SC-LX73 では付属のリモコンを AV アンプ操作モードにする方法が異なります。 SC-LX83 はリモコン操作モード切り換えスイッチを AV アンプに合わせます。 SC-LX73 は 100mm を押します。 本取扱説明書にて「リモコンを AV アンプ操作モードにする」という操作手順のときは、それぞれ上記の操作を行ってください。


# アンプから音を出す ~基本再生~

SC-LX73

接続した機器を再生するときの手順です。本機では、「音声入力信号の切り換え」(→53ページ)で入力信号を選んで、「リスニングモードでいろいろな音を楽しむ」(→64ページ)でリスニングモードを選ぶことが主な操作です。

### SC-LX83

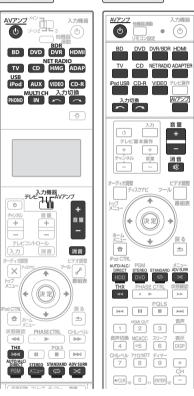

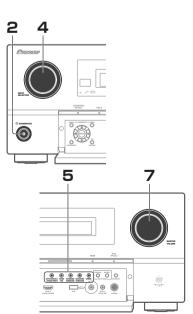

# 1 再生する機器の電源を入れる。

**2** <u>AVアンプ</u> 本機の電源を入れる。 (本体の場合は、のSTANDBY/ONを押します。)

3 リモコンをAVアンプ操作モードにする。

SC-LX83: SC-LX73: AVアンプ

**4** 入力切換

# 再生する機器を選ぶ。

ボタンを押すたびに入力機器が切り 換わります(本体の場合は INPUT SELECTOR で選択します)。

マルチコントロールボタンで直接選択することもできます。

また、必要に応じて音声入力信号の 種類を選びます。「音声入力信号の切 り換え | (→53ページ)

**5** お好みのリスニングモードを選ぶ。

「リスニングモードでいろいろな音を楽しむ」(→64ページ) SC-LX83: SC-LX73:

THX

AUTOLALC

STEREO

STANDARD ADV SURR

PGM

X=1
THX

THX

THX

6 再生機器の再生を開始する。

# 7 音量を調節する。

SC-LX83: SC-LX73:



"---"(無音) および-80 dB(最小値) から+12 dB(最大値)の 範囲で調節できます(本体の場合は MASTER VOLUME ダイヤルで調 節します)。

一時的に音を消したいときは、消音 ボタンを押します。もう一度押すか、 音量を調節することで解除します。

### 音量について

- MCACCなどにより正確にチャンネルレベルを補正した場合、O dBが映画館での再生音量とほぼ同等になります。(O dBは大音量です。近隣住宅や小さなお子様などへのご配慮をお願いします。)
- 大音量が出力されないように、最大音量を制限することができます。「音量の設定を行う」(→154ページ)をご覧ください。

再

# 音声入力信号の切り換え

本機では各入力についてアナログとデジタルの入力信号を切り換えることができます。

### SC-LX83

### SC-LX73







# リモコンをAVアンプ操作モードにする。

SC-LX83: 入力機器 テレビフトト AVアンプ



**2** SC-LX83: 再生したい入力信号を選択する。

音声切換

音声切換ボタンを押すたびに、以下のよう に切り換わります。


SC-LX73: **音声切換**  → AUTO → ANALOG → DIGITAL ¬
PCM ← HDMI ←

- AUTOにしたときは、HDMI→DIGITAL→ ANALOGの優先順位で自動的に入力信号 を選択します。
- AUTOが選択されているとCDなどのPCM 音声を再生したときに曲の頭が切れること があります。その場合はPCMを選択して ください。
- PCMはPCM音声専用です。PCM音声以外 の信号では、音が出ずにノイズが出ること があります。
- 「HDMI音声出力の設定」(→74ページ)で 「THROUGH」を設定していると、音声は本 機からではなくテレビから出力されます。
- 音声切換ボタンでANALOGを選択した状態でDTS対応のCDやLD を再生すると、DTSの原信号がそのまま再生されるため、ノイズが発生します。入力信号は必ずDIGITALを選択してください。
- DVDプレーヤーの機種によっては、再生できるデジタル信号に制限があります(DTS信号を出力しないなど)。詳しくは、お使いのDVDプレーヤーの取扱説明書をご覧ください。

# • デジタル入力端子、およびHDMIが割り当てられていない機器の音声入力は、ANALOGに固定されています。

- 非対応のデジタル信号は再生できません。その場合はアナログ接続を行い、音声入力でANALOGを選択してください。プレーヤーなどの再生機器の出力設定もご確認ください。
- カラオケ機器のマイク音声、およびアナログ オーディオのみ収録されているLDの音声はデ ジタル出力されません。これらを再生するには 必ずANALOGを選択してください。

# ヘッドホンで聴く

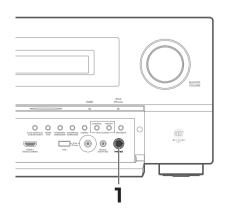

# へッドホンをPHONES端子に差し込む。

差し込むとスピーカーからは音が出なくなります。


- リスニングモードは「STEREO」、「ALC」、「OPTIMUM SURROUND」(SC-LX83のみ)、「PURE DIRECT」または「PHONES SURROUND」が選択でき ます。入力がADAPTER PORTのときは「SOUND RETRIEVER AIR」を選 択できます。
- 入力信号がマルチチャンネルの場合は、2chにダウンミックスされます。
- ヘッドホンを差し込むとスピーカーからは音が出なくなります。
- ヘッドホンを差し込んでいるときは、ホームメニュー画面で各種設定を行ってとはできません。


# iPodやiPhoneをつないで再生する

iPodやiPhoneを本機に接続して、iPodやiPhoneの音楽や映像を本機で楽しむことができます。iPodやiPhoneの接続については、「iPodやiPhoneを接続する」(→44ページ)をご覧ください。

### SC-LX83

### SC-LX73

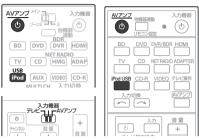

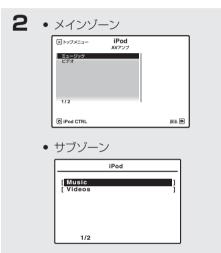

# 本機とテレビの電源を入れる。

# **2** 入力機器 (SC-LX83のみ)リモコンを入力機 器操作モードにする

3 sc-lx83: iPod

iPod USBボタンを押す。



フロントパネルの表示部に「Loading」と表示され、iPodが正しく接続されているかどうかの確認が行われます。

SC-LX73:

iPod USB

接続が完了すると、テレビ画面に iPod のトップメニューが表示されます。

- iPod USBボタンを押したあとに「No Device」と表示された場合は、電源を切ってから本機とiPodの接続をやり直してみてください。
- 音楽の再生については、「iPodやiPhone の音楽を再生する」(→55ページ)を、映像の再生については「iPodやiPhoneの映像を再生する」(→56ページ)をご覧ください。

### iPodやiPhoneの操作について

マルチコントロールボタンのiPod USBを押すとリモコンがiPod USB操作モードになり、リモコンで以下の操作ができます。

ボタン	機能	ボタン	機能	
<b>•</b>	再生を開始します。	表示	   フロントパネル表示の内容を切り換えます。	
Ш	一時停止 / 一時停止解除します。	我小	プログイグ(中の収力(©グド)日 と切り(大/Cの y )	
<b>◄◄/▶▶</b>	押し続けている間、早戻しまたは早送りをします。		   フォルダー/ファイルリストの階層を前後へ	
44	再生中のトラックの先頭に戻ります。続けて 押すと、前のトラックに戻ります。	<b>←/→</b>	切り換えます。	
<b>▶▶</b>	次のトラックの先頭に進みます。		Audiobook を再生中に再生の速さを変更します。	
<b>→</b>	リピート再生を設定します。押すたびに 1曲リピート、リピートオール、リピートオフ	↑/↓	やや速く ↔ ノーマル ↔ やや遅く	
	に切り換わります。 トップ		トップメニューを表示します。	
	シャッフル再生を設定します。押すたびに		1777 = 250,000 9 0	
×	シャッフル曲、シャッフルアルバム、 シャッフルオフに切り換わります。	戻る	前の画面に戻ります。	


- 本機は、iPod nano、iPod classic、iPod touch、iPhoneの音声および映像の再生に対応しています。第5世代のiPodおよび第1、第2世代のiPod nanoは音声の再生のみ対応しています。ただし、モデルによっては一部機能が制限されます。
- iPod shuffleには対応しておりません。
- iPodやiPhoneのソフトウェアが古いと正常に動作しないことがあります。必ず最新のiPod/iPhoneソフトウェアでお使いください。
- iPodやiPhoneは、著作権のないマテリアル、または法的に複製・再生を許諾されたマテリアルを個人が私的に複製・再生するために使用許諾されるものです。著作権の侵害は法律上禁止されています。
- パイオニア製品からiPodやiPhoneのイコライザーを操作することはできません。本機にiPodやiPhoneを接続する前に、iPodやiPhoneのイコライザーを「オフ」に設定することをお勧めします。
- 本機とiPodやiPhoneを組み合わせてご使用の際、iPodやiPhoneのデータに不具合が生じても、当社は一切の責任を負うことができませんのであらかじめご了承ください。
- 本機のGUI画面で表示できない文字がiPodやiPhoneに記録されている場合、その文字は「#」で表示されます。また、サブゾーンの画面で表示できる文字は英数字のみです。
- iPodやiPhoneの操作については、iPodやiPhoneに付属の取扱説明書をご覧ください。

# iPod や iPhone の音楽を再生する

本機のGUI画面を見ながら、iPodやiPhoneの曲を選んで再生できます。

※ トップメニュー iPod AVアンプ コープング ビデオ
 1/2
 ⑤ iPod CTRL 原る ●

2

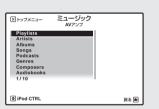

1

iPodのトップメニューから[ミュージック]を選んで決定する。


2 再生したいカテゴリーを選んで決定する。

カテゴリーは以下の中から選びます。 選んだカテゴリーのリストが表示されます。

Playlists Genres
Artists Composers
Albums Audiobooks
Songs Shuffle Songs
Podcasts Cover List

- **3** 再生したいリスト(ジャンル、アルバムなど)を選んで決定する。
- 4 手順3を繰り返して、聞きたい曲を再生する。 再生機能を使っていろいろな再生が可能です。詳しくは 「iPodやiPhoneの操作について」(→54ページ)をご覧く ださい。

# Cover Listで曲を選択する

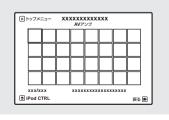

Cover Listの画面はサブゾーンでは再生表示されません。

カテゴリー選択画面でCover Listを選ぶと、Albumのリストが表示され、その中から曲を選ぶことができます。

# iPod や iPhone の映像を再生する

本機のGUI画面を見ながら、iPodやiPhoneの映像を選んで再生できます。



- iPodやiPhoneの映像はサブゾーンでは再生できません。
- 本機能は第5世代のiPodおよび第1、第2世代 のiPod nanoには対応しておりません。



iPodのトップメニューから[ビデオ]を 選んで決定する。

- 2 再生したいリストを選んで決定する。
- **3** 手順2を繰り返して、見たい映像を再生する。 テレビ画面に映像が表示されます。映像の再生が終了するか、戻るボタンを押すと、元の画面に戻ります。
  - 再生機能を使っていろいろな再生が可能です。詳しくは「iPodやiPhoneの操作について」(→54ページ)をご覧ください。

# iPod や iPhone の操作を切り換える

iPodやiPhoneの操作を、本機とiPod/iPhone本体とで切り換えることができます。

### SC-LX83



SC-LX73



SC-LX83:



iPod CTRLを押して、操作をiPod/iPhone側に切り換える。



iPod/iPhone 本体で操作できるようになり、本体画面が表示されます。本機での操作はできなくなり、GUI 画面は表示されません。

- 2 もう一度iPod CTRLを押して、操作を本機側に切り換える。
- 本機能は第5世代のiPodおよび第1世代のiPod nanoには対応しておりません。
- iPodやiPhoneの操作をiPod/iPhone側に切り換えて、iPodやiPhoneで映像を再生すると、本機を通して映像を見ることができます。
- iPodやiPhoneの操作については、iPodやiPhoneに付属の取扱説明書をご覧ください。

# USBメモリーを再生する


お手持ちのUSBメモリーを本機に接続することで、USBメモリーに記録されている音楽ファイルや写真ファイル を本機で再生することができます。音楽ファイルはステレオまたはモノラル音声で再生します。

USBメモリーの再生可能なファイルフォーマットは「各入力ファンクションの対応フォーマット」(→163ページ) をご覧ください。

USBメモリーの接続については、「USBメモリーやキーボードを接続する」(→45ページ)をご覧ください。

### SC-LX83

### SC-LX73

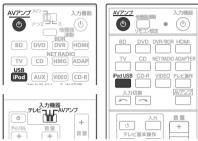



### メインゾーン



• サブゾーン



# 本機とテレビの電源を入れる。

### 2 入力機器 テレプコエCAVアンプ (SC-LX83のみ)リモコンを入力機 器操作モードにする

3 SC-LX83: iPod USBボタンを押す。

**USB** iPod

フロントパネルの表示部に「Loading」と表 示され、USBメモリーが正しく接続されて いるかどうかの確認が行われます。

SC-LX73:

iPod USB

接続が完了すると、テレビ画面に USB トッ プメニューが表示されます。

音楽の再生については、「音楽ファイルを 再牛する | (→58ページ)を、写真の再 牛については「写真ファイルを再牛する」 (→59ページ)をご覧ください。

### ■ エラーメッセージについて

USBメモリーの消費電力が大きすぎると「Over Current」と表示 されます。この場合、下記の操作を行ってみてください。

- 本機の電源を切ってから、再度電源を入れてみてください。
- 本機の電源を切ってからUSBメモリーを抜き、再度USBメモ リーを接続して電源を入れてみてください。
- ACアダプターが付属しているUSBメモリーをお使いの場合 は、ACアダプターを接続して使用してみてください。


上記の操作を行っても「Over Current」が表示されるときは、 USB メモリーが本機に対応していません。

- 本機とパソコンをUSBケーブルで接続して音楽ファイルを再生することはできません。本機が対応しているUSBメモリーは、外付 けハードディスクや携帯フラッシュメモリー、デジタルオーディオ再生機またはプレーヤー(FAT12、FAT16、FAT32のフォー マットに対応)などのUSBマスストレージクラスに属する機器です。
- 本機ではすべてのUSBメモリーの再生、および電源の供給を保証できない場合があります。また、本機と接続したことで、USBメモ リーのファイルが万一損失した場合、当社は一切の責任を負うことができませんので、あらかじめご了承ください。
- 容量の大きいUSBメモリーを接続したときは、読み込みに多少時間がかかることがあります。
- 本機はUSBハブには対応していません。
- 本機で再生できないファイルが選択された場合は、自動的に次の再生可能なファイルが再生されます。
- 曲のタイトルがファイルに記録されていない場合は、ファイル名がGUI画面に表示されます。アルバム名やアーティスト名が記録 されていない場合は、それらは表示されません。
- 本機のGUI画面で表示できない文字がUSBメモリーに記録されている場合、その文字は「# |で表示されます。また、サブゾーンの画 面で表示できる文字は英数字のみです。
- GUI画面を表示するには、本機の映像出力端子とテレビの入力端子をHDMIケーブルまたはビデオコードで接続してください。
- USBメモリーに収録された最後の曲まで再生すると、再生が終了します。
- 著作権保護のかかった音楽ファイルは再生できません。

# USB メモリーの再生

# 音楽ファイルを再生する

USBメモリーに収録されている音楽ファイルを再生します。8階層のフォルダーまで、30 000フォルダー /ファイルまで表示・再生できます。

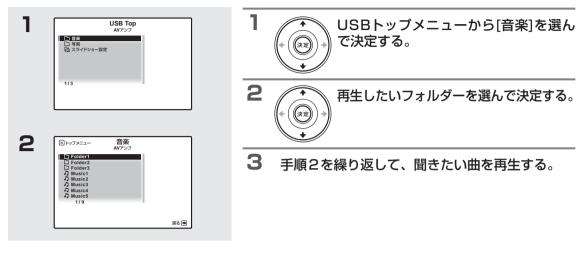


# USBメモリーの操作について

マルチコントロールボタンのiPod USBを押すとリモコンがiPod USB操作モードになり、リモコンで以下の操作ができます。

ボタン	機能	ボタン	機能
•	再生を開始します。	><	ランダム再生を設定します。押すたびに
ll ll	一時停止 / 一時停止解除します。		ランダムオン、ランダムオフに切り換わります。
<b>◄◄/▶▶</b>	押し続けている間、早戻しまたは早送りをします。	表示	   フロントパネル表示の内容を切り換えます。
	再生中のトラックの先頭に戻ります。続けて		
	押すと、前のトラックに戻ります。	<b>←/→</b>	フォルダー/ファイルリストの階層を前後へ
▶▶	次のトラックの先頭に進みます。	<b>—</b> /-	切り換えます。
リピート再生を設定します。押すたびに 1曲リピート、リピートフォルダー、		トップ メニュー	USB TOPメニューを表示します。
	リピートオール、リピートオフ に切り換わります。	戻る	前の画面に戻ります。

# 写真ファイルを再生する

USBメモリーに収録されている写真ファイルを再生します。8階層のフォルダーまで、30 000フォルダー /ファイルまで表示・再生できます。

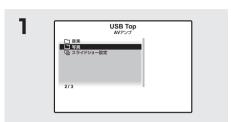

- スライドショーを一時停止したまま5分経過すると、リスト画面に戻ります。
- 写真ファイルはサブゾーンでは再生できません。



USBトップメニューから[写真]を選ん で決定する。

**2** (快定)

再生したいフォルダーを選んで決定する。

**3** 手順2を繰り返して、見たい写真を再生する。

選んだ写真が再生され、全画面表示でスライドショー再 生が始まります。

### ■ 写真ファイルの操作について


写真ファイル再生中はリモコンで以下の操作ができます。

ボタン	機能
決定、▶	写真の表示とスライドショー再生を始めます。
戻る、←	再生を停止し、リスト画面に戻ります。
<b> </b> ◀◀*	前の写真に戻ります。
<b>▶▶</b>  *	次の写真に進みます。
II *	スライドショーを一時停止/一時停止解除します。
表示*	写真情報を表示します。

\*スライドショー設定のテーマが「Normal(OFF)」に設定されているときのみ使用できます。

# スライドショーの設定を行う

写真ファイルのスライドショー再生について各種設定を行います。

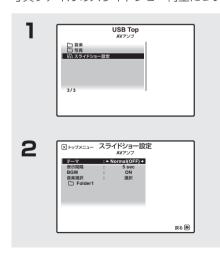

1

USBトップメニューから[スライド ショー設定]を選んで決定する。

2

↑ ↓で設定したい項目を選んで、 ← → で設定を変更する。

**テーマ**:スライドショーに効果を加えます。

表示間隔:スライドショーの表示間隔を設定します。テーマの設定によっては、この項目は設定できないことがあります。

**BGM**: USB メモリーに収録された曲を再生しながら、写真を表示します。

**音楽選択**:BGM を ON にしたときに、再 生する曲を選択します。

3 戻る


戻るボタンを押して終了する。

USB トップメニューに戻ります。

# BLUETOOTHアダプターを使用してワイヤレスで音楽を楽しむ

別売りのBLUETOOTHアダプター(AS-BT100)を本機に接続することで、Bluetooth機能搭載機器(携帯電話、デジタル音楽プレーヤーなど)の音楽をワイヤレスで楽しむことができます。市販のBluetoothオーディオ送信機を使って、Bluetooth機能非搭載機器の音楽を楽しむこともできます。詳しくは、BLUETOOTHアダプターやBluetooth機能搭載機器の取扱説明書をご覧ください。

BLUETOOTHアダプターの接続については、「BLUETOOTHアダプターを接続する」 ( $\rightarrow$ 42ページ)をご覧ください。  $Bluetooth^{(B)}$  ワードマークおよびロゴは、 Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、パイオニア株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。 他のトレードマークおよび商号は、各所有権者が所有する財産です。

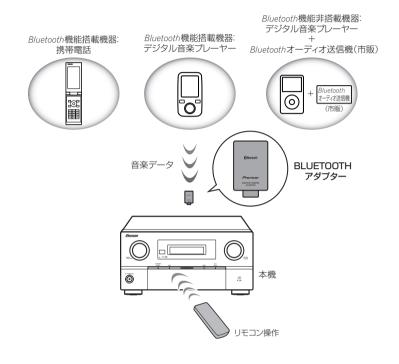

# BLUETOOTH アダプターをペアリングする(初期登録)

BLUETOOTHアダプターを使用してBluetooth機能搭載機器の音楽を楽しむために、ペアリングを行う必要があります。最初にBLUETOOTHアダプターを使用するとき、またはBluetooth機能搭載機器側のペアリングデータを消去したときは、ペアリングを行ってください。

ペアリングはBluetooth無線技術を利用した通信が可能になるようにするために必要なステップです。

- ペアリングは、BLUETOOTHアダプターおよびBluetooth機能搭載機器を使用する際に、はじめに1回だけ行います。
- ペアリングは本機とBluetooth機能搭載機器の両方で行う必要があります。

詳しくは、Bluetooth 機能搭載機器の取扱説明書をご覧ください。



- [4. システム設定]を選んで決定する。
- **2** [e. その他の設定]を選んで決定する。
- **3** [7. Bluetooth機器のペアリング]を選んで決定する。 Bluetooth機器のペアリング設定になります。

# 4 設定したい暗証番号を選択する。 本機の暗証番号をBluetooth機能搭載機器と同じ暗証番

号コードに設定します。

[0000]/[1234]/[8888]:ここで選んだ暗証番号に設 定されます。多くの場合、これらの暗証番号が使われます。 [その他]:上記以外の暗証番号を選びます。

- 手順4で「その他」を選んだ場合、設定したい暗証番 号を入力する。
  - ← →ボタンでカーソルを動かして、 ↑ ↓ボタンで入力す る数字を選びます。
- 6 GUI画面の指示に従って、ペアリングの設定を行う。 Bluetooth機能搭載機器の電源をオンにして、本機の近く に置いてください。

# Bluetooth機能搭載機器がペアリングされたこと を確認する。

Bluetooth機能搭載機器が正しくペアリングされた場合、 本機のフロントパネル表示部にCONNECTEDと表示さ れます。

Bluetooth機能搭載機器がペアリングされなかった場合、 手順4から設定をやり直してください。このときは、 Bluetooth機能搭載機器側で接続操作を行ってください。

8 Bluetooth機能搭載機器のリストからBLUETOOTH アダプターを選んで、手順4で選択した暗証番号 を入力する。

# Bluetooth 機能搭載機器の音楽を本機で聴く

本機のリモコンで操作するには、Bluetooth機 能搭載機器がプロファイル: AVRCPに対応し ている必要があります。

4e7.Bluetooth機器のペアリング

÷ 0000 ÷

Bluetooth機能搭載機器のペアリング可能な状

態や接続操作などについては、Bluetooth機能 搭載機器の取扱説明書をご覧ください。

暗証番号はPINコードやパスコード、パス

キーと呼ばれることがあります。

終了多

● 終了

- すべてのBluetooth機能搭載機器に対するリモ コン操作を保証するものではありません。
- Bluetooth機能搭載機器によっては異なる動作 をする場合があります。
- リスニングモードをSOUND RETRIEVER AIRにすることで高音質に再生できます(→65 ページ)。
- SC-LX83: ADAPTER PORT入力にする。 ADAP

SC-LX73:

ADAPTER

Bluetooth機能搭載機器とBLUETOOTHアダプ ターをBluetooth接続する。

> Bluetooth機能搭載機器側からBLUETOOTHアダプター に対して接続操作を行います。

- 接続操作については、お使いのBluetooth機能搭載機 器の取扱説明書をご覧ください。
- Bluetooth機能搭載機器の音楽を再生する。
- Bluetooth機能搭載機器の操作について

本機のリモコンで、以下のBluetooth機能搭載機器の操作ができます。

ボタン	機能		
•	再生を開始します。		
II	一時停止/一時停止解除します。		
	再生を停止します。		
<b> </b> ◄◀/▶▶	再生中に頭出し(スキップ)します。		
<b>◄◄/▶▶</b>	再生中に早送り(早戻し)します。		

# インターネットラジオを聴く(SC-LX73のみ)

# ● 重要

ごこではSC-LX73のインターネットラジオの聴き方を説明しています。SC-LX83のインターネットラジオは HOME MEDIA GALLERY入力での操作となります。詳しくは「ホームメディアギャラリー入力で再生する」(→82 ページ)をご覧ください。

インターネットラジオとは、インターネットを通じて配信しているラジオのことです。インターネットラジオの放送局には個人が運営するものから地上波の放送局が運営するものまで、さまざまな放送局が世界中に多数存在しています。地上波のラジオは電波の届く範囲でのみ放送を聴くことができますが、インターネットラジオではインターネットを通じて世界中の放送を聴くことができます。

ネットワークの接続については「LAN端子でネットワークに接続する」 ( $\rightarrow$ 43ページ)を、ネットワークの設定については「ネットワークの設定を行う | ( $\rightarrow$ 152ページ)をご覧ください。





NET RADIO

# NET RADIOボタンを押す。

テレビ画面にインターネットラジオのリストが表示されます。

2



# 聴きたい放送局を選ぶ。

インターネット回線の状況によっては、放送局の音声が中断したり、とぎれて聞こえることがあります。

- リストに戻る場合は、戻るボタンを押します。
- インターネットラジオを聴くときは、はじめに放送局を本機に登録してください。本機に最初に登録されている放送局は、リンクが切れて聞けないことがあります。
- インターネットラジオを聴くときはインターネットをブロードバンドで接続してください。56 KモデムやISDNでは十分にお楽しみいただけないことがあります。
- インターネットラジオは放送局によってポート番号が異なりますので、 ファイアウォールの設定をご確認ください。
- ラジオ局によっては放送が中止、中断されていることがあります。この場合 は放送局リストで選択できる放送局でも再生することができません。
- 放送局によっては曲名などが正しく表示されない場合があります。
- 本機のGUI画面で表示できない文字は「#」で表示されます。また、サブゾーンの画面で表示できる文字は英数字のみです。

## メインゾーン



• サブゾーン



# インターネットラジオの放送局を登録する

よく聴くインターネットラジオの放送局を24局まで本機に登録することができます。登録は本機のGUI画面で行うことも、ネットワークで接続されたパソコンから行うこともできます。

X

# GUI画面で登録する





インターネットラジオのリストが表示 されているときに、トップメニューボ タンを押す。

インターネットラジオ設定画面が表示されます。

2 編集したいインターネット放送局を選ぶ。

# 3 [編集]を選ぶ。

• [削除]を選ぶと、登録している放送局が削除されます。



- **4** 登録したい放送局のアドレスを入力する(URL編集)。 ← → ボタンでカーソルを動かして、↑↓ボタンで文字を 選びます。
  - アドレスは192文字まで入力できます。
- 5 放送局に名前を付ける(タイトル編集)。
  - ← →ボタンでカーソルを動かして、 ↑ ↓ボタンで文字を 選びます。
  - 名前は22文字まで入力できます。

### パソコンから登録する

本機と同じネットワーク上のパソコンから、本機にインターネットラジオ放送局を登録することができます。

登録の前に、パソコンのネットワーク設定が必要です。

Pioneer Internet Radio Setting
Internet Radio Setting
Internet Radio Setting
United Septime Update
United Septime Update
United Septime Update
Internet Radio Setting
Update

- INTERNET RADIO入力以外でもインターネットラジオ放送局のアドレスを登録できますが、その場合は接続の確認や、「Connection OK」および「Connection NG」が表示されません。
- インターネットラジオ放送局の接続確認中 (「Connecting...」の表示中)に、他の放送局の Updateを押さないでください。
- 本機がスタンバイの状態でも、パソコンから 本機を起動してインターネットラジオ放送局 のアドレスを登録することができます。詳細 は「スタンバイ状態からWeb Control機能を 使用する(ネットワークスタンバイ)」(→153 ページ)をご確認ください。

- 本機の電源をオンにして、INTERNET RADIO 入力にする。
- **2** パソコンの電源をオンにして、インターネットブラウザを起動させる。
- 3 ブラウザのアドレス入力欄に、本機のIPアドレスを入力する。

たとえば、本機のアドレスが192.168.0.2の場合は、 「http://192.168.0.2/」と入力します。

本機のIPアドレスは、「ネットワークの設定を行う」 (→152ページ)で確認してください。

本機と接続されると、ブラウザにTop Menu画面が表示されます。

- 4 TOP Menuが表示されたら、画面上のInternet RadioのSettingボタンを押して登録画面を表示 させる。
- 5 登録したいインターネットラジオ放送局のアドレスと名前を入力して、「Update」を押す。


入力した内容が本機に送信されます。

パソコンから入力したアドレスに接続可能か、確認が行われます。 正しく接続できた場合は「Connection OK」と表示され、 選んだ放送局の放送が本機から再生されます。


接続できない場合は「Connection NG」と表示されます。 入力したアドレスが正しいか確認してください。

# リスニングモードでいろいろな音を楽しむ


再生機器からの信号にいろいろな音場効果を加えることができます。

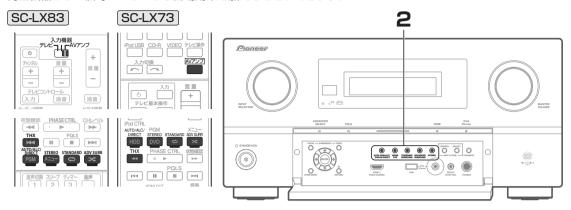

### SC-LX83:

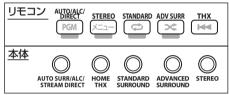

### SC-LX73:

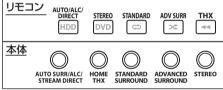

# **1** リモコンをAVアンプ操作モードにする。

SC-LX83: SC-LX73: AVアンプ

# 2 リスニングモードを選ぶ。

リスニングモードのタイプによっては、ボタンを 押すたびにモードの種類を切り換えて選択できま す。

それぞれのリスニングモードについて以下の設定が選べます。

モードのタイプ ボタン	概要	選択肢	用途
HOME THX リモコン SC-LX83: THX SC-LX73: THX  本体   本体  HOME THX	映画の再生に適したモードです。 デコード処理後THX独自技術を付加することで、映画館や収録スタジオの音場が再現されます。 ※ THX時は、「オーディオ調整機能」の一部使用が制限されます。 (入力信号や設定により、リスニングモードの選択肢が変わります。)	THX CINEMA THX MUSIC THX GAMES DIPTO Logic IIX MOVIE+THX CINEMA DIPTO Logic IIX MOVIE+THX CINEMA DIPTO Logic IIX MOVIE+THX CINEMA Neo:6 CINEMA+THX CINEMA Neo:6 CINEMA+THX CINEMA DIPTO Logic IIX MUSIC+THX MUSIC Neo:6 MUSIC+THX MUSIC DIPTO Logic IIX GAME+THX GAMES DIPTO Logic IIX HEIGHT+THX MUSIC DIPTO Logic IIX HEIGHT+THX GAMES THX UItra2/Select2* GAMES THX GAMES THX GAMES THX Surround EX Neo:6 CINEMA + THX CINEMA DIPTO Logic IIX MOVIE+THX CINEMA DIPTO Logic IIX MUSIC+THX MUSIC DIPTO Logic IIX MUSIC+THX MUSIC DIPTO Logic IIX HEIGHT+THX CINEMA DIPTO Logic IIX HEIGHT+THX CINEMA DIPTO Logic IIX HEIGHT+THX GAMES THX UItra2/Select2* MUSIC THX UItra2/Select2* MUSIC THX UItra2/Select2* GAMES	古映音音が外に、大学の大学のでは、大学のは、大学のは、大学のは、大学のは、大学のは、大学のは、大学のは、大学の

モードのタイプ	ボタン/	概要		ークフ L - I
STANDARD SURROUND	リモコン	いつでもサラウンド再生で楽しみたい方に適したモードです。 サラウンド再生のためのデコードを行います。 2chソースはマトリックス・サラウンド・デコードをします。 (入力信号や設定により、リスニングモードの選択肢が変わります。) サラウンドバックスピーカーが1本の接続(設定)の場合、5.1 ch信号入力時でもMIPro Logic IIx MOVIEは選択できません。	■2ch信号入力時 □2ch信号入力時 □2ch信号入力時 □2ch信号入力時 □2ch Logic Ilx MOVIE □2ch Logic Ilx MUSIC □2ch Logic Ilx GAME □2ch Logic Ilx HEIGHT □2ch Logic Ilx MOVIE □2ch Logic Ilx MOVIE □2ch Logic Ilx MUSIC □2ch Logic Ilx MUSIC □2ch Logic Ilx MUSIC □2ch Logic Ilx HEIGHT □2ch Logic	映音ゲ古映映音映音音時映映映映映映画楽 ム映音 の画楽画楽楽 画楽画画画画画画画画画画楽画楽楽 画楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽
ADVANCED SURROUND	リモコン SC-LX83: ADV SURR SC-LX73: ADV SURR 本体 ADVANCED SURROUND	ソースに応じた多彩なサラウンドが楽しめる モードです。 デコード処理とパイオニア独自の技術を組み合 わせたサラウンド再生モードです。 数種類からの選択が可能です。 (デコード処理を変更することはできません。)	ACTION DRAMA SCI-FI MONO FILM ENT.SHOW EXPANDED TV SURROUND ADVANCED GAME SPORTS CLASSICAL ROCK/POP UNPLUGGED EXT.STEREO PHONES SURR	アクション映画 ドラマ SF映画 モノラル音声の映画 ミュージカル/映画 映画/音楽 TV放送 ゲーム スポーツ クラシック ロック、ポップス アコースティック 音楽 ヘッドホン使用時
STEREO	リモコン SC-LX83: STEREO メニュー SC-LX73: STEREO DVD  本体 STEREO	すべての信号を2ch(最大2.1ch)で再生します。 通常のステレオ再生のほかに、フロントサラウンド・アドバンスではフロント左右の2本のスピーカーだけでサラウンド感を楽しめます。 ・STEREOモードでは、設定や入力ソースによっては、サブウーファーからも音が出力される場合があります。	STEREO F.S.SURR FOCUS F.S.SURR WIDE SOUND RETRIEVER AIR	音楽 映画/音楽 映画/音楽 Bluetooth機能 対応機器の音楽
AUTO SURROUND/ ALC/ STREAM DIRECT	リモコン SC-LX83: AUTO/ALC/ DIRECT PGM SC-LX73: AUTO/ALC/ DIRECT HDD		AUTO SURROUND ALC DIRECT PURE DIRECT OPTIMUM SURROUND*	すべてのソース 音量差のあるソース すべてのソース アナログ信号、 PCMソース、 SACD すべてのソース

<sup>\*</sup> OPTIMUM SURROUNDはSC-LX83のみ選択できます。 より詳しくは「リスニングモードの詳細と出力チャンネル数の一覧」(→162ページ)をご覧ください。

# リスニングモード

### HOME THXおよびSTANDARD SURROUNDモードについて 以下の条件の組み合わせにより、選択肢が変化します。

- スピーカーシステムの設定(→146ページ)
- 入力信号の種類
- 接続(設定)したサラウンドバックスピーカーの本数(→147 ページ)

「リスニングモードの詳細と出力チャンネル数の一覧」(→162ページ)もご覧ください。

### ADVANCED SURROUNDモードについて

理想の視聴空間形状や、各ソフトに収録された音声の研究などにより開発された、パイオニアオリジナルのサラウンドモードです。映画/音楽/TV放送/ゲームなど多岐にわたるいかなるソフトでも、快適なサラウンド再生が提供できるよう、多種のモードをご用意いたしました。各ソースはデコード処理(2chソースはマトリックス・デコード処理)後、それぞれに合わせたオリジナルの処理を加えています。

• デコード処理の方法は、各モードに最適な技術を組み合わせてありますので、お客様が変更することはできません。

### STEREOモードについて

設定や入力ソースにより、サブウーファーからも音が出力される場合があります。

# FRONT STAGE SURROUND(フロントサラウンド・アドバンス: F.S.SURR) モードについて


左右のフロントスピーカーとサブウーファーのみで自然なサラウンド再生を行います。2つのモードの効果は以下のとおりです。

• F.S.SURR FOCUS (おすすめ) 臨場感のある自然なサラウンド 効果が得られます。フロントス ピーカーから等距離の直線上 (前後は移動可能)で視聴してく ださい。



### . F.S.SURR WIDE

FOCUSモードよりも横に広い範囲でサラウンド効果が得られます。お二人で横に並んで視聴するときに便利です(この場合、フルオートMCACC(→47ページ)でオートセットアップを行うことで、より自然なサラウンド効果が得られます)。

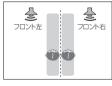

### SOUND RETRIEVER AIRモードについて

Bluetooth機能対応機器の音楽を再生する際、Bluetooth伝送による音質の悪化を補正します。

ADAPTER PORT入力のときのみ選択できます。(→61ページ)

### ALC(オートレベルコントロール)モードについて

音量差を本機で自動的に均一にして再生します。「オーディオ調整」のEFFECT設定で、効果を調整することができます。  $(\rightarrow 74\%-?)$ 

# OPTIMUM SURROUNDモードについて(SC-LX83のみ)

 OPTIMUM SURROUNDモードでは、ホームシアター環境の ように、サウンドクリエーターが制作時に想定した音量より も小さい音量で再生する場合でも、想定した音量で再生した ときと同じ印象が得られるように、シーン毎に音声を最適化 します。(→65ページ)

### AUTO SURROUND/ALC/STREAM DIRECTモー ドについて

入力信号に収録されたチャンネル数に応じて、再生チャンネル数を自動的に選択します。

- CDなどの2ch信号入力時
  - →ステレオ再生
- Dolby Surround信号入力時
  - →mPro Logic IIx MOVIEなど
- デジタル5.1 ch信号入力時
  - →Dolby Digital、DTSなど
- 6.1 ch再生検出信号付きデジタルマルチch信号入力時
  - → Pro Logic IIx MOVIE, Dolby Digital EX, DTS-ES
- ADAPTER PORT入力時
  - →SOUND RETRIEVER AIR
- HOME MEDIA GALLERY入力でNeural Music Directに アクセスしているとき(SC-LX83のみ)
  - →Neural Surround(→86ページ)

### AUTO SURROUND、ALC、DIRECT、PURE DIRECTの 4種類について、詳しくは「リスニングモードの詳細と出 カチャンネル数の一覧」(→162ページ)をご覧ください。

- PURE DIRECTモードでは、スピーカーBからは音が出ません。
- PURE DIRECTモードでPCM以外のソースを再生すると、再 生直前にノイズが出ることがあります。この場合はDIRECT かAUTO SURROUNDにすることをお勧めします。

### デコードとは

デジタル信号処理回路などにより、圧縮記録されたデジタル信号を、もとの信号に変換させる技術です。また、2chの音源をマルチ ch 化させたり、5.1ch 信号を 6.1ch や 7.1ch に伸長させる技術もデコード(マトリックス・デコード)と呼ぶことがあります。

# AUTO SURROUND/ALC/STREAM DIRECT 選択時の音の設定や機能対応表

以下の表で○のついている設定や機能は、設定されているとおりの内容で対応されることを表しています。○のついていない設定や機能は対応されないことを表し、( )で記載されている内容は強制的にその設定になることを表します。

					STREAM DIRECT			
	AUTO SURROUND	ALC	OPTIMUM SURROUND		PURE DI		RECT	
			(SC-LX83のみ)	DIRECT	アナログ信号 入力時* <sup>1</sup>	PCM 2ch 入力時* <sup>2</sup>	デジタル信号 入力時	
スピーカー設定	0	0	0	0			0	
スピーカー出力レベル	0	0	0	0	0	0	0	
スピーカーまでの距離	0	0	0	0			0	
Acoustic Cal EQ	0	0	0	0			(OFF)	
定在波制御	0	0	0	0			(OFF)	
Full Band Phase Control*3	0	0	0	0			(OFF)	
PHASE CONTROL	0	0	0	0			(OFF)	
Boundary Gain Compensation	0	0	(OFF)	0			0	
Xカーブ	0	0	(OFF)	0			(OFF)	
サウンドディレイ、 オートディレイ	0	0	0	0			0	
アナログATT	0	0	0	0			_	
DIGITAL SAFETY	0		0	0			(OFF)	
バーチャルサラウンド バックモード	0			(OFF)			(OFF)	
バーチャルハイト	0			(OFF)			(OFF)	
デジタルノイズ リダクション機能	0		(OFF)	(OFF)			(OFF)	
ミッドナイト/ラウドネス モード	0		(OFF)	(OFF)			(OFF)	
低音の調整/高音の調整	0		(O dB)	(O dB)			(O dB)	
ダイアログ エンハンスメント機能	0		(OFF)	(OFF)			(OFF)	
ダイナミックレンジコント ロールの設定	0	0	0	(OFF)			(OFF)	
LFEアッテネーターの設定	0	0	0	0			0	
SACDゲインの設定*4	0	0	0	0			0	
サウンドレトリバー機能	0	0	(OFF)	(OFF)			(OFF)	
センターイメージの調整	0	0	0	0			0	

<sup>\*1</sup> アナログ信号が、DSP を経由しないで直接アンプに入力されるモードです。(ANALOG DIRECT)

<sup>\*2</sup> PCM 信号が、DSP を経由しないで直接 D/A 変換され、アンプに入力されるモードです。(PCM DIRECT)

<sup>\*3</sup> Full Band Phase Control 機能は SC-LX83 のみ。

<sup>\*4</sup> SACD 再生時のみ。

# 最適な設定でサラウンド再生する

# 再生中にスピーカーの出カレベルを調整する

再生している音を聴きながら、チャンネルごとに出力レベルを調整できます。

### SC-LX83

### SC-LX73













### 1 リモコンをAVアンプ操作モードにする。

SC-LX83: 入力機器 デレー AVアンプ



2 SC-LX83: スピーカーのチャンネルを選択する。



ディスプレイに「L ◀ + 0.5dB▶ | などと 表示されます。押すたびにチャンネルが切り

り換わります。 SC-LX73:

CHレベル 7

3

# 出力レベルを調整する。


- 12.0 dBから+12.0 dBの範囲内で、0.5 dB 間隔で調整できます。

# アナログ入力信号の歪みを低減する

アナログ音声信号が過度に入力され(フロント表示部のOVERインジケーターが点灯して)音が歪んでしまうとき、 入力信号レベルを下げて歪みを低減することができます。

## SC-LX83

## SC-LX73

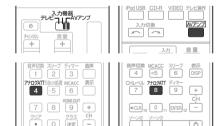

リモコンをAVアンプ操作モードにする。

SC-LX83: 入力機器 デルビ**ブルム**AVアンプ 



2 SC-LX83: アナログATTボタンを押す。

アナログATT 4 |

押すたびにインプットアッテネーター機能 の ON と OFF が切り換わり、ON のときに ATT インジケーターが点灯します。

SC-LX73:


アナログATT 8

# 状況に応じて MCACC のメモリーを使い分ける

「フルオートMCACC」や「オートMCACC」、「マニュアルMCACC」であらかじめ設定した音場補正(MCACC MEMORY)を選択します。

SC-LX83

SC-LX73

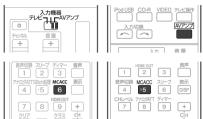

リモコンをAVアンプ操作モードにする。

SCI X83. \_ハ〇〇 **入力機器 オビー ユ**エーAVアンプ SC-L X73: AVアンプ

SC-LX83: MCACC MEMORYを選ぶ。

> MCACC 6

押すたびにMCACC MEMORYが切り換わり

ます。

SC-LX73: MCACC ∘5

- スピーカーシステムの設定は、すべてのMCACC MEMORYで共通の設 定です。
- 工場出荷時は「M1.MEMORY1」に設定されています。
- MCACCボタンを押してから⇔/⇒ボタンで選ぶこともできます。
- ヘッドホン使用時には効果がありません。

# いろいろな状況に合わせた音場補正で最適なサウンドを楽しむ

「映画鑑賞のときとゲームを楽しむときで座る位置が違う」という場合などは、それぞれのリスニングポジションで MCACC (音場補正)を行うと、常に最適な状態でサラウンドを楽しむことができます。

MCACCでは6個までメモリーを持つことができるため、音場ごとにあらかじめ測定を行い、再生時にそれらの MCACC MEMORYを選択してください。

# 活用例

- 映画はモニターから離れた位置で観たい
- ゲームはモニターの近くで楽しみたい
- 普段のリスニングポジションとは違う位置のソファーで音楽を聴きたい

### 手順例

STEP1 →47ページ 映画を観るときに最適な音 場補正を行う 映画を観るポジションにマイクを 設置して「フルオートMCACC」を 行う。 設定が終了したら 「MCACCメモリーの名 称変更」で「MOVIE」に名 前を変更することをお勧 めします。

→144ページ)

STEP2 →133ページ ゲームを楽しむときに最適 な音場補正を行う

ゲームをするポジションにマイクを 設置して「オートMCACC」の 「スピーカーシステム保持」を行う。

• STEP1で設定した MEMORYとは別の MEMORYに保存します。 設定が終了したら

「MCACCメモリーの名 称変更 |で「GAME |に名 前を変更することをお勧 めします。

(→144ページ)

STEP3 →133ページ ソファーで音楽を聴くときに

最適な音場補正を行う ソファーの位置にマイクを設置し て「オートMCACC」の 「スピーカーシステム保持」を行う

● STEP1/2で設定した MEMORYとは別の MEMORYに保存します。

設定が終了したら 「MCACCメモリーの名 称変更 | で「SOFA | に名 前を変更することをお勧 めします。

(→144ページ)

### STFP4

MCACCボタンを押して、映画 を観るときは「MOVIE」、ゲーム を楽しむときは「GAME」、違う 位置にあるソファーで音楽を聴く ときは「SOFA」を選びます。 それぞれのリスニングポジションで最

適な音場補正が設定されます。

各音場補正の設定(MCACC MEMORY)の名前を変更することができます。

たとえば、「SYMMETRY」、「ALL CH ADJ」、「FRONT ALIGN」のEQ補正を聞き比べたいときは、同じリスニングポジションでそれぞれ の補正を行い、「MCACCメモリーの名称変更」(→144ページ)で名前を変更します。

それぞれ「SYMMETRY」、「ALL ADJI、「F.ALIGN」と名前をつければ、MCACC MEMORYを選択する際に内容がわかりやすく便利です。


# 位相乱れを補正する


音の入り口から出口までの時間と位相を精密に管理することで、従来にない高音質なサウンドが実現できます。この「時間と位相を管理する」トータルコンセプトがパイオニアオリジナルの「フェイズコントロール」です。本機には AV アンプで発生している低域の位相乱れ(群遅延)を補正する「PHASE CONTROL」機能を搭載しています。 さらに、SC-LX83にはスピーカーで発生している全帯域にわたる位相乱れ(群遅延)を補正する「Full Band Phase Control」機能を搭載しています。

 位相とは2つの音波の時間的関係を表しています。2つの音波の山と山が合っている状態を位相が合っている、合っていない状態を 位相がズレていると言います。

# 低域の位相乱れを補正する (PHASE CONTROL)

マルチチャンネル再生する際、LFE(超低域)信号や各チャンネルに含まれる低音成分はサブウーファーや他の最適なスピーカーに振り分けられるよう処理されます。しかし、この処理には原理上、位相がズレてしまう周波数(群遅延)が発生するという問題があり、低域だけが遅れて聞こえたり他のチャンネルとの干渉により低音が打ち消されるなどの現象が発生します。本機では、PHASE CONTROL を ON にすることで、原音に忠実な力強い低音を再現できます。工場出荷時は ON に設定されています。通常は ON でのご使用をお勧めします。

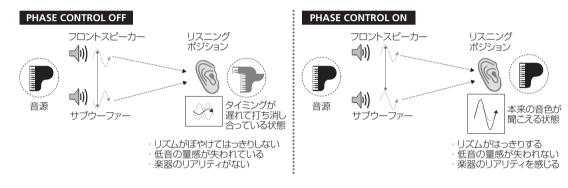

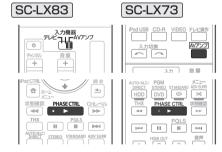





# PHASE CONTROLを選ぶ。

②
インジケーターが点灯します。
ボタンを押すたびにONとOFFが切り換わります。

- PHASE CONTROL機能はヘッドホン使用時にも効果があります。
- サブウーファー本体にPHASE切換スイッチがついているときはプラス側(0°側)に設定してください。ただし、本機のPHASE CONTROLをONにしても効果がわかりにくいときは、サブウーファーの固体差が考えられますので、効果の大きい方を選んでく ださい。また効果がわかりにくいときは、サブウーファーの向きや場所を少しずつ変えてみることもお勧めします。
- サブウーファー内蔵のLowpassフィルタスイッチをOFFにしてください。OFFにできないサブウーファーの場合は、カットオフ 周波数を高く設定してください。
- スピーカーの距離を正しく設定しないと、PHASE CONTROLの効果が正しく出ない場合があります。
- 以下のときはPHASE CONTROLモードをONにできません。
  - PURE DIRECTモードのとき
  - MULTI CH IN入力のとき
  - 「オーディオ調整機能」のHDMI音声出力を「THROUGH」に設定しているとき


# 全帯域にわたる位相乱れを補正する(Full Band Phase Control)(SC-LX83のみ)

Full Band Phase Control は、スピーカーの周波数位相特性を測定し、補正する機能です。一般的なオーディオ用のスピーカーでは、複数のスピーカーユニットで周波数帯域を分割して再生します。たとえば代表的な 3way スピーカーの場合、ツイーターで高域、スコーカー(ミッドレンジ)で中域、ウーファーで低域音声を出力します。この際、スピーカーは広帯域にわたって周波数振幅特性(いわゆる F 特)がフラットになるよう設計されていますが、周波数位相特性はフラットにならないことが多く、音声信号再生時、高域に対して低域が遅れるという群遅延(帯域間での位相特性のズレ)が発生します。本機ではスピーカーから出力されたテスト信号を付属のマイクで測定することによってスピーカーの周波数位相特性を解析し、音声信号再生時の周波数位相特性がフラットになるように補正します(L/Rでペアになっているスピーカー 1組に対して同じ補正を行います)。

工場出荷時は、PHASE CONTROL機能がONの状態です。フルオートMCACC(「スピーカーの自動設定を行う」(47ページ))を行うか、オートMCACCの「Full Band Phase Ctrl」(133ページ)を行うと、測定後Full Band Phase Control機能は自動的にON になります。Full Band Phase ControlをONにすることで、PHASE CONTROL機能もONになるので、通常はFull Band Phase Control: ONでのご使用をお勧めします。


### Full Band Phase Control OFF

位相乱れ(群遅延)の影響で、高音域に対して低音域が遅れている(スピーカー構成によってはこの遅れ度合いもバラバラなので、音のつながりにも影響する)。

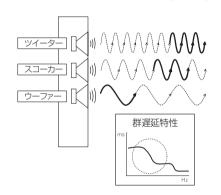

### Full Band Phase Control ON

位相乱れ (群遅延) を補正することで帯域間の遅延時間差が縮まり、全帯域のタイミングがそろう (各チャンネル間のタイミングもそろうので音のつながりも向上する)。

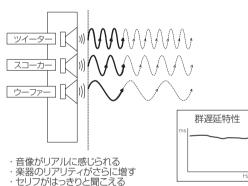

- ・各チャンネル間の音のつながりが良くなる
- ・ボーカルの口元の動きまで感じることができる

入力機器 デルビー・LPAVアンプ

\_リモコンをAVアンプ操作モードにする。 \_\_



STEREO STANDARD ADV SURR

PHASE CTRL

### PHASE CTRL FULLBAND PHASEを選ぶ。

PHASE CONTROLとFull Band Phase Controlの機能がONになります。FULL BANDと アインジケーターが点灯します。ボタンを押すたびにONとOFFが切り換わります


- スピーカーの周波数位相特性を解析するための測定は、フルオートMCACC(「スピーカーの自動設定を行う」(47ページ))を行うか、オートMCACCで「Full Band Phase Ctrl」(133ページ)を行ってください。測定を行っていない状態では「FULLBAND PHASE」を選択することはできません。
- Full Band Phase Controlは周波数位相特性のみを補正しており、周波数振幅特性(F特)には影響を与えません。
- サブウーファーはFull Band Phase Controlの補正対象外です。また、原理的に群遅延が発生しないスピーカー(フルレンジスピーカー)や可聴帯域外の超高音域(スーパーツイーターなど)も補正対象外です。
- 以下のときはFull Band Phase ControlモードをONにすることができません。
  - ヘッドホンを挿入しているとき
  - PURE DIRECTモードのとき
  - MULTI CH IN入力のとき
  - 「オーディオ調整機能 IのHDMI音声出力を「THROUGH Iに設定しているとき

# ディオ調整機能を使用する

SC-LX73

ここでは、以下の表にある音声に関する「設定項目」をお好みで設定します。それぞれの機能の内容をご確認のうえ、 お好みで設定する項目を選んで設定を行ってください。

### SC-LX83

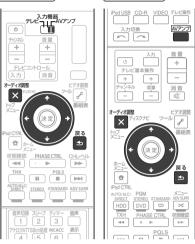

入力信号や本機の設定などによって、調整すること ができない項目があります。その場合は設定項目 として表示されません。

# リモコンをAVアンプ操作モードにする。

SC-LX83: 入力機器 デルビュート AVアンプ



オーディオ調整 X

オーディオ調整機能にする。



# 設定項目を選ぶ。

以下の表の設定項目から、お好みで調整し たい項目を選びます。



### 手順3で選んだ項目の調整を行う。

以下の表の設定内容のとおりにお好みで調 整します。

5 戻る ᢐ

オーディオ調整を終了する。

●:工場出荷時の設定 (※印が付いている項目には、設定の出現条件や制限 などがあります。75ページをご覧ください。)

### 設定項目

### 設定・効果の内容

# 表示と設定

### ■M1. MEMORY 1

MCACCメモリー **%** 1

MCACC MEMORYの選択

(MCACCメモリーの名前を変更(→144ペー ジ)しているときは変更した名前で表示されま す。)

•MCACC: M1.MEMORY 1

M1.MEMORY 1 ~ M6.MEMORY 6

# ΕQ

**4**0N ▶

選択されているMCACC MEMORYの周波 ●EQ:ON 数特性の補正のON/OFF設定。

OEQ: OFF

それぞれのMEMORYごとに設定できます。

### 周波数特性の補正 **% 1.2.3**

**4**0N ▶

選択されているMCACC MEMORYの定在 波制御の効果のON/OFF設定。

S-WAVE: ON

それぞれのMEMORYごとに設定できます。

定在波制御 **%** 1, 3

lS-WAUE

OS-WAVE: OFF

### IDELAY 0.0fr▶

サウンドディレイの調整 ж з

音声全体の遅延時間の調整

(DVDソフトなどで、映像の動きの方がセリ フなどの音声より遅れている場合、音声全(0.1間隔) 体を遅らせることで、映像の動きと音声と · 1 frame=1/30秒 (NTSC) を合わせることができます。)

•DELAY: 0.0fr

0.0 frame~10.0 frameまで

### MIDZLDN: 0FF.▶

ミッドナイト/ラウドネスモード **%** 1, 3, 4, 5

夜間や小音量再生でも、音量に応じて効果 ●MID/LDN: OFF を調整し、聴き取りやすくする機能 MIDNIGHT: マルチチャンネル再生向き

両機能ともにOFF OMIDNIGHT: ON OLOUDNESS: ON

### TONE **∢**BYPASS▶

トーンコントロール **% 1, 4** 

「低音の調整」「高音の調整」をする/しない ●TONE: BYPASS(OFF) の設定

LOUDNESS: 2チャンネル再生向き

OTONE: ON

ているディスクを再生しても音が歪まない +6:高音質再生を望む場合

設定になっています。「+6」に設定すると、SACDのデジタル処理に+6 dBのゲインを持たせ、SACDディスクの情報をより忠実に引き出すことができ、高音質再生が可能

になります。)

SACDゲインの設定

**% 1.3** 

## オーディオ調整

設定・効果の内容 表示と設定 設定項目 HDMI INに入力された音声を、どのように ●HDMI: AMP HDMI **4** AMP 再生するかの設定 本機と接続したスピーカーで再生 HDMI音声出力の設定 「THROUGH」に設定したときは、本機から OHDMI: THROUGH **% 10** は音が出なくなります。 HDMI OUTと接続したテレビで再生 HDMIどうしで接続された機器に対する機 ●A.DELAY: OFF IA. DELAY **40FF**▶ 能で、音声と映像の遅延時間を自動で調整 ○A.DELAY: ON オートディレイ し、映像の動きと音声を自動で合わせます。 (オートリップシンク)の設定 \* 11 センターチャンネルの音声を左右のフロン ●C.WIDTH:3 C. WIDTH 43Þ トスピーカーにどの程度振り分けるかの調 0~7 センター幅の調整 整(音色の不一致を緩和して、音楽再生に適 0:センタースピーカーからのみ再生 (DIPLIIx MUSIC時のみ) した音場を創り出すことができます。) 7: すべて左右のフロントスピーカーに **%** 1, 4, 12 振り分け 音場の強さのバランス調整 DIMENSION: 0 DIMENSION ◀ 0 Þ (お好みの音場を創り出すことができます。)  $-3 \sim +3$ ディメンションの調整 -3:後方の音場が強くなる (DIPLIIx MUSIC時のみ) +3: 前方の音場が強くなる **% 1.4** 前方の音場を左右に大きく回り込ませ、サ ●PANORAMA: OFF |PANORAMA ∢OFF▶ ラウンドchにつなげるような効果を加える ○PANORAMA: ON パノラマ調整 機能(正確な定位よりも雰囲気を楽しむた (DIPLIIx MUSIC時のみ) めの機能です。) **% 1, 4** センターチャンネルの音声を左右のフロント ●C.IMAGE 3№ IC.IMAGE スピーカーにどの程度振り分けるかの調整 : Neo:6 CINEMA 10 センターイメージの調整 (音色の不一致が緩和された音楽再生に適 : Neo:6 MUSIC (Neo:6 CINEMAまたは 0~10 した音場を創り出すことができます。) Neo:6 MUSIC時のみ) 0:ほぼすべて左右のフロントスピー **%** 1, 4, 12 カーに振り分け 10: 主にセンタースピーカーから再生 現在選択しているADVANCED •EFFECT: 50 **EFFECT** 450Þ SURROUNDの各モード、またはALCモー 10~90 ADVANCED SURROUND (EXTENDED STEREOのみ90が初 ドの効果の調整 モードやALCモードの効果の調整 期値) **% 1.4** DOLBY PLIIZ HEIGHTモード時のフロント 〇H.GAIN: HIGH H. GAIN ∢MID. ハイトスピーカーからの出力の調整(HIGH ●H.GAIN: MID ハイトゲインの調整 にすると、最も上方向の臨場感が増します。) ○H.GAIN: LOW **% 1.4** サラウンドバックスピーカーを接続して ●V.SB: OFF **40FF**▶ lV. SBI いないときでも、仮想のサラウンドバック ○V.SB: ON バーチャルサラウンドバックの チャンネル音声を創り出すための設定 設定 **% 1, 4, 13** フロントハイトスピーカーを接続していな ●V.HEIGHT: OFF IV.HEIGHT ∢OFF▶ いときでも、仮想のハイトチャンネル音声 ○V.HEIGHT: ON

バーチャルハイトの設定 **% 1.4.14** 

を創り出すための設定

4

- ※ 1 HDMI 音声出力の設定が「THROUGH」のときは選択できません。
- ※2 EQ OFF を選択すると、MCACC インジケーターが消灯します。
- ※3 リスニングモードが PURE DIRECT モードのときは調整できません。
- ※ 4 リスニングモードが STREAM DIRECT モードのときは選択できません。
- ※5 各入力ごとに設定できます。
- ※ 6 TONE を ON にしたときのみ調整できます。
- ※ 7 iPod/USB、INTERNET RADIO(SC-LX73のみ)、HOME MEDIA GALLERY(SC-LX83のみ) および ADAPTER PORT 入力のときの工場出荷時の設定は ON です。
- ※8 UP1 から UP4 へと設定を変えると、音像が上方向に移動します。選択しているリスニングモードによっては、効果が無いことがあります。(UP1 ~ UP4 は、フロントハイトスピーカーを接続しているときのみ選択できます。)
- ※ 9 ダイナミックレンジコントロール対応のドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラス、ドルビー TrueHD、DTS、DTS-HD 信号にのみ効果があります。
- ※ 10 シアターモードを使用しているときは切り換えることができません(→ 92 ページ)。 本機の電源がスタンバイの状態で HDMI の音声と映像をテレビから出力したいときは、シアターモードを ON にする必要があります(→ 92 ページ)。
- ※ 11 HDMI で接続されたリップシンク対応のディスプレイにのみ有効です。ON に設定しても音声全体の遅延時間が改善されないときは、OFF に設定して「サウンドディレイの調整」(→ 72 ページ)を手動で調整してください。
- ※ 12 スピーカー設定 (→ 147 ページ) でセンタースピーカーが NO (無し) に設定されているときは選択できません。
- ※ 13 ・ヘッドホンを接続しているときや、リスニングモードが STEREO、FRONT STAGE SURROUND、SOUND RETRIEVER AIR および STREAM DIRECT のときは、バーチャルサラウンドバックの設定はできません。

·スピーカー設定( $\rightarrow$  147ページ)で、サラウンドスピーカーが LARGE または SMALLで、サラウンドバックスピーカーが NO (無し) のときは、バーチャルサラウンドバックの設定ができます。(スピーカーシステムの設定( $\rightarrow$  146ページ)で Front Bi-AMP または ZONE 2に設定しているときも同様です。)

・スピーカー設定で、サラウンドバックスピーカーが NO (無し)以外の場合でも、 $\mathbf{n}$  Pro Logic IIz HEIGHT などのサラウンドバック ch が出力されないモードのときは、バーチャルサラウンドバックの設定ができます。

・サラウンドチャンネルが収録されていないソース (シーン) では、仮想のサラウンドバックチャンネル音声を創り出すことはできません(Dolby TrueHD(SC-LX73のみ)、DTS-HD および DTS Express の一部フォーマットのみ)。

※ 14 ・ヘッドホンを接続しているときや、リスニングモードが STEREO、FRONT STAGE SURROUND、SOUND RETRIEVER AIR および STREAM DIRECT のときは、バーチャルハイトの設定はできません。また、実際にフロントハイトチャンネルが 収録されたソースでもバーチャルハイトの設定はできません。

·スピーカー設定 ( $\to$  147 ページ) で、サラウンドスピーカーが LARGE または SMALL で、フロントハイトスピーカーが NO (無し) のときは、バーチャハイトの設定ができます。 (スピーカーシステムの設定( $\to$  146 ページ)で Front Bi-AMP や Speaker B、 ZONE 2 に設定しているときも同様です。)

・フロントハイトスピーカーが LARGE または SMALL の場合でも、 $\mathbf{m}$ Pro Logic IIx MOVIE などのフロントハイト ch が出力されないモードのときは、バーチャルハイトの設定ができます。

・サラウンドチャンネルが収録されていないソース (シーン) では、仮想のフロントハイトチャンネル音声を創り出すことはできません(Dolby TrueHD(SC-LX73 のみ )、DTS-HD および DTS Express の一部フォーマットのみ)。

## 1+1デュアルモノラル信号とは

モノラルの音声チャンネルを2つ持つデジタル信号の名称です。

- BSデジタル放送(MPEG-2 AAC)のモノラルの二カ国語放送や音声多重放送など
- 二カ国語放送などをHDD/DVDレコーダーやブルーレイディスクレコーダーのドルビーデジタル・デュアルモノラルモードで録画したもの
- ステレオの二カ国語放送などは、デュアルモノラルとは異なるフォーマットになります。
- 1+1デュアルモノラル信号の名称は機器によって異なります。詳しくは、テレビやHDD/DVDレコーダー、ブルーレイディスクレコーダーの取扱説明書をご覧ください。

## デジタルノイズリダクション

- 以下の場合は、ON にしてもノイズが十分に低減されないことがあります。
  - 突然のノイズ
  - 極端に大きいノイズ
  - 高い周波数成分を非常に多く含む信号
  - もともとノイズの少ない録音状態の良い信号
- 各音源に対し、デジタルノイズリダクションは以下のような改善効果があります。

ステレオ再生時

- アナログ入力...10 dB ~18 dB
- デジタル入力...10 dB ~15 dB
- ADVANCED、STANDARD、96 kHz 再生時....6 dB ~10 dB
- STREAM DIRECTモードがONになっているときは使用できません。

錆

# ·オ調整機能を使用する

SC-LX73

ここでは、以下の表にある映像に関する「設定項目」をお好みで設定します。それぞれの機能の内容をご確認のうえ、 お好みで設定する項目を選んで設定を行ってください。

- ビデオ調整機能は、CD、CD-R、ADAPTER PORT入力のときは使用できません。
- ビデオコンバーターの設定以外の調整は、ビデオコンバーターの設定がONになっているときのみ有効です。

#### SC-LX83

×

•

AUTO/ALC

プログATT SBCHM型 MCACC 表示

## 入力機器 テレビ**フェア**AVアンブ 入力切換 基本操作 消音 ビデオ国塾 F F × ₽ PHASE CTRL PQLS POLS **±** .

入力信号や本機の設定などによって、調整すること ができない項目があります。その場合は設定項目

として表示されないことがあります。

DVD HDD

## リモコンをAVアンプ操作モードにする。

SC-LX83: 入力機器 デルビュー・CAVアンプ



ビデオ調整 ع

ビデオ調整機能にする。



設定項目を選ぶ。

以下の表の設定項目から、お好みで調整し たい項目を選びます。



手順3で選んだ項目の調整を行う。

以下の表の設定内容のとおりにお好みで調 整します。

5 戻る ᆂ

ビデオ調整を終了する。

●:工場出荷時の設定 (※印が付いている項目には、設定の出現条件や制限 などがあります。78ページをご覧ください。)

#### 設定項目 設定・効果の内容

表示と設定

lu, conu **40N** ▶

ビデオコンバーターの設定 **%** 1

映像入力信号をMONITOR OUTおよびHDMI ●V.CONV: ON OUTに対してビデオコンバートする機能 ○V.CONV: OFF (ソース機器とテレビモニターを違う種類の コードで接続していても、映像を出力するこ とができる便利な機能です。)(→29ページ)

RES 4 AUTO þ

解像度の設定 **%** 2

入力信号をHDMI OUT端子から出力する際 ●RES: AUTO の解像度の設定

(RES: 480pは、480p/576pの解像度

指定を指します。)

加します。)

ORES: PURE

ORES: 480p ORES: 720p ORES: 1080i

ORES: 1080p ORES: 1080/24p

ASP: THROUGH

ASP. ◆THROUGH ▶

アスペクト比の設定 ж з

モニター出力映像のアスペクト比(縦横比) の設定

(THROUGHは入力した映像信号をそのま ま出力します。NORMALは左右に黒帯を付

OASP: NORMAL

PCINEMA ∢AUTO▶

PURE CINEMAモードの設定 **% 4.5** 

映画素材の映像をプログレッシブ映像に変 ●PCINEMA: AUTO 換出力する設定

(通常はAUTOに設定しますが、映像が乱れ ○PCINEMA: OFF る場合はONまたはOFFにしてください。)

OPCINEMA: ON

**%** 6

## ビデオ調整

- ※ 1 ・ ビデオコンバーターの設定を「ON」にすることで、映像が悪化してしまうことがあります。その際は設定を「OFF」にしてください。
- ※2 ・ テレビ (モニター) が対応していない解像度に設定した場合は映像が出なくなります。そのときは設定を変更し直してください。また、DVI 対応機器から映像を入力した場合や、テレビ (モニター) の能力によっては、設定した解像度で出力されない場合があります。576i (PAL) /576p/720p50/1080i50/1080p50 の映像信号を入力して出力するには、対応したテレビが必要です。
  - AUTO を選択すると HDMI で接続されたテレビ(モニター)の能力に合わせて自動的に解像度が選ばれます。また、「PURE」を選択すると、入力された解像度そのままで出力されます。
  - ・ テレビ(モニター)を HDMI で接続していて、解像度の設定を PURE または AUTO 以外に設定すると、480i/576i アナログ映像信号入力時、コンポーネント出力端子からは 480p/576p の映像信号が出力されます。
  - ・「1080/24p」を選んでいるときは、入力している映像信号によっては不自然な動きや、不鮮明な映像になることがあります。 その際は解像度の設定を「1080/24p」以外に設定してください。
  - 「1080/24p」は主に映画の再生に効果があります。
- ※3 ・ テレビ(モニター)に映像が正しく表示されないときは、映像を出力しているソース機器およびテレビ(モニター)のアスペクト設定を行ってください。
  - · HDMI 出力にのみ有効です。
  - ・ この設定は、480i/576i または 480p/576p の映像信号を入力しているときのみ表示されます。
- ※4 ・ HDMI 入力およびアナログ入力はビデオコンバーターの設定が「ON」のときのみ調整できます。
  - この設定は以下の場合に表示されます。
    - 480i、576i、480p、576p、720p、1080iのアナログ映像信号入力時
    - 480i、576i、480p、576p、720p、1080i、1080p、1080p24の HDMI 映像信号入力時
- ※5 · HDMI およびコンポーネント出力に有効です。
  - PURE CINEMA モードの設定とプログレッシブモーションの調整は、インターレース方式の映像信号 (480i、576i または 1080i) にのみ有効です。
  - ・ PURE CINEMA モードの設定が「ON」のときは、プログレッシブモーションの調整は無効となります。
- ※ 6 ・ HDMI 信号またはコンポーネントビデオ信号入力時は調整できません。
  - ・ HDMI およびコンポーネントビデオ出力に有効です。

# ホームメディアギャラリーについて

ホームメディアギャラリーでは、LAN 端子を使うことで以下の機能をお楽しみいただくことができます。

#### パソコン\*にためた音楽ファイルを本機で再生

パソコン\*などに保存されているたくさんの音楽ファイルを本機で再生することができます。 お手持ちのネットワーク 機器の取扱説明書とあわせてご確認ください。

\* パソコン以外にも、DLNA1.0 または DLNA1.5 に準拠したメディアサーバー機能を持つ機器(たとえば、ネットワーク型ハードディスクやネットワーク対応のオーディオシステムなど)であれば保存されているファイルを本機で再生することができます。

## インターネットラジオ放送の受信

パイオニア専用に編集、管理されている vTuner が提供する放送局リストから、お好きな放送局を選んで再生することができます。

## Neural Music Direct 放送の受信

Neural Audio Corporationが管理、運営しているインターネットラジオ放送局を再生することができます。

# *ホームメディアギャラリーをお楽しみいただくためのステップ*

ステップ」 「LAN 端子でネットワークに接続する」 (→ 43 ページ)

 $\blacksquare$ 

ステップ2 「接続しているサーバーに本機を認証させる」(→82ページ)

ステップ3 「ネットワークの設定を行う」(→152ページ)

 $\blacksquare$ 

ステップ4 「ホームメディアギャラリー入力で再生する」(→82ページ)

## ホームメディアギャラリーの再生 (SC-LX83)

## 再生できるネットワーク機器について

本機は下記の機器に保存されているネットワーク上の音楽ファイルを再生できます。

- OS が Microsoft Windows Vista または XP Service Pack 2 で、Windows Media Player 11 がインストールされているパソコン
- OS が Microsoft Windows 7 で、Windows Media Player 12 がインストールされているパソコン
- DLNA 1.0 または DLNA 1.5 に準拠したメディアサーバー (パソコンやネットワーク型ハードディスクなど)

上記のパソコンもしくは、DLNA 認証を受けたサーバー(Digital Media Server)に保存されているファイルは、DLNA 認証を受けた DMC(Digital Media Controller)と呼ばれる外部コントローラーからの指示で再生することができます。この DMC からコントロールされ、ファイルを再生する機器を DMR(Digital Media Renderer)と呼びます。本機はこの DMR に対応しています。 DMR 動作中は、外部コントローラーからの操作によりファイルの再生、停止などが可能となります。また、音量調節や消音(ミュート)操作を行うことができます。 DMR 動作中にリモコン操作をした場合には DMR 動作は解除します(但し、音量、消音、表示など一部のボタンは除きます)。使用する外部コントローラーによっては、音量調節を行うと再生が中断することがあります。この場合は本体またはリモコンで音量調節を行ってください。

ネットワーク上の機器に保存されている音楽ファイルやインターネットラジオを再生するには、**ルーターの DHCP サーバー機能が ON になっている**必要があります。 DHCP サーバー機能がないルーターの場合はネットワークの設定を行わなければネットワーク上の音楽ファイルやインターネットラジオの再生ができません。 詳しくは「ネットワークの設定を行う」(→152ページ)をご確認ください。

- 本機は下記の技術を使ってネットワーク上の機器に保存されている音楽ファイルを再生します。各技術の詳細については「用語解説」もあわせてご覧ください。
  - Windows Media Player 11
  - Windows Media Player 12
  - Windows Media DRM
  - DLNA
- Windows Media Player 11またはWindows Media Player 12をお使いの場合、本機では著作権保護のかかって いる音楽ファイルも再生することができます。
- 本機が対応している形式のファイルでも再生できないことが あります。
- 画像/動画ファイルは再生できません。
- 放送局リストで選択できる放送局でも再生できないことや、 再生の状態が不安定になることがあります。
- 接続している機器の種類やソフトウェアのバージョンによって働かない機能があります。

- 対応しているファイルの形式は接続している機器によって異なります。接続している機器が対応していない形式のファイルは表示されません。詳しくはお使いの機器のメーカーにお問い合わせください。
- 接続している機器の性能や状態によって再生が停止したり、 正しく再生できないことがあります。
- ネットワークの通信が混雑していると、ファイルが表示されない、または再生できないことがあります。ネットワーク上の機器と接続するときは100BASE-TXのご利用をお勧めします。
- ネットワーク上の複数の機器が同じファイルを同時に再生すると再生が停止することがあります。
- 接続している機器にインターネットセキュリティーソフト ウェアなどがインストールされているとネットワークに接続 できないことがあります。
- 当社は、本機とネットワーク上で接続している機器の不具合やファイルまたはデータの破損などに関して、一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。接続している機器のメーカー、またはプロバイダーにお問い合わせください。

Windows Media™は、米国Microsoft Corporation の商標です。本製品は、米国 Microsoft Corporationが所有する技術を使用しています。また、米国Microsoft Licensing Inc.の許可を得ずに使用または頒布できません。

Microsoft<sup>®</sup>、Windows<sup>®</sup>7、Windows<sup>®</sup> Vista、Windows<sup>®</sup> XP は米国 Microsoft Corporation の米 国およびその他の国における登録商標または商標です。

## 再生できるファイルフォーマットについて

本機のホームメディアギャラリー入力は以下のファイルフォーマットに対応しています。

#### ■ 音楽ファイル

種別	拡張子	ストリーム		
МРЗ	.mp3	・MPEG-1 オーディオレイヤー3	サンプリング周波数	8 kHz~48 kHz
			量子化ビット数	16 bit
			チャンネル数	2 ch
			ビットレート	8 kbps~320 kbps
			VBR/CBR	対応/対応
LPCM	_	·LPCM	サンプリング周波数	8 kHz~48 kHz
			量子化ビット数	16 bit、20 bit、24 bit
			チャンネル数	2 ch
WAV	.wav	·LPCM	サンプリング周波数	8 kHz~48 kHz
			量子化ビット数	16 bit、20 bit、24 bit
			チャンネル数	2 ch
WMA	.wma	· WMA2/7/8	サンプリング周波数	8 kHz~48 kHz
VVIVIA			量子化ビット数	16 bit
			チャンネル数	2 ch
			ビットレート	5 kbps~320 kbps
			VBR/CBR	対応/対応
		· WMA9	サンプリング周波数	8 kHz~48 kHz
			量子化ビット数	16 bit
			チャンネル数	2 ch
			ビットレート	5 kbps~320 kbps
			VBR/CBR	対応/対応
AAC	.m4a	· MPEG-4 AAC LC	サンプリング周波数	32 kHz~48 kHz
7,70	.aac		量子化ビット数	16 bit
	.3gp	(aacPlus v1/2)	チャンネル数	2 ch
	.3g2	(addi ids V1/L)	ビットレート	16 kbps~320 kbps
	.062		VBR/CBR	対応/対応
FLAC	.flac	·FLAC	サンプリング周波数	8 kHz、16 kHz、22 kHz 32 kHz、44.1 kHz、48 kHz
			量子化ビット数	8 bit, 16 bit
			チャンネル数	2 ch(8 bitのモノラルは非対応)
			ビットレート	_
			VBR/CBR	非対応/対応

- 本機が対応している形式のファイルでも再生できないことがあります。
- 接続している機器の種類やソフトウェアのバージョンによって働かない機能があります。
- 対応しているファイルの形式は接続している機器(サーバー)によって異なります。接続している機器が対応していない形式のファイルは表示されません。詳しくはお使いの機器(サーバー)のメーカーにお問い合わせください。
- MPEG Layer-3音声復号化技術は、Fraunhofer IIS および Thomson multimediaからライセンスされています。
- ヘッダーのないLPCMファイルはサーバーからのストリーミングデータのみ対応のため、拡張子はありません。
- サーバーによっては本機が対応していないフォーマットを変換(トランスコード)して出力できるものもあります。詳しくはサーバーの取扱説明書をご確認ください。

## 接続しているサーバーに本機を認証させる

ホームメディアギャラリーを使ってサーバーに保存されているファイルを再生するには、あらかじめサーバーが本機 を認証(許可)している必要があります。認証(許可)方法は接続しているサーバーによって異なります。詳しくは サーバーの取扱説明書をご覧ください。

# ホームメディアギャラリー入力で再生する




スカ機器 テレス リモコンを入力機器操作モードにする。

# (HMG


**2** NET RADIO HMGボタンを押して入力をホームメ ディアギャラリーにする。

> ネットワークに接続するため、多少時間がか かることがあります。起動後は以下の画面が 表示されます。この横の数字は接続されてい るサーバーの数を表しています。

メインゾーン

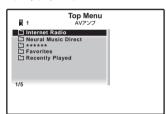

サブゾーン

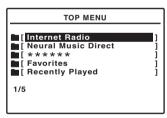



## 再生したいカテゴリーを選んで決定する。

カテブリーは以下の中から選びます。 Internet Radio: インターネットラジオ

Neural Music Direct: サラウンドに対応し

たインターネットラジオ

サーバー名: ネットワーク上のサーバー

Favorites: 登録されたお気に入りのファイル Recently Played: インターネットラジオの


受信履歴(最新20件)

選んだカテゴリーによってファイルや放送局 などのリストが表示されます。

## 再生したいフォルダーやファイル、放送局などを選んで決定する。


↑↓ボタンで画面をスクロールできます。前の画面に戻るには**戻る**ボタンを押します。 選んだ項目が音楽ファイルの場合、再生画面が表示され、再生が始まります。

## Server の場合

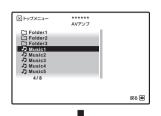



#### Internet Radio の場合

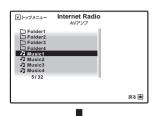



再生できるのは**♪**マークのついている音楽ファイルです。**↑↓、決定**ボタンでファイルを 選びます。

## 5 手順4を繰り返して、聞きたい曲を再生する。

それぞれの詳しい操作は以下をご確認ください。

**サーバー**: 「ネットワーク上の機器の再生について」(→84ページ)

**インターネットラジオ**:「インターネットラジオの再生について」(→84ページ) **Neural Music Direct**: 「Neural Music Directの再生について」(→86ページ)

- 本機のGUI画面で表示できない文字は「#」で表示されます。また、サブゾーンの画面で表示できる文字は英数字のみです。
- Windowsのネットワーク環境で、ドメインが構成されている場合、ドメインにログオンしているとパソコンに接続できません。ドメインではなくローカルマシンにログオンしてください。
- 可変ビットレート(VBR)で圧縮されたファイルも再生できますが、経過時間が正しく表示されないことがあります。
- 再生画面からフォルダー/ファイルリスト画面を表示させたとき、フォルダー/ファイルリスト画面で10秒間操作がないと自動的 に再生画面に戻ります。
- 5分間何も操作がないときはスクリーンセーバー機能が働きます。スクリーンセーバー機能を解除するときは何かボタンを押します。

部の名称


## ホームメディアギャラリーの再生 (SC-LX83)

## ネットワーク上の機器の再生について

#### ■ 再生画面について

ファイルの再生を行うと以下の画面が表示されます (ファイルによってはすべての項目が表示されないことがあります)。

## メインゾーン

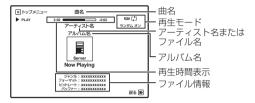

### • サブゾーン



本機のリモコンで以下の操作ができます。再生しているカ テゴリーによっては使用できないボタンがあります。

ボタン	機能		
•	再生を開始します。		
II	一時停止 します。		
	再生を停止してリスト画面に戻ります。		
I <b>⊲⊲</b> /▶▶I	頭出しします。		
7	リピート再生を設定します。押すたびに 1曲リピート、リピートオール、リピー トオフが切り換わります。		
><	ランダム再生を設定します。押すたびに ランダムオンとランダムオフが切り換わ ります。		
←/→	フォルダー/ファイルリストの階層を前後 へ切り換えます。		
表示	フロントパネル表示の内容を切り換えます。		
決定	再生と一時停止の切換をします。		
トップ メニュー	トップメニューを表示します。		
戻る	前の画面に戻ります。		

## インターネットラジオの再生について

#### ■ インターネットラジオについて

インターネットラジオとは、インターネットを通じて配信しているラジオのことです。インターネットラジオの放送局が運営するものから地上波の放送局が運営するものまで、さまざまな放送局が世界中に多数存在しています。地上波のラジオは電波の届く範囲でのみ放送を聴くことができますが、インターネットラジオではインターネットを通じて世界中の放送を聴くことができます。本機ではジャンル別、地域別に放送局を選択することができます。

- インターネットラジオを聴くときはインターネットをブロードバンドで接続してください。56 KモデムやISDNでは十分にお楽しみいただけないことがあります。
- インターネット回線の状況によっては、放送局の音声が中断したり、とぎれて聞こえることがあります。
- インターネットラジオは放送局によってポート番号が異なりますので、ファイアウォールの設定をご確認ください。
- vTunerから提供されている放送局リストは予告なく停止 される場合があります。
- ラジオ局によっては放送が中止、中断されていることがあります。この場合は放送局リストで選択できる放送局でも再生することができません。
- 放送局によっては曲名などが正しく表示されない場合があります。


#### ■ 再生画面について

放送局を受信すると以下の画面が表示されます。(以下の画面は一例で、実際の表示はラジオ局によって異なります)

## メインゾーン



### • サブゾーン

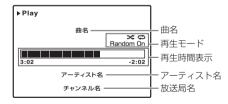

#### ■ ラジオ局のリストについて

本機のインターネットラジオ局リストは、ラジオ局データベースサービス(vTuner)を利用しています。このデータベースサービスは、本機用に編集・作成されたリストです。vTunerについて、詳しくは「用語の解説」(→88ページ)をご確認ください。

#### ■ 放送局の記憶と呼び出し


インターネットラジオの放送局を記憶したり、記憶した 放送局を簡単に呼び出すことができます。詳しくは「イ ンターネットラジオの応用操作」(→87ページ)をご 覧ください。 ■ パイオニア専用サイトから vTuner のリストにない 放送局を登録する

本機では vTuner から配信される放送局リストにない放送局を登録し、再生することができます。本機で登録に必要なアクセスコードを確認し、そのアクセスコードを使ってパイオニア専用のインターネットラジオサイトにアクセスし、お気に入りの放送局の登録などを行います。パイオニア専用のインターネットラジオサイトは以下のアドレスです。

http://www.radio-pioneer.com

インターネットラジオのリスト画面を表示する。
 82 ページの手順 1 ~ 3 を行います。

2 ↑/↓ ボタンで「Help」を選んで決定する。

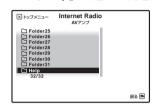

3 ↑/↓ ボタンで「Get access code」を選んで決定する。

パイオニア専用のインターネットラジオサイトでの登録に必要なアクセスコードが表示されるので、メモを取っておきます。





「Help」画面では以下の点を確認できます。

- Get access code ーパイオニア専用インター ネットラジオサイトの登録に必要なアクセスコード が表示されます。
- Show Your WebID/PW ーパイオニア専用インターネットラジオサイトで登録したあと、登録された ID とパスワードが表示されます。
- Reset Your WebID/PW ーパイオニア専用インターネットラジオサイトで登録した内容をすべてリセットします。リセットすると登録した放送局もすべて消えてしまいますので、同じ放送局を聞きたいときはリセット後、再度登録をしなおしてください。

4 お手持ちのパソコンでパイオニア専用のインター ネットラジオサイトへアクセスし、登録操作を行う。

http://www.radio-pioneer.com

ホームメディアギャラリーの再生(SC-LX83)

上記サイトへアクセスし、手順3のアクセスコードを 使い、画面に従ってユーザー登録を行います。

5 パソコンの画面に従ってお気に入りの放送局を登録 する。

vTuner のリストにない放送局はもちろん、vTuner の放送局リストにある放送局も登録できます。この場合はお気に入りの放送局として本機に登録され、再生することができます。

85

## ホームメディアギャラリーの再生 (SC-LX83)

## Neural Music Directの再生について

#### ■ Neural Music Direct について

Neural Music Direct は、Neural Audio Corporation が管理、運営しているインターネットラジオ放送局です。

Neural Music Direct の放送局はマルチチャンネルサラウンドで放送されています。 Neural Surround モードが自動で選択され、マルチチャンネルサラウンド再生をお楽しみいただくことができます。



## Favoritesの再生について

## ■ Favorites フォルダーについて

お気に入りの曲やインターネットラジオ局を、Favoritesフォルダーに最大 20 まで登録することができます。

## ■ Favorites フォルダーへの登録と削除

登録したい曲の再生画面または登録したい曲がリストで 選ばれているときに **PGM** ボタンを押します。選んだ曲 が Favorites フォルダーに登録されます。

登録された曲を削除するときは、Favorites フォルダー を選択し、削除したい曲を選んで**クリア**ボタンを押しま す。選んだ曲が Favorites フォルダーから削除されま す。

## ホームメディアギャラリー入力用ソフト ウェアを更新する

ソフトウェア更新に関する情報を弊社ホームページ上で 公開することがあります。

http://pioneer.jp/support/

上記アドレスから、単品コンポーネントに関するお客様 サポート、またはソフトウェアダウンロード情報をご確認 ください。

## Windows Media DRMについて

Windows Media デジタル著作権管理 (DRM) (以 下、WMDRM) は、コンピューター、デジタルオー ディオプレーヤー、ネットワーク機器などの再生を防い だり、デジタルコンテンツを安全に配信するためのプ ラットフォームです。ホームメディアギャラリーのネット ワークオーディオでは、WMDRM 10 for networked devices に基づいて機能します。WMDRM で保護さ れたコンテンツは WMDRM の機能を有するメディア サーバーと接続したときのみ再生できます。コンテン ツ所有者は、著作権を含む知的所有権を保護するため に Windows Media デジタル著作権管理テクノロジー (WMDRM) を使用します。本製品は、WMDRM で保 護されたコンテンツにアクセスするために WMDRM ソ フトウェアを使用します。WMDRM ソフトウェアがコン テンツの保護に失敗した場合、コンテンツ所有者は保護 されたコンテンツの再生やコピーのために WMDRM を 使用しているソフトウェアの能力を無効にするよう、マイ クロソフトに要請することがあります。無効化は、保護 されていないコンテンツには影響を与えません。保護さ れたコンテンツに対するライセンスをダウンロードすると きは、マイクロソフトがそのライセンスと一緒に失効リス トを含ませることがあることに同意する必要があります。 コンテンツ所有者は、それらのコンテンツのアクセスに 対して WMDRM をアップグレードすることを要求するこ とがあります。もしもアップグレードを断ると、アップグ レードを要求するコンテンツへアクセスすることができ なくなります。

本製品は、米国 Microsoft Corporation の知的 所有権により保護されています。米国 Microsoft Corporation の許可を得ずにこの技術を本製品以外で 使用または頒布することは禁じられています。

# インターネットラジオの応用操作

## インターネットラジオの放送局を記憶する

本機では、よく聴く放送局を A  $\sim$  G の 7 つのクラスに各 9 局、合計 63 局まで記憶することができます。





ここから読む場合は82ページの手順1~4を行ってか ら以下の手順へお進みください。

- AD機器 リモコンを入力機器操作モードにする。
- 記憶させたい放送局を再生する。 82ページの手順1~4を行い記憶させたい放送局を再生 します。
- 3 F 放送局の記憶モードにする。
- 4 クラス 記憶させるクラスを選択する。 決定  $A \sim GOいずれかを選びます。$
- 5 決定する。

記憶させるステーション番号を選んで

数字ボタンでステーション番号を選ぶことも できます。1~9のいずれかを選びます。

## 記憶したインターネットラジオの放送局を呼び出す

2

放送局を呼び出すには、その前に放送局を記憶する必要があります。放送局を記憶していない場合は、上記の「イ ンターネットラジオの放送局を記憶する」をご覧ください。





- スカ機器 リモコンを入力機器操作モードにする。 7
- 呼び出したいクラスを選択する。 決定 ボタンを押すたびにA~Gのクラスが切り換 わります。
- 3

クラス

呼び出したいステーション番号を選ん で決定する。

数字ボタンでステーション番号を選ぶことも できます。

記憶されていないステーションを選ぶと 「Preset Not Stored」と表示されます。

## ホームメディアギャラリーの再生 (SC-LX83)

# 用語の解説

#### AAC

AACとは、「Advanced Audio Coding」の略で、MPEG-2、MPEG-4で使用される音声圧縮技術に関する基本フォーマットです。AACデータは、作成に使用したアプリケーションによってファイル形式と拡張子が異なります。

#### aacPlus

AAC デコーダーは、Coding Technologies によって開発された aacPlus を使用しています。





(www.codingtechnologies.com)

#### DLNA

Digital Living Network Alliance (デジタル・リビング・ネットワーク・アライアンス)の略です。ローカルエリアネットワーク (LAN) 上で接続したメーカーの異なるパソコンやデジタル家電の動画、音楽、または画像データなどを相互で視聴できるようにするためのデータの圧縮方式や転送方式の標準化を進めている団体の名称です。本機は DLNA Home Networked Device Interoperability Guidelines v1.5に準じています。



DLNA CERTIFIED ™ Audio Player

DLNA および DLNA CERTIFIED は Digital Living Network Alliance の商標です。

#### ■ FLAC

Free Lossless Audio Codec の略です。可逆圧縮方式であるため、MP3 や AAC などの圧縮音声とは違い FLAC は音質を劣化させることなく圧縮します。

FLACについてのより詳しい情報は以下のウェブサイトをご覧ください。

FLAC Web サイト: http://flac.sourceforge.net/

#### vTuner

インターネットラジオのオンラインコンテンツサービスです。 vTunerについて、詳しくは以下のウェブサイトをご覧くだ さい。

http://www.radio-pioneer.com

本製品は、NEMS および BridgeCo の知的財産権により 保護されています。当該技術の本製品以外での使用または 配布は、NEMS および BridgeCo の許諾がない限り禁止 されています。

#### ■ Windows Media

Windows Media は、米国 Microsoft Corporation の 米国およびその他の国における商標です。WMA ファイルは、米国 Microsoft Corporation の認証を受けたアプリケーションを使用してエンコードしてください。もし、認証されていないアプリケーションを使用すると、正常に動作しないことがあります。

#### ■ Windows Media DRM

Windows Media デジタル著作権管理 (DRM) は、パソコン、デジタルオーディオプレーヤー、またはネットワーク機器などで再生するファイルを保護して、安全に配信できる技術です。 WMDRM で保護されているファイルは WMDRM に対応している機器でのみ再生できます。

## Windows Media Player 11

#### Windows Media Player 12

Windows Media Player 11 と Windows Media Player 12 は、パソコンに保存されている動画、音楽、または画像ファイルなどをネットワーク上で共有するソフトウェアです。 このソフトウェアはマイクロソフトウェブサイトからダウンロードできます。 Windows Vista または XP をご使用の場合は、Windows Media Player 11 を、Windows 7 をご使用の場合は、Windows Media Player 12 をダウンロードしてください。詳しくは、マイクロソフトウェブサイトをご覧ください。

# HDMIによるコントロール機能でHDMI機器を連動動作させる

HDMIによるコントロール機能対応のパイオニア製テレビやブルーレイディスクプレーヤー、またはHDMIによるコントロール機能と互換性のある他社製品などを、HDMIケーブルで本機と接続することで、以下のような連動動作が可能になります。

- テレビから本機の音量調節や消音(ミュート)操作
- テレビのチャンネル切り換えやプレーヤーなどの再生開始による本機の自動入力切り換え
- テレビとの電源連動
- パイオニア製の機器によっては、HDMIによるコントロール機能が「KURO LINK」と表記されていることがあります。
- パイオニア製HDMIによるコントロール機能対応機器、およびHDMIによるコントロール機能と互換性のある他社製品(→92ページ)以外との連動動作は保証外です。HDMIによるコントロール機能と互換性のある他社製品であっても、すべての連動操作を保証するものではありません。
- HDMIによるコントロール機能を使うときはハイスピードHDMIケーブルをお使いください。それ以外のHDMIケーブルでは HDMIによるコントロール機能が正しく動作しないことがあります。
- 具体的な操作や設定方法などについては、それぞれの機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

## HDMI によるコントロール機能対応機器を接続する

本機にはHDMIによるコントロール機能対応テレビのほかに、最大6台のHDMI機器を接続して連動動作させることができます。接続にはハイスピードHDMIケーブルをご使用ください。接続方法については、「HDMIで接続する」(→30ページ)をご覧ください。接続が終わったら「HDMIによるコントロール機能を設定する」(下記)を行ってください。

- HDMIによるコントロール機能対応機器の接続終了後、本機の電源コードをコンセントに差し込むと本機の電源が入ります。この際、HDMIに関する初期化動作を2秒から10秒程度行います。初期化中はHDMIインジケーターが点滅します。本機の操作は点滅が終了してから行ってください。「HDMIによるコントロール機能を設定する」(下記)でHDMIによるコントロール機能をOFFにすることで、この処理は行われなくなります。
- 本機のHDMIによるコントロール機能を十分に発揮するために、HDMI機器は本機に直接接続してください。
- HDMIによるコントロール機能対応テレビの音声出力と本機の音声入力を接続し、HDMIによるコントロール機能対応テレビのリモコンでシアターモードにすることで、テレビのチャンネルを切り換えたときなど、本機の入力が自動で切り換わり本機から音が出るようになります。このときテレビの音声は消音されます。接続は光デジタルまたはアナログのいずれかで接続してください。
- 本機のHDMI OUT1とテレビをHDMIで接続していて、テレビがHDMIのオーディオリターンチャンネル(ARC)に対応している場合、テレビの音声はHDMI経由で本機に入力されるため、光デジタル/同軸デジタルまたはアナログコードによる音声の接続は必要ありません。この場合、「HDMI設定」の「TV音声」の設定を「HDMI経由」に設定してください(→下記参照)。オーディオリターンチャンネル(ARC)機能はHDMI OUT1端子のみ有効となります。

## HDMI によるコントロール機能を設定する

本機のHDMIによるコントロール機能を有効にするかどうかを設定します。HDMIによるコントロール機能を有効にした場合、Display Power Off機能により、テレビの電源をオフにしたときに本機の電源も連動して電源オフ(一斉電源オフ)にするかどうかの設定ができます。本機の設定以外にも、本機と接続するHDMIによるコントロール機能対応機器の設定も必要です。詳しくは、それぞれの機器の取扱説明書をご覧ください。

## SC-LX83





SC-LX73



┃ リモコンをAVアンプ操作モードにする。





2 🔓

**ホームメニューボタンを押す**。 ホームメニュー画面が表示されます。

**3** [4. システム設定]を選んで決定する。

**4** [e. その他の設定]を選んで決定する。

5 [1. HDMI設定] を選んで決定する。

接続

基本設定

再生

応用操作

リモコン

応用設定


技術資料

困ったとき

付

89

## HDMI によるコントロール機能

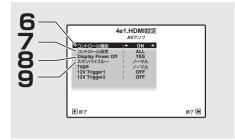

## 6 コントロール機能のON/OFFを選択する。

**ON**: HDMIによるコントロール機能が有効になります。 **OFF**: HDMIによるコントロール機能は無効になり、連動動作することはできません。

## 7 コントロール設定のALL/PQLSを選択する。

すべてのHDMIによるコントロール機能(→92ページ 「連動中の動作について」参照)をお使いになる場合は、 「ALL |を選びます。

**ALL**: HDMIによるコントロール機能がすべて有効になります。通常はこの設定を選びます。

**PQLS**: PQLS機能のみが有効になり、そのほかのHDMIによるコントロール機能による連動動作は行われません。

ここでの設定にかかわらず、Display Power Off機能は、手順8の設定が優先されます。

# 8 (手順6でONを選択したときのみ) Display Power Off機能のYES/NOを選択する。

YES:テレビの電源オフに連動して、本機の電源もオフになります。この機能は、HDMIで接続している機器の入力を選んでいる場合や、テレビを見ている場合のみ有効です。NO:テレビを電源オフにしても、本機の電源は連動しません。

## 9 スタンバイスルー機能を選択する。

「コントロール機能」が「ON」のとき、本機に接続している入力機器とテレビは、本機の電源がスタンバイの状態でも信号を伝送することができます(スタンバイスルー状態)。このスタンバイスルー状態での消費電力を抑える設定ができます。

**ノーマル**:通常のモード。スタンバイスルーと電源ON の切り換えが速やかに行われます。

エコ:スタンバイスルー状態の消費電力を抑えます。スタンバイスルーと電源ONの切り換えに時間がかかります。

## 10TV音声の入力方法を選択する。

HDMIのオーディオリターンチャンネル(ARC)に対応したテレビを本機のHDMI OUT1端子とHDMIで接続すると、テレビの音声をHDMI経由で入力することができます。 ノーマル:入力端子の設定で選択している入力端子からテレビの音声を入力します。

**HDMI経由**: HDMI経由でテレビの音声を入力します。「コントロール機能」が「ON」のときのみ選択できます。

# 1112 Vトリガー端子の連動設定を選択する。

12 V TRIGGER端子に接続した機器をHDMI OUTの切り換えに連動してオン/オフさせることができます。 HDMI OUT 1、HDMI OUT 2またはOFFを選択できます。入力切り換えと連動させたい場合は、OFFを選び、「12 Vトリガー端子の連動設定」(→153ページ)で連動させたい入力を選択します。

## 12 戻る 戻るボタンを押す。

**⇒** HDMI設定を終了します。

ホームメニューを終了するときは、**●** を押します。

## 連動動作を開始する前に動作確認する

接続と設定が終了したら、下記の確認作業を必ず行ってください。

- **1** すべての機器をスタンバイ状態にする。
- **2** テレビ以外のすべての機器の電源をオンにする。
- 3 テレビの電源をオンにする。
- 4 テレビの入力を本機が接続された HDMI入力に切り換える。
- 本機の入力をHDMI機器が接続された HDMI入力に切り換える。
- 6 手順5で選んだHDMI入力に接続した機器を再生する。

テレビに映像が表示されることを確認します。

手順5~6を繰り返し、すべてのHDMI 入力を確認する。

録

## HDMI によるコントロール機能

## 連動中の動作について

本機と接続したHDMIによるコントロール機能対応機器は、以下のような連動動作をします。

- HDMIによるコントロール機能対応テレビのメニュー画面等でアンプから音を出すように操作すると、シアターモードにすることができます。シアターモード中は、テレビのリモコンで、本機の音量調節や消音(ミュート)操作ができます。
- シアターモードのときに、本機の電源を切ることでシアターモードは解除されます。このときテレビのメニュー 画面等でアンプから音を出すように操作すると、本機の電源がオンになり、再度シアターモードになります。
- シアターモードを解除すると、テレビでHDMI入力またはテレビ放送を視聴していた場合、本機の電源が切れます。
- シアターモードのときに、テレビのメニュー画面等でテレビから音を出すように操作すると、シアターモードが解除されます。
- テレビの電源をスタンバイ状態にすると、本機の電源もスタンバイ状態になります。(本機にHDMI接続されている機器の入力を選択しているときや、テレビを視聴している場合のみ。)
- HDMIによるコントロール機能対応機器の再生操作に連動して、本機の入力が自動的に切り換わります。
- テレビのチャンネルを切り換えると、本機の入力が連動して切り換わります。
- 本機の入力をHDMI以外に切り換えても連動モードは継続されます。

#### パイオニア製HDMIによるコントロール機能対応テレビでは以下の動作も可能です。

- 本機の音量、消音などを操作したときに、その状態をテレビの画面に表示します。
- テレビでメニュー言語を切り換えると、本機の言語設定も連動して切り換わります。

## HDMI によるコントロール機能と互換性のある他社製品と接続する

本機のHDMIによるコントロール機能との互換性がある他社製テレビと接続してお使いになると、下記の連動動作ができます。(お使いのテレビによっては、すべてのHDMIによるコントロール機能が働くわけではありません。)

- テレビのメニュー画面で、本機に接続したスピーカーから音を出すか、テレビのスピーカーから音を出すか、どちらかに設定できます。
- テレビのリモコンで、本機の音量調節や消音(ミュート)操作ができます。
- テレビの電源をスタンバイ状態にすると、本機の電源もスタンバイ状態になります。(本機にHDMI接続されている機器の入力を選択しているときや、テレビを視聴している場合のみ。)
- テレビ放送やテレビに接続した外部入力の音声も、本機に接続したスピーカーから出力できます。(テレビがオーディオリターンチャンネル(ARC)に対応していない場合は、HDMIケーブルのほかに光デジタルケーブルなどの接続が必要です。)

本機のHDMIによるコントロール機能と互換性のある他社製プレーヤーやレコーダーと接続してお使いになると、下記の連動動作ができます。

• プレーヤーやレコーダーの再生を開始すると、本機の入力がその機器を接続しているHDMI入力に切り換わります。

#### HDMIによるコントロール機能と互換性のある他社製品

- 以下の他社製テレビと互換性があります。(順不同)
  - ・シャープ製AQUOSファミリンク対応の液晶テレビ「アクオス」
  - ・パナソニック製ビエラリンク対応のテレビ
  - ・東芝製レグザリンク対応のテレビ
  - ・日立製Woooリンク対応のテレビ
- 以下の他社製プレーヤーやレコーダーと互換性があります。(順不同)
  - ・シャープ製AQUOSファミリンク対応のデジタルハイビジョンレコーダー「AQUOSハイビジョンレコーダー」、ブルーレイディスクレコーダー「AQUOSブルーレイ」(シャープ製AQUOSファミリンク対応の液晶テレビ「アクオス」とあわせてお使いのときのみ)
  - ・パナソニック製ビエラリンク対応のプレーヤーおよびレコーダー(パナソニック製ビエラリンク対応テレビとあわせてお使いのときのみ)
  - ・東芝製レグザリンク対応のプレーヤーおよびレコーダー(東芝製レグザリンク対応テレビとあわせてお使いのときのみ)
  - ・日立製Woooリンク対応のレコーダー(日立製Woooリンク対応テレビとあわせてお使いのときのみ)
- 上記以外の他社製テレビやプレーヤー、レコーダーとの連動動作は保証外です。
- 互換性のある他社製品の型名など最新の情報については、パイオニアホームページ(http://pioneer.jp/)をご覧ください。
- ※ AQUOSファミリンクは、シャープ株式会社の登録商標です。
- ※ その他文中の商品名、技術名および会社名等は、当社や各社の商標または登録商標です。

本機はPQLS機能に対応しています。PQLS(Precision Quartz Lock System)とは、HDMIによるコントロール機能を使ったデジタル音声の伝送制御技術です。より高音質な再生を行うため、本機からPQLS対応プレーヤーなどに対して、音声信号を制御します。これにより、音質に悪影響をおよぼす、伝送時に発生するジッターの影響を除去できます。ここでは、その機能を自動で有効にするか、OFFにするかを切り換えます。

- SC-LX83のみ: PQLSビットストリーム機能に対応したプレーヤーと接続しているときは常にPQLS機能が働きます。
- PQLSマルチサラウンド機能に対応したプレーヤーと接続した場合、プレーヤーから出力されるすべてのソースでPQLS機能が働きます。プレーヤーの音声出力をリニアPCMに設定してください。
- PQLS 2ch オーディオ機能に対応したプレーヤーと接続した場合、プレーヤーで音楽CDを再生しているときに PQLS機能が働きます。

この機能は、HDMIによるコントロール機能をオンにしたときのみ有効です。

ĺσ

基本設定

再

応用頻


リモコン

応用設定

技術資料

## SC-LX83

## SC-LX73

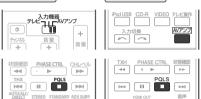

2 PQLS AUTO

PQLS OFF

## **】** リモコンをAVアンプ操作モードにする。

SC-LX83: 入力機器 デレビーLFAVアンブ SC-LX73:
AVアンプ

PQLS

## PQLSの設定を選ぶ。

ボタンを押すたびに以下のように設定が切り換わります。設定はフロントパネルに表示されます。

PQLS AUTO: HDMIの機能としてPQLSに対応したプレーヤーで上記の対応ソースを再生した場合、PQLS機能が有効になります。

**PQLS OFF**: PQLS 機能は働きません。


- プレーヤーの取扱説明書もあわせてご覧ください。
- PQLS機能に対応するプレーヤーについては、パイオニアホームページをご覧ください。
- PQLS効果が有効のときに、AUTO SURROUND、ALC、DIRECT、PURE DIRECT、OPTIMUM SURROUND(SC-LX83のみ)、 STEREO以外のリスニングモードを選ぶと、PQLS効果は解除されます。
- HDMI接続でのPQLSに対応したパイオニア製プレーヤーと本機をHDMIケーブルで接続し、対応ソースを再生したときや HDMI再認証(HDMIインジケーターが点滅)を行ったときにPQLS効果は有効となり、リスニングモードがSTEREO、AUTO SURROUND、ALC、DIRECT、OPTIMUM SURROUND(SC-LX83のみ)、PURE DIRECT以外のときはAUTO SURROUND になります。

## HDMI によるコントロール機能についてのご注意

- 本機とテレビは直接接続してください。本機以外のアンプやAVコンバーター(HDMIスイッチ)などに接続してから本機に接続すると、誤動作の原因となります。
- 本機のHDMI入力にはソース機器(ブルーレイディスクプレーヤーなど)を直接接続してください。本機以外のアンプやAVコンバーター(HDMIスイッチ)などを接続すると誤動作の原因となります。
- HDMIによるコントロール機能をONに設定すると、入力端子の設定のHDMI入力(HDMI Input)は自動的にOFFになります。
- 本機のHDMIによるコントロール機能がONのときは、本機の電源がスタンバイ状態であっても、HDMIによるコントロール機能対応機器(ブルーレイディスクプレーヤーなど)と対応テレビで接続しているときのみ、本機から音を出さずにプレーヤーからの音声と映像をHDMIを通してテレビに出力できます。このときHDMIインジケーターが点灯します。

# 再生するスピーカー端子を切り換える

スピーカー端子A/Bを切り換えると、再生されるスピーカーが切り換わります。必要に応じて使用するスピーカーシステムを選択してください。

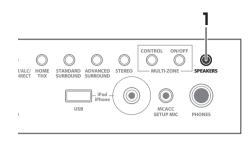

- ヘッドホンをPHONES端子に差し込んでいる間は自動的にOFFに切り換わります。(ただし、Speaker Bに設定されているときは、スピーカー端子Bからは音が出ます。)
- リスニングモードをPURE DIRECTにしているときは、スピーカーBからは音が出ません。 (→64ページ)




## 再生するスピーカー端子を切り換え る。


SPEAKERS

スピーカーシステムの設定(→ 146 ページ) によって選択できるモードが異なります。 ボタンを押すたびに、以下のように切り換 わります。

「ノーマル (SB/FH)」、「ノーマル (SB/FW)」、「Front Bi-Amp」 または「ZONE 2」 に設定している場合

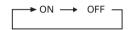

「Speaker B」に設定している場合

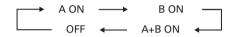

## 各スピーカー端子選択時の出力音声について

## 「ノーマル(SB/FH)」または「ノーマル(SB/FW)」に設定している場合

A (SP►A) : すべてのスピーカーから出力されます。

#### 「Speaker B」に設定している場合

A (SP▶A) : スピーカー端子A に接続されたスピーカーから出力されます。(サラウンド再生が可能で

す。)

B (SP▶B) : スピーカー端子 🛭 に接続されたスピーカーからのみ出力されます。(2chステレオ再生のみ

可能です。)

A+B (SP►AB) : 上記A (SP►A)とB (SP►B)の音声が同時に出力されます。

#### 「Front Bi-Amp」に設定している場合

A (SP►A) : すべてのスピーカーから出力されます。SURROUND BACK 端子から出力される音声はフ

ロント出力と同じ音声です。

## 「ZONE 2」に設定している場合

A (SP►A) : スピーカー端子 A に接続されたスピーカーから、メインゾーンで選択されている音が出力

されます。ZONE 2 が ON のときは、SURROUND BACK 端子に接続されたスピーカー

から ZONE 2 で選択されている音が出力されます。

#### 上記の全設定共通

OFF (SP▶ ): スピーカーから出力されません。このときスピーカーシステムの設定(→ 146 ページ)を「ZONE 2」に設定していて、ZONE 2 が ON のときは、SURROUND BACK 端子に接続

されたスピーカーから音が出ます。

(プリアウト端子からは常に音声が出力されているため、サブウーファーからは音が出る場

合があります。)

本機を操作して、本機のある部屋(メインゾーン)とは別の部屋(サブゾーン)で本機につないだ機器の再生を楽しめます(マルチゾーン機能)。本機ではメインゾーンとは別にZONE 2とZONE 3の2つのシステムを構築することができます。メインゾーンとサブゾーンで同時に同じソースを再生することはもちろん、別々のソースを再生することもできます。スピーカーシステムの設定で「ZONE 2」を選択しているときは、スピーカー端子からの音声出力もできます。


サブゾーンで再生可能な入力および信号は下記のとおりです。


- サブゾーン(ZONE 2およびZONE 3)では、DVD、TV/SAT、DVR/BDR、VIDEO、HOME MEDIA GALLERY(SC-LX83のみ)、INTERNET RADIO(SC-LX73のみ)、iPod/USB、CD、CD-R/TAPE、ADAPTER PORTのアナログ音声(ステレオ)入力およびビデオ(コンポジット)映像入力が再生可能です。ZONE 2ではコンポーネント映像入力も再生可能です。
- デジタルや、HDMIで入力された信号は再生できません。
- リスニングモードや低音/高音調整などの各種音声機能は使えません。

IRレシーバーがあるときは、IR ZONE 2 IN端子にIRレシーバーを接続して、さらにIR OUT端子に機器をつなぐと、その機器もIRレシーバーで操作することができます。

## フロントパネルでマルチゾーンの操作をする

フロントパネルのボタンやダイヤルを使用して、サブゾーンの入力や音量を操作します。

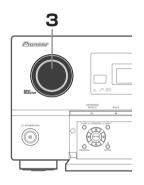

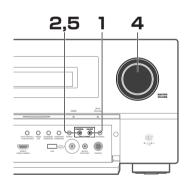

- マルチゾーン機能では、電源の入/切もメイン ゾーンとサブゾーンで別になります。
- スリープ機能が働くとメインゾーンとサブ ゾーンの両方の電源がスタンバイになります。

## **MULTI-ZONE ON/OFFを押す**。

押すたびに以下のように切り換わります。

**ZONE 2 ON**: ZONE 2のマルチゾーン機能をオンにします。 **ZONE 2 & 3 ON**: ZONE 2とZONE 3のマルチゾーン 機能をオンにします。

**ZONE 3 ON**: ZONE 3のマルチゾーン機能をオンにします。 **MULTI ZONE OFF**: マルチゾーン機能をオフにします。 マルチゾーン機能がオンのときは、表示部のMULTI-

## MULTI-ZONE CONTROLを押す。

ZONEインジケーターが点灯します。

押すたびに、メインゾーン操作とサブゾーン操作が切り 換わります。ZONE 2とZONE 3の両方をONにしている ときはZONE 2とZONE 3を切り換えることができます。

10 秒間操作がないと自動的にマルチゾーンコントロールモードが終了します。

# 3 INPUT SELECTORで入力ファンクションを切り換える。

たとえば、手順2でZONE 2を選び、手順3でDVDを選ぶと、 DVD入力の音声と映像をZONE 2で楽しむことができます。


- **4** MASTER VOLUMEダイヤルで音量を調節する。
  - "---" (無音)および-80 dB (最小値)から0 dB (最大値)の範囲で調節できます。
  - 音量を調節できるのは、スピーカーシステムの設定 (→146ページ)でZONE 2を選んでいるときのみです。
- **MULTI-ZONE CONTROLを押す**。 マルチゾーンの操作を終了します。
- 6 選んだ機器の再生をする。

95

## <u>リモコンでマルチゾーンの操作をする</u>

リモコンを使用して、サブゾーンの入力や音量を操作します。

## SC-LX83

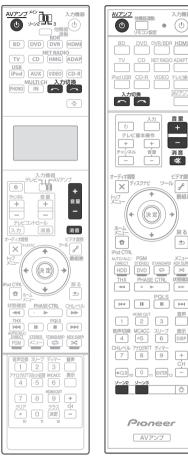

#### SC-LX73



SC-LX83: メイン y<sub>-ν2</sub> 3

SC-LX73:

<u>ゾーン2</u> または ゾーン3 ゾーン2またはゾーン3に切り換える。

ゾーン2にするとリモコンがZONE 2の操 作モード、ゾーン3にするとZONE 3の操 作モードに切り換わります。

SC-LX83: メインゾーン操作モードに戻 すときはメインに切り換えます。

SC-LX73: メインゾーン操作モードに戻 すときは**AVアンプ**ボタンを押します。

2 AVアンプ ம்

AVアンプ
のボタンを押してマルチゾー ン機能の電源を入れる。

3 入力ファンクションを切り換える。

入力切換ボタンで機器を選びます。

4

音量 消音 音量を調節する。

-SC-LX83: SC-LX73: "---" (無音) およびー 80 dB (最 小値) から O dB (最大値) の範囲 で調節できます。(本体の場合は、 MASTER VOLUME で調節します) 一時的に音を消したいときは、消音 ボタンを押します。もう一度押すか、 音量を調節することで解除します。

消音

+

音量

11/1

• 音量を調節できるのは、スピーカーシステムの設定(→146 ページ)で[ZONE 2]を選んでいるときのみです。

本機のリモコンで以下のサブゾーン操作ができます。

**AVアンプ** () : 本機の電源切り換え 入力切換 : 入力ファンクションの選択

音量+/-: 音量調整 :音を消します。

• パイオニア製アンプをサブゾーンで使用する場合は、本機のリモコン操 作で同時にアンプが動作してしまいます。IRレシーバーでのマルチルー ム操作をするときは、メインゾーン(本機)のリモコンモードを2~4の いずれかに設定することで、同時に動作することを防ぐことができます。 (→155、SC-LX83:110ページ、SC-LX73:126ページ)

# マルチチャンネルアナログ再生する

マルチチャンネルアナログ入力で接続した機器の音声を本機で聞きます。


マルチチャンネルアナログ接続については、「マルチチャンネルアナログ機器の接続!(→36ページ)をご覧ください。

## SC-LX83

#### SC-LX73





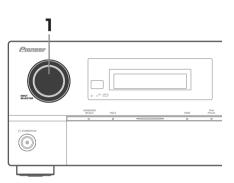

# 入力切換

## MULTI CH IN入力にする。

入力切換ボタンを繰り返し押すか、本体の INPUT SFI FCTORダイヤルを回して入力を 切り換えます。

SC-LX83のみ: リモコンを入力機器操作モー ドにして、MULTI CH INボタンを押すことで もMULTI CH IN入力にすることができます。

- DVDプレーヤーによってはサブウーファーチャンネルのアナログ出力レ ベルが小さいものがあります。この場合は「その他の設定」の「マルチチャ ンネル入力設定」で、サブウーファーの入力レベルを10 dB上げることが できます。詳しくは「マルチチャンネル入力を設定する」(→157ページ) をご覧ください。
- MULTI CH IN入力で映像を同時に再生することができます。詳しくは「マ ルチチャンネル入力を設定する」(→157ページ)をご覧ください。

#### 接続した機器間で録音/ 録画をする

本機を通して録音/録画を行う場合、入出力それぞれの機器はアナログの同じタイプのケーブルで接続してください。

#### SC-LX83

## SC-LX73









- 録音/録画するソースを選ぶ。
- リモコンをAVアンプ操作モードにする。

SC-LX83: 入力機器 デルビュートAVアンプ



3 SC-LX83: ANALOGを選択する。

音声切換 1

ソース機器からの音声入力信号がアナログに 切り換わります。詳しくは「音声入力信号の

SC-I X73: 切り換え」(→53ページ)をご覧ください。

音声切換 4


- 4 録音/録画機器の録音/録画を開始する。
- 録音/録画するソースを再生する。
- 本機の音量、チャンネルレベル、オーディオ調整機能、ビデオ調整機能、サラウンドの設定などは、録音信号には効果がありません。
- 市販ソフトの録音/録画は、個人で楽しむ場合を除いて、著作権法上認められていません。また、コピーガード信号により録音/録 画のできないものもあります。
- デジタル録音についてはコピー制限があります。詳しくは、録音機器の取扱説明書をご覧ください。
- MCACC測定中は、録音/録画を行わないでください。
- MULTI CH IN端子に入力された音声は、フロントL、Rの2chのみ録音することができます。

## スリープタイマーを設定する

指定した時間が経過すると、本機の電源が切れるように設定できます。

#### SC-LX83

## SC-LX73

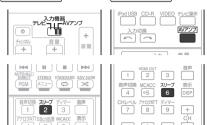

- スリープタイマーを設定したあとにスリープボ タンを1回押すと、残り時間が表示されます。
- マルチゾーン機能(→95ページ)がONのとき にスリープタイマーを設定すると、すべての ゾーンの電源が同時に切れます。

リモコンをAVアンプ操作モードにする。

SC-LX83: 入力機器 テレビ AVアンプ



2 SC-LX83: スリープボタンを押してタイマーを設 定する。

スリーブ 2

押すたびにスリープタイマーの時間が以下

のように切り換わります。 SC-LX73:

スリーブ 6

スリープタイマーが設定されると SLEEP

インジケーターが点灯します。


➤ SLEEP 30 min → SLEEP 60 min - SLEEP OFF ← SLEEP 90 min ←

# フロントパネル表示部の明るさを調整する

フロントパネル表示部の明るさを4段階に調整することができます。

#### SC-LX83

## SC-LX73

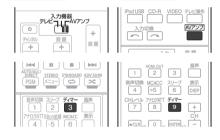

リモコンをAVアンプ操作モードにする。

SC-LX83: 入力機器 デルビ**フムに**AVアンプ



SC-LX83: ディマーボタンを押してお好みの明る ディマー さに調整する。

3

押すたびに表示部の明るさが4段階で切り

換わります。 SC-LX73:

ディマー 9

- 明るさを一番暗い設定にしたときは、ボリューム表示を残して、すべて を消灯します。
- 設定した明るさにかかわらず、何かの操作をしたときは明るく点灯し、 数秒後に元の明るさに戻ります。
- 本体やリモコンで操作時や、エラー表示および禁止メッセージ発生時は、 この設定にかかわらず明るく表示されます。

## HDMI出力を切り換える

1 2 3 音声

MCACC スリーブ 表示 o5 6 DISP

音声切換

SC-LX83

テレビュー AVアンブ

7 8 **9** 

クリア クラス CH ・ 0 決定 -

+

HDMI出力端子から映像/音声を出力するとき、HDMI OUT1とHDMI OUT2のどちらの端子から出力するかを設 定します。工場出荷時はHDMI OUT ALLに設定されていて、どちらの端子からも映像/音声を出力します。 HDMI OUT1端子はHDMIによるコントロール機能に対応しています。HDMI OUT2端子に接続したテレビで視 聴するときは、HDMIによるコントロール機能をOFFにすることをお勧めします。

> SC-LX73 ٦ リモコンをAVアンプ操作モードにする。

> > HDMI OUT

2



SC-LX73: AVアンプ

SC-LX83: HDMI OUTボタンを押してHDMI出力 を切り換える。

9 「Please wait ... 」と表示されている間、し SC-LX73: ばらくお待ちください。 HDMI OUT

押すたびに「HDMI OUT1|、「HDMI OUT2| と「HDMI OUT ALL」が切り換わります。

 HDMI出力を切り換えるとシアターモード(→92ページ)は解除されま す。シアターモードを使いたいときはHDMI OUT1に切り換え、テレビ

のリモコンでシアターモードを選択します。 HDMI OUT1とHDMI OUT2の両方の端子に機器を接続していると き、「HDMI OUT ALL」に設定すると機器の状態により映像の解像度な どが制限されることがあります。また、「HDMI OUT ALL」設定時に、い ずれかのテレビの電源をオン/オフすると、もう一方のテレビの画像、音 声が一瞬とぎれます。

# Web Control機能で本機をPCから操作する

本機と同一のLANで接続しているPCから、ブラウザを使用して本機を操作できます。



- パソコンの電源をオンにして、インターネットブラウザを起動させる。
- 2 ブラウザのアドレス入力欄に、本機のIPアドレスを入力する。

たとえば、本機のアドレスが 192.168.0.2 の場合は、 「http://192.168.0.2/| と入力します。

- 本機のIPアドレスは、「ネットワークの設定を行う」 (→152ページ)で確認してください。本機と接続されると、ブラウザにTop Menu画面が表示されます。
- **3** Top Menuが表示されたら、操作したいゾーンのボタンをクリックする。
- 4 各ゾーンの画面から本機を操作する。
  - 本機がスタンバイの状態でも、Web Control機能を使って本機を起動することができます。詳細は「スタンバイ状態からWeb Control機能を使用する(ネットワークスタンバイ)」(→153ページ)をご確認ください。
  - Web Control機能を使って、インターネットラジオ放送局のアドレスを登録することができます。詳細は「パソコンから登録する」(→63ページ)をご確認ください。


## 再生中の音声や設定内容を確認する(ステータス表示)

リモコンの状態確認ボタンを押すことで、右記の情報を確認することができます。確認項目は本体のディスプレイに表示されます。右記の情報は各入力ごとに確認することができます。

音声入力信号
サンプリング周波数
MCACC MEMORY
ZONE 2 入力
ZONE 3 入力
HDMI 出力

#### SC-LX83

## SC-LX73

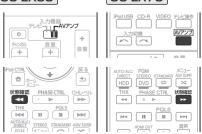

**1** リモコンをAVアンプ操作モードにする。





2

SC-LX83: **状態確認**  状態確認ボタンを押して設定内容を確認する。



ディスプレイに上記の情報が表示されます。 表示は3秒ごとに切り換わります。

もう一度**状態確認**ボタンを押すと、元の表示に 戻ります。

## 重要

ここではSC-LX83の「リモコンによる他機器の操作」をまとめて説明します。 SC-LX73の「リモコンによる他機器 の操作 は 120~ 128ページをご覧ください。

# リモコンの設定(SETUP MENU)について

「他機器連動ボタン |を押しながら「ホームメニュー |ボ タンを押すことでリモコン設定モードとなり、リモコ ンディスプレイに「SETUP MENU」が表示されます。 「SETUP MENU Iの各項目は以下のとおりです。それ ぞれの設定方法は各項目の説明をご覧ください。

#### 設定項目 機能

## **PRESET RECALL**

各入力ファンクションにプリセット コードを設定することができます。 AVアンプ以外の機器を操作できる ように、あらかじめいくつかの他機 器(他社製品も含む)のリモコンコー ドが用意されています。「他機器のリ モコン信号を本機のリモコンに呼び 出す(プリヤットコード設定) | (103) ページ)参照。

## CODE **LEARNING**

プリセットコードを設定してもご希 望の操作ができないときは、他機器 のリモコンから直接リモコン信号を 学習させることができます。「好きな ボタンに他機器の操作を記憶させる (学習モード) | (104ページ)参照。

## MULTI **OPERATE**

視聴を開始する際のリモコン操作の 流れを、プログラムして覚えさせる ことができます。各入力ファンクショ ンに、複数のリモコンコードが設定 できます。「リモコンの他機器連動機 能を使いこなす」(108ページ)参照。

### **SYSTEM** OFF

AVアンプに接続されている機器を自 動的に電源オフさせる機能です。任 意に複数のリモコンコードが設定で きます。「リモコンの他機器連動機能 を使いこなす | (108ページ)参照。

#### DIRECT **FUNC**

リモコンのマルチコントロールボタ ンを押す際に、リモコンの操作面だ けを変更してAVアンプの入力は切り 換わらないようにする設定です。AV アンプには接続していない機器のリ モコンとして使用するのに便利です。 「マルチコントロールボタンの入力 切換を解除する(ダイレクトファンク ション)」(106ページ)参照。

#### 設定項目 機能

#### RENAME

リモコンに表示される各入力ファン クションの名称を自由につけること ができます。「リモコンに表示される 入力名称を手動で変更する | (107 ページ)参照。

### SYNC RENAMING

AVアンプで変更した入力名をリモ コンで取得して、名称を同じにする ことができます。「AVアンプで設定 した各入力の名称を自動取得する| (116ページ)参照。

#### **ERASE** LEARNING

学習させたリモコンコードを消去し ます。各入力ファンクションで学習 された1コードごとに消去可能です。 「登録(学習)された1つのボタン操作 を解除する」(105ページ)参照。

## IR/RF **SELECT**

各機器のリモコンでの操作の方式を、 無線(RF)か赤外線(IR)に選択する機 能です。「本機をRF双方向通信で操 作する」(114ページ)および「他機器 をRF双方向通信で操作する|(115 ページ)参照。

### **OPERATION** AVアンプの入力切り換えに連動し MODE

て、リモコンの操作面も自動で切り 換わります(リモコン操作モード切り 換えスイッチが「入力機器 |に設定さ れているときのみ有効)。「リモコン 操作モードの連動機能を切り換える| (117ページ)参照。

KEY RESET 設定されたプリセットコードを初期 化する機能です。KEY RESETは入 カファンクションごとに行うことが できます。「登録されたプリセット コードを解除する | (105ページ)参 照。

#### ALL RESET お客様によるすべてのリモコン設定

を初期化し、工場出荷時の状態に戻 す機能です。「リモコンの設定をリ セットする | (106ページ)参照。

## リモコンによる他機器の操作 (SC-LX83)

設定項目	機能
READ PRESET ID	各入力ファンクションに設定したプリセットコードを確認できます(103ページ参照)。
CHANGE RC MODE	パイオニア製のAVアンプ、AVレシーバーなどを複数お持ちの場合、リモコン操作で同時に動作させたくない時に設定します。「リモコンで複数のパイオニア製アンプを操作する」(110ページ参照)。

EXIT SETUP SETUP MENUを終了します。

- リモコンの設定(「SETUP MENU」)は「他機器連動」ボタンを約2秒間押し続けることで終了します。設定中、1つ前の画面に戻したいときは「戻る」ボタンを押します。
- リモコンの設定中、1分間何も操作がないと、それまでの 設定が保存され、リモコンの設定(SETUP MENU)は終了 します。

## リモコンで他機器を操作する

付属のリモコンを使って、本機以外のパイオニア製品や他社の機器(テレビやブルーレイディスクプレーヤー、 DVDプレーヤーなど)を操作できます。お手持ちの機器のプリセットコードがリモコンに登録されている場合は、 該当するコードを呼び出すだけで操作できるようになります。また、プリセットコード非対応の機器でも、その機 器に付属のリモコンから直接登録(学習)することが可能です。

## 他機器のリモコン信号を本機のリモコンに呼び出す(プリセットコード設定

本機付属のリモコンには、複数のAV機器(他社製品を含む)のプリセットコードが登録されています。登録する機器 のブランド名から検索することができます。

各ボタンの役割は「他機器の操作について」(→1111ページ)をご覧ください。

)他機器

他機器連動ボタンを押しながら ホームメニューボタンを押す。



リモコンに「SETUP MENU Iが表



示されます。

6

登録する機器とコード番号を 選んで決定する。

たとえば、DVDプレーヤーの場合 は「DVD」、コード番号が複数ある ときはそれぞれのコード番号で試 してみてください。入力機器のボ タンを押して、その機器の電源を 入/切できれば正しいものが選ば れたことになります。

決定ボタンを押すと「OK Iが表示 されて、登録が終了します。



「PRESET RECALL を選ん で決定する。

「EXIT を選んで決定すると設定を 終了します。



または

入力機器

操作したい機器のマル チコントロールボタン を選んで決定する。

「テレビコントロール |ボタ ンで操作したいテレビのプ リセットコードを登録する ときは、リモコン操作モー ド切り換えスイッチを[テ レビ」にしてから決定しま す。







登録する機器のブランド名の 頭文字を選んで決定する。

たとえば、パイオニアを登録する ときは、「P」を選びます。

4



登録する機器のブランド名を 選んで決定する。

他機器

他機器連動ボタンを2秒間押 し続けて、プリセットコード 設定を終了する。

- HMG NET RADIO、iPod USB、ADAPボタンにはプリ セットコードを登録することができません。
- 正しく設定できているようでも、一部のボタンのみ違う コード番号も複数あります。実際に操作できるかを確認し てください。
- すべてのモデルには対応していませんので、使用できない。 機能は学習させてください(→104ページ)。

#### パイオニア製の他機器コードに関する諸注意

- HDD内蔵DVDレコーダーの4コードはPIONEER DVR 487、488、489、493に対応しています。
- 05年夏以前に発売されたプラズマテレビをお持ちの方は、 TVの6601(BSデジタルのチャンネルに対応)も、必要に 応じてお試しください。一部海外向けのコードも内蔵され ているため、TVの10ch/11ch/12chが誤作動するもの もあります。

## 現在設定されているコード番号の確認

• 登録後に、そのプリセットコードを確認できます。手順2で 「READ PRESET ID」を選んで決定すると、登録されてい るブランド名とコード番号が約3秒間表示されます。

モコン

## 好きなボタンに他機器の操作を記憶させる(学習モード)

他機器のリモコンの操作を本機のリモコンに直接学習させることができます。プリセットコードを登録しただけでは使用できない操作などは、以下の手順で追加登録(学習)してください。

## 手順4 学習可能なボタン



上記イラストの強調表示されているボタンに登録(学習)が可能です。

ただし、「テレビコントロール」ボタンは、 リモコン操作モード切り換えスイッチを テレビに合わせたときのみ登録(学習)で きます。

# 他機器連動

他機器連動ボタンを押しながらホーム メニューボタンを押す。

「SETUP MENU |が表示されます。



決定

「CODE LEARNING」を選んで決定する。

「EXIT」を選んで決定すると設定を終了します。

BD DVD DVR HDMI

TV CD HMG ADAP

USB

IPOd AUX VIDEO CD-R

操作したい機器のマルチコントロールボタンを選んで決定する。

「PRESS KEY |が点滅します。



MULTI CH

4 本機器と他機器のリモコンを向かい合わせて、記憶させたい本機のボタンを押す

3 ст



「PRESS KEY」が点灯に変わり、登録(学習)待機状態になります。

学習できるボタンについては左図をご覧ください。

5 記憶させたい他機器のリモコンのボタンを、数秒 押して離す。

> 「OK」と表示されて、登録(学習)が終了します。 「ERROR」が表示された場合は、登録している場所やリモコンどうしの距離を変えるなどして、手順4からやり直してみてください。

6 同じ他機器リモコンについて登録(学習)を続ける には、手順4~5を繰り返す。

別の他機器リモコンを登録するには、手順7へ進み、いったん終了し、もう一度手順1から行ってください。

7 <sup>他機器</sup> 他機器連動ボタンを2秒間押し続けて、 学習モードを終了する。

- HMG NET RADIO、iPod USB、ADAPボタンには登録(学習)することができません。
- 登録(学習)できる操作の数はパイオニアフォーマットで、およそ200コードです。
- 手順4~5は、強い蛍光灯の下やTVの前で行わないでください。異なるコードが登録されてしまうことがあります。
- 「MEMORY FULL」と表示されたときは、登録できるコードの数を超えてしまっています。この場合は、他の登録したコードを解除することで、新しいコードを登録できるようになります。詳しくは「登録(学習)された1つのボタン操作を解除する」(→105ページ)をご覧ください。
- 登録(学習)したコマンドによってはRF双方向通信で操作できないことがあります。その場合はIR信号送信で操作してください。IR モードとRFモードの切り換えは「他機器をRF双方向通信で操作する」(→115ページ)をご覧ください。

# *登録(学習)された1つのボタン操作を解除する*

1 他機器連動

他機器連動ボタンを押しながら ホームメニューボタンを押す。

+

「SETUP MENU Iが表示されます。

2

「ERASE LEARNING」を選 んで決定する。

**3** ,



解除したい機器のマル チコントロールを選ん で決定する。

「PRESS KEY」が点滅します。

4

解除したい操作ボタンを2秒間押し続 ける。

「OK」と表示されて、解除が終了します。 登録(学習)されていないボタンのときは「NO CODE」と表示されます。

5 解除を続けるには、手順4を繰り返す。

6 世機器連動

他機器連動ボタンを2秒間押し 続けて、登録解除を終了する。 接続

基本設定

再生

応用操作

## 登録されたプリセットコードを解除する

リモコンの入力ファンクションボタンに登録されているプリセットコードをリセットして、工場出荷時の 状態に戻します。

1 他機器連動

他機器連動ボタンを押しながら ホームメニューボタンを押す。



「SETUP MENU」が表示されます。

2



「KEY RESET」を選んで決定する。

3



プリセットコードを解 除したい機器のマルチ コントロールボタンを 押す。



選んだ入力ファンクションが点滅表示します。

4



決定ボタンを2秒間押し続ける。

「OK」と表示されて、プリセット コードの解除が終了します。

5 世機器

他機器連動ボタンを2秒間押し 続けて、プリセットコードの解 除を終了する。

## リモコンによる他機器の操作(SC-LX83)

## マルチコントロールボタンの入力切換を解除する(ダイレクトファンクション)

ダイレクトファンクションはマルチコントロールボタンを押したときに、本機の入力ファンクションを連動して切り 換えるかを設定する機能です。オフにすると入力ファンクションは切り換わらず、リモコンの操作ボタンの機能だ けが切り換わります。本機に接続していない機器を操作するときに便利です。工場出荷時はすべてオンになってい ます。

3



他機器連動ボタンを押しながら ホームメニューボタンを押す。

「SETUP MENU」が表示されます。

#-7 7-1BD DVD DVR HDMI

TV CD HMG ADAP

USB [Pod AUX VIDEO CD-R]

MULTICH

PHONO IN

操作したい機器のマル チコントロールボタン を選んで決定する。



「DIRECT FUNC」を選んで決定 する。



4 手順3で選んだ機器について、 ダイレクトファンクションの ON、OFFを選んで決定する。 「OK Iが表示されます。

## リモコンの設定をリセットする

リモコンの設定をすべてリセットし、工場出荷時の状態に戻します。

他機器連動

他機器連動ボタンを押しながら ホームメニューボタンを押す。

**→** 

「SETUP MENU Iが表示されます。

2



「ALL RESET」を選んで決定する。

「ALL RESET」が点滅します。

3

決定ボタンを2秒間以上押し 続ける。

「NOW RESET」と表示され、リセットが完了すると「OK」と表示され、全ての設定がリセットされます。

「ERROR」と表示されたときはもう一度手順1からやり直してください。

4 一 他機器

他機器連動ボタンを2秒間押し 続けて、登録解除を終了する。

# リモコンに表示される入力名称を手動で変更する

リモコンディスプレイに表示される入力ファンクション名を変更することができます。たとえば、BD入力を機器の 名称(例: 「BDP-LX71 はど)に変更することができます。各入力ファンクション(他機器操作ボタン)ごとに接続さ れた機器やメーカー名などを入力すれば、どの入力ファンクション(他機器操作ボタン)にどんな機器が接続されて いるのかを簡単に確認することができます。

)他機器

他機器連動ボタンを押しながら ホームメニューボタンを押す。

「SETUP MENU」が表示されます。

4

「NAME EDIT」を選んで決定 する。

名前をもとに戻したいときは 「NAME RESET |を選びます。



「RENAME」を選んで決定する。

BD DVD BDR HDMI

TV CD HMG ADAP iPod AUX VIDEO CD-R MULTI CH

名前を変更したい入力 ファンクション(他機器 操作ボタン)を選んで決 定する。

リモコンディスプレイが 入力ファンクション名の 変更画面になります。

5

介/↓ボタンで入力する文字を 選んで、<>/⇒ボタンでカーソ ルを左右に動かす。

入力できる文字は以下のとおり

**ABCDEFGHIJKLMNOPORSTU VWXYZ** 

 $0123456789 \ /*+-( \ \ \ \ \ \ \ \ \ )$ 最大14文字まで入力することが できます。

6



決定ボタンを押して入力を終 了する。

リネーム機能を終了します。 手順2へ戻ります。

設定を終了するには他機器連動 ボタンを2秒間押します。

リモコン操作モード切り換えスイッチを「テレビ」に切り換えると、「テレビコントロール」の名前を変えることができます。各入力ファ ンクションの名前を変更したいときは、リモコン操作モード切り換えスイッチは「入力機器」にします。

## リモコンの他機器連動機能を使いこなす

## 起動時連動操作 ~マルチ・オペレーション~

視聴を始めるための一連の動作を、2つのボタンを押すだけで実現させる機能です。あらかじめ決められているコマンドに加え、各他機器操作面に対し、6つまで自由に登録できる操作(コマンド)を設定できます。



必ず送信される 特定のコマンド


ユーザーにより 自由に設定が可能

設定が無い場合は 上記コマンドのみ送信されます

#### 終了時連動操作 ~システム・オフ~

視聴が終了したときに、すべての機器の電源を一斉にオフにする動作を2つのボタンを押すだけで実現させる機能です。

5つまで自由に登録できる操作(コマンド)と、本機を含めたすべてのパイオニアの機器の電源オフのコマンドが送信されます。

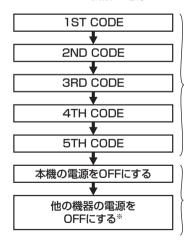

ユーザーにより 自由に設定が可能

設定が無い場合は 下記コマンドのみ送信されます

必ず送信される 特定のコマンド (パイオニア製品のみ有効で 一部無効のものもあります)



上記イラストの強調表示されてい るボタンに登録可能です。

- ※ DVDレコーダーなど、一部対応していない機器もあります。
- 録画中に電源が切れてしまうことのないように、「必 ず送信される特定のコマンド」にDVDレコーダーの 電源をOFFにするコマンドは入っていません。

通常、 o ボタンにはパワーの ON/OFF コード が入っています。このコードでは、電源は前の 状態の逆になるため、確実に ON(または OFF) させることはできませんので、自由コマンドとして設定することはお勧めしません。

## 連動操作を設定する

以下の設定を行う前に、この機能で使用したいリモコンコードは、必ずプリセットコード設定か学習モードを使用して、何かのボタン(キー)に割り当てておく必要があります。また、本機の操作を登録したいときは、リモコンの操作モード切り換えスイッチを「AVアンプ」に、他機器の操作を登録したいときは「入力機器」にしておきます。ここでは例として、DVDボタンに「DVDを再生(または停止)する」という操作を記憶させます。

他機器連動

他機器連動ボタンを押しながら ホームメニューボタンを押す。



「SETUP MENU」が表示されます。

2

## 起動時連動の設定は

「MULTI OPERATE」を選んで決定し、手順3に進みます。

#### 終了時連動の設定は

「SYSTEM OFF」を選んで決定 し、手順4に進みます。

3



起動動作を記憶させた い他機器操作ボタンを 選んで決定する。



ここで選んだ入力ファン クションが、連動操作を 実行したとき自動で切り 換わる入力です。

例)DVDボタンを選んで 決定します。

4



「EDIT CODE」を選んで決定する。

「CLEAR CODE」を選択すると現在 登録しているコマンドを消去します。

5



登録したいCODEの順序を選 んで決定する。

例) 「IST CODE」を選んで決定 します。

「PRESS KEY」が点滅してコマンドの登録になります。

6



USB (POOL OLD CD-R)

MULTI CH
(PHONO) IN

必要に応じて操作したい機器を選択する。

例) DVDボタンを選びま す。 7 実行したい操作ボタンを選択する。

例) 再生 ▶ (または ■停止) ボタンを選びます。 コマンド番号選択画面に戻ります。

8

さらにコマンドを登録したい ときは、「\*\*\*CODE」を選 んで決定したあとに、手順6 ~7を繰り返す。

1つの他機器操作ボタンに対して最大6つまで登録することができます。

9



「EDIT EXIT |を選んで決定する。

「COMPLETE」と表示され登録が 完了します。

SETUPメニューの表示画面に戻ります。別の他機器操作ボタンにも登録するときは、手順2~8を繰り返してください。

10 一他機器 連動

他起動連動ボタンを2秒間押 して、設定を終了する。

## 連動操作を実行する

1 他機器マルチオペレーションモード連動にする。

「MULTI OPERATE」が点滅します。 リモコンを受光部に向けてください。

2



MULTI CH
PHONO IN

起動時連動の実行は、 操作したい他機器を選 択する。

プリセット動作と、このボ タンに登録されているコマ ンドが実行されます。

入力機器



終了時連動の実行は、 入力機器の電源ボタン (システム切)を押す。

このボタンに登録したコマンドと、パイオニア製品の電源オフコマンドが送信されます。

- 本リモコンは各入力ファンクションごとにIR/RFモードの選択ができます。IRモードが選択されている入力機器をマルチオペレーションまたはシステムオフで連動操作させたいときは、リモコンをその機器の受光部に向けて、実行してください。
- 他のメーカーの電源コマンドが登録されている場合、電源の オン / オフが逆転することがあります。他のメーカーの電源 コマンドを含んだシステムオフ機能を行う際は、必ず機器の 電源が切れたことをお確かめください。
- 登録したコマンドによっては、送信終了まで3秒以上かかる 場合もあります。
- 登録した機器の状態によっては、登録した動作と異なる場合が あります。

各部の名称

接

基本設

再

生

**开操作** 

リモコン

**応用** 

技術資料

困ったとき


付

109

# リモコンで複数のパイオニア製アンプを操作する

複数のパイオニア製アンプをお持ちの場合、ひとつのリモコンで複数のアンプが同時に動作してしまわないように、操作するアンプを3台まで別々に指定することができます(指定できるアンプは、本機と同型機のみです)。

- この機能を使用する前に、操作したいアンプにリモコンモードを設定してください。詳しくは「リモコンモードを設定する」(→155ページ)をご覧ください。
- 途中で設定を中止する場合は、他機器連動ボタンを約2秒間押し続けます。

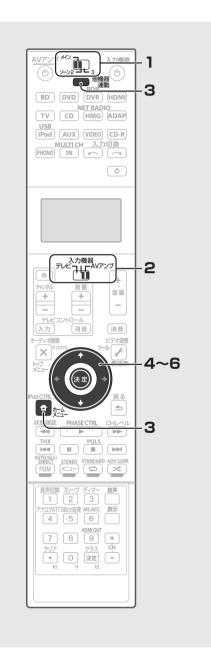



マルチゾーン切り換えスイッチがメインになっていることを確認する。

3 一機器連動

**〇<sup>他機器</sup> 他機器連動ボタンを押しながらホーム** メニューボタンを押す。

+

リモコンに「SETUP MENU |が表示されます。



4

「CHANGE RC MODE」を選んで決定する。

「EXIT |を選んで決定すると設定を終了します。

5

リモコンモードを選ぶ。

「RC MODE 1」~「RC MODE 4」まで選択できます。

6


リモコンモードを決定する。

選んだモードが3秒間点滅して設定完了になります。

他のアンプを操作する場合は、上記手順1からもう一度操作して番号を入力し直してください。

- 本リモコンの「IR/RF SELECT」設定で「AV AMP」が「IR MODE」になっているときのみ有効の機能です。
- 本機よりも前に発売されたパイオニア製アンプをお使いの場合でも、一部機能は本機のリモコンで操作できることがあります(電源オン/オフ、入力切り換え、音量操作など)。この場合、お使いのアンプをアンプ1として使用し、本機をアンプ2~4に設定することで、別々に操作することができます。

- 以下のリモコン操作を行うには、あらかじめ操作したい機器のリモコンコードを登録しておく必要があります。 詳しくは「他機器のリモコン信号を本機のリモコンに呼び出す(プリセットコード設定)」(→103ページ)をご覧ください。
- 他機器を操作するときは、操作切換スイッチを「入力機器」または「テレビ」に合わせます。「入力機器」にしたときは、操作したい機器の他機器操作ボタンを押して、リモコンをその機器の操作モードにしてください。各機器の詳しい機能については、それぞれの取扱説明書をご覧ください。
- 機種によっては操作できないボタンもあります。

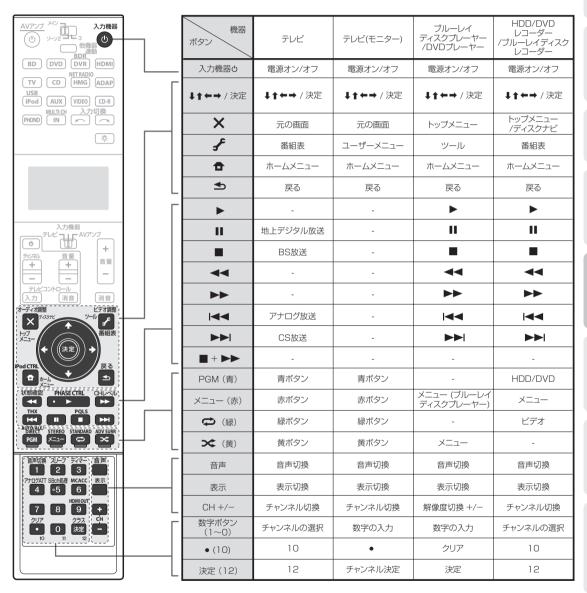

\* DVDプレーヤーによっては、10以上を選ぶときに+10方式ではなくENTER方式で番号を決める機種がありますが、その機種も本機リモコンでは・(10) ボタンで操作することができます。

日部の名称

接続

基本設定

冉 牛

応用操作

モコン つ

用設定 定

資料

付

# リモコンによる他機器の操作 (SC-LX83)


					I		
機器ボタン	ビデオデッキ	衛星チューナー /ケーブルテレビ チューナー	LDプレーヤー	CDプレーヤー /SACDプレーヤー /CDレコーダー	MDプレーヤー /DATプレーヤー	カセットデッキ	チューナー
入力機器と	電源オン/オフ	電源オン/オフ	電源オン/オフ	電源オン/オフ	電源オン/オフ	電源オン/オフ	電源オン/オフ
↓↑←→ / 決定	-	↓↑←→ / 決定	<b>↓↑←→</b> / 決定	-	-	II/■/ <b>◄◄/▶▶</b>	TUNE +/- PRESET +/-
×	-	ナビ	トップメニュー	-	-	-	BAND
F	-	番組表	-	LEGATO LINK (SACD)	-	-	-
•	-	メニュー	-	SACD SETUP (SACD)	-	-	-
<b>★</b>	-	戻る	戻る	-	-	-	-
•	•	<b>&gt;</b>	<b>&gt;</b>	<b>&gt;</b>	<b>&gt;</b>	<b>&gt;</b>	-
Ш	Ш	II	II	II	II	II	MPX
							-
44	44	44	44	44	44	44	-
<b>&gt;&gt;</b>	<b>&gt;&gt;</b>	<b>&gt;&gt;</b>	<b>&gt;&gt;</b>	<b>&gt;&gt;</b>	<b>&gt;&gt;</b>	<b>&gt;&gt;</b>	-
<b>⋖</b> ◀	<b>◄</b> ◀	<b> </b>	<b> 44</b>	<b> 44</b>	◄◄	<b> 44</b>	-
▶▶	▶▶	<b>▶▶</b>	▶▶	▶▶	▶▶	▶▶	-
■+▶▶	-	録画	-	-	-	-	-
PGM (青)	-	青ボタン	-	PROGRAM	-	-	-
メニュー (赤)	-	赤ボタン	-	-	-	-	-
☎ (緑)	-	緑ボタン	-	REPEAT	-	-	-
ズ (黄)	-	黄ボタン	-	SHUFFLE	-	-	-
音声	音声切換	音声切換	音声切換	PURE AUDIO (SACD)	-	-	-
表示	表示切換	表示切換	表示切換	TIME (SACD)	-	-	-
CH +/-	チャンネル切換	チャンネル切換	-	-	-	-	-
数字ボタン (1~0)	チャンネルの選択	数字の入力	数字の入力	数字の入力	数字の入力	-	周波数/ ステーションの選択
• (10)	10	•	+10	>10/クリア	クリア (MD)	クリア	ダイレクト選局
決定 (12)	12	-	決定	ディスク/決定	開/閉 (MD)	決定	CLASS



機器の接続を行う場合には、必ず電源を切り、電源コードをコンセントから抜いてください。

## RF双方向通信機能について

付属のRFアダプターを本機のRS-232C端子とCU-RF100端子に接続することで、本機とリモコンのRF双方向通信を実現します。RFアダプターの接続は下図をご覧ください。RF双方向通信を行うことで、以下の機能が使用できるようになります。

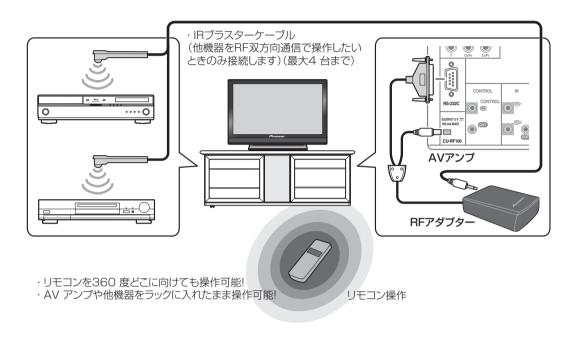

- リモコンを360度どこに向けても本機の操作ができます(RF双方向通信見通し距離:約10 m)。
- 障害物の影響を受けずに操作ができます(製品をラックに入れた状態で操作ができます)。
- 本機のディスプレイに表示されている情報をリモコンのディスプレイに表示させながら操作できます。
- 本機と接続した他機器の操作も最大4台までRF双方向通信で操作できます(付属のIRブラスターケーブルを使用します。詳しくは「他機器をRF双方向通信で操作する」(→115ページ)をご覧ください)。
- リモコンのディスプレイに表示される入力名を、本機の「入力端子の設定」で変更した入力名にシンクロさせ、 自動取得します。詳しくは「AVアンプで設定した各入力の名称を自動取得する」(→116ページ)をご覧ください。
- AVアンプ側の入力が切り換わると、リモコンの表示と操作モードも自動でAVアンプ側の入力に切り換わります。詳しくは「リモコン操作モードの連動機能を切り換える」(→117ページ)をご覧ください。

## € 重要

- 双方向通信見通し範囲は目安であり、周囲環境により通信距離が変わることがあります。
- 通信環境によっては、本体とリモコンの双方向通信による機能が正常に動作しないことがあります。通信環境や使用方法についての注意点など、詳しくは「全指向性RFリモコン使用時の注意」(→118ページ)をご覧ください。

## RFアダプターとリモコンをペアリングする

ペアリングはRF双方向通信機能を使用するために必ず必要な操作です。 本機とRFアダプターを接続してから以下の操作を行ってください。

AVアンプ 本機の雷源を入れる。

ம்`

2 本機の「その他の設定」から「RFリモコン 設定 |を選んで、設定を「ON |にする。

> 詳しくは「CU-RF100リモコン使用時の設定を行う (RFリモコン設定) | (→156ページ)ご覧ください。

3 SETTING RFアダプターの前面にある 「SETTING」ボタンを押す。

> RFアダプターのLEDランプが赤 く点滅し、ペアリングの待機状態 になります。待機状態は約30秒 間続きますので、その間に手順4 ~5を行います。

4 | 他機器 リモコンの他機器連動ボタン を押しながらビデオ調整ボタ +ンを押す。

ビデオ調整

リモコンディスプレイに 「PAIRING」と表示されます。 5

リモコンの決定ボタンを押す。

「AUTHORIZATION」と点滅し、 ペアリングを行います。成功する と「SUCCESS」と表示されペアリ ングが終了します。このときRFア ダプターのLEDランプは緑の点灯 に変わります。

「ERROR」と表示されたときはペ アリングが成功していません。接 続やRFアダプターとの距離を確 認し、手順1からやり直してくだ さい。

本機をRF双方向通信で操作する ためには、リモコンのAMP操作 モードをRFに設定する必要があり ます。引き続き「本機をRF双方向 通信で操作する | (→下記)で設定 を行ってください。

# 本機をRF双方向通信で操作する

本機の操作をRF双方向通信で行うためのリモコン設定を行います。メインゾーンとZONE2、ZONE3のそれぞ れに設定できます。本機とRFアダプターを接続し、RFアダプターとリモコンのペアリングを行ってから以下の設 定を行ってください。

**〇<sup>他機器</sup> 他機器連動ボタンを押しながら** ホームメニューボタンを押す。 「SETUP MENU」が表示されます。

2

「IR/RF SELECT を選んで決 定する。

ペアリングされているかどうか 確認します。

「AV AMP MAIN」と表示された ときはペアリングが正しく行われ ていますので、手順3へ進みます。 「RF MODE ONLY」と表示され たときはペアリングが正しく行 われていないので、ペアリングを 正しく行ってからやり直してく ださい(詳しくは「RFアダプター とリモコンをペアリングする | (→ 上記)をご覧ください)。

3

RF双方向通信に設定したい AVアンプのゾーンを選んで、 決定する。

4

「RF MODE」を選んで決定す る。

IR信号送信での操作に戻したいとき は、ここで[IR MODE]を選びます。


他のゾーンもRF双方向通信での操作に 切り換えるときは、手順3~4を繰り返 す。

6 ეᅄ機器 他機器連動ボタンを2秒間押 し続けて、リモコン設定を終 了する。


手順3で「AV AMP MAIN」を選んで、「RF MODE」に設定 すると、HMG NET RADIO、ADAPTER および iPod USB は自動で「RF MODE」になります。



本機に接続した他機器の操作も、最大4台までRF双方向通信で操作できます。RF アダプターと他機器をIR ブラス ターで通信させ、リモコンの設定をRFに切り換えます。リモコンの設定は各入力ごとに切り換えることができます。

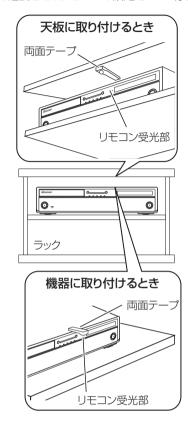

1 RFアダプターのIR OUT端子にIR ブラ スターケーブルを接続し、送信部をRF 双方向通信で操作したい他機器に取り 付ける。

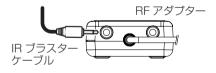

- IRブラスターの取り付け位置が適切でないと操作で きません。なるべく、他機器リモコン受光部の上側 に取り付けてください。下側に取り付けると外光な どの影響を受けて受信しづらくなることがあります。
- IRブラスターは、他機器のリモコン受光部の近くに 確実に取り付けてください。他機器のリモコン受光 部の位置は各機器の取扱説明書をご確認ください。
- 両面テープを貼り付ける箇所のゴミやほこりを、あ らかじめ取り除いておいてください。
- 両面テープは強力なため、棚などに貼り付けたあと 無理にはがすと、板の表面を傷めることがあります。 ご注意ください。

他機器連動ボタンを押しなが らホームメニューボタンを押 す。

「SETUP MENU | が表示されます。

#-7 \*=7



「IR/RF SELECT」を選んで決 定する。

ペアリングされているかどうか確 認します。「AV AMP MAIN」と 表示されたときはペアリングが正 しく行われていますので、手順4 へ進みます。

「RF MODE ONLY」と表示され たときはペアリングが正しく行わ れていないので、ペアリングを正 しく行ってからやり直してくださ い(詳しくは「RFアダプターとリ モコンをペアリングする | (→114 ページ)をご覧ください)。



RF双方向通信に設定したい入 カファンクションを選んで決 定する。

手順1でIR ブラスターを取り付け た機器の入力ファンクションを選 びます。



「RF MODEIを選んで決定す る。

IR信号送信での操作に戻したいと きは、ここで[IR MODE]を選びま す。

- 他の入力ファンクションもRF双方向通 信での操作に切り換えるときは、手順4 ~ 5を繰り返す。

他機器連動ボタンを2秒間押 し続けて、リモコン設定を終 了する。

## AVアンプで設定した各入力の名称を自動取得する

リモコンの入力名表示を、本機の「入力端子の設定」で変更した入力名にシンクロさせて自動で取得することができます。すべての入力で入力切り換えを行うたびに本体の入力名を自動取得する「AUTO」モードと、手動で選んだ入力ファンクションのみ本体の入力名を取得する「MANUAL」モードがあります。「リモコンに表示される入力名称を手動で変更する」(→107ページ)で、リモコンの入力表示名を変更していても、ここで自動取得を行うとRENAMEで入力した名称は自動取得の入力名に上書きされます。工場出荷時は「MANUAL」に設定されています。

 AVアンプ
 本機の電源を入れる。

2 (大) (地機器 ) (地機器 ) (地機器 ) (地機器 ) (地域 ) (地域

オームメニュー

「SETUP MENU」が表示されます。

3 「SYNC I で決定する

「SYNC RENAMING」を選んで決定する。

「MANUAL」と表示されます。 「RF MODE ONLY」と表示された ときはペアリングが正しく行われ ていないか、「IR/RF SELECT」 設定で「AV AMP」が「IR MODE」 になっている可能性があります。 この場合、ペアリングを正しく 行ってから「IR/RF SELECT」設 定で「AV AMP」を「RF MODE」に 切り換えます(→114ページ)。

4 (kg)

「AUTO」または「MANUAL」 を選んで決定する。

「AUTO」を選んだ場合、設定は完了です。リモコンの入力を切り換えるたびに本体とシンクロして、本体の入力名を自動取得します。手順8へ進みます。

「MANUAL」を選んだときは手順 5へ進みます。 BD DVD DVR HDMI

TV CD HMG ADAP

USB AUX VIDEO CD-R

MULTI CH

(PHONO) IN

AVアンプ本体の入力名 を取得したい入力ファ ンクションボタンを押 して、決定する。

本体の入力名を取得します。 「PLEASE WAIT」と表示されたあと、本体の入力名が点滅表示されます。本体の「入力端子の設定」で入力名が変更されていないときは「NO CHANGE」と点滅表示されます。

6 ( ) to

リモコンに表示される入力名 を決定する。

「COMPLETE」と表示されて、入 力名が登録されます。

- 他の入力ファンクションでも本体の入力 名を取得するときは手順5~6を繰り返す。
- 8 一機器 他機器連動ボタンを2秒間押 し続けて、リモコン設定を終 了する。

# リモコン操作モードの連動機能を切り換える

リモコン操作モードの連動機能がONのときは、AVアンプ本体の入力切り換えに連動してリモコンの表示と操作モードも自動で本体側の入力に切り換わります。リモコンを本体の入力切り換えに連動させたくないときはOFFを選びます。T場出荷時は「ON」に設定されています。

• リモコンの入力を切り換えると本体の入力も切り換わりますが、リモコンのダイレクトファンクション(106ページ)がOFFに設定されている入力では、リモコンの入力を切り換えても本体の入力は連動せず、リモコンの操作面のみ切り換わります。

• リモコン操作モードの連動機能は、リモコン操作モード切り換えスイッチが「入力機器」になっているときのみ有効です。

接続

1 他機器連動

他機器連動ボタンを押しながらホームメニューボタンを押す。



「SETUP MENU Iが表示されます。

3

「SYNCHRO ON」 または 「SYNCHRO OFF」を選んで 決定する。

「OK」と表示されて、設定が変更されます。4へ進みます。

2



「OPERATION MODE」を選んで決定する。

ペアリングされているかどうか確 認します。

「SYNCHRO ON」と表示されたときはペアリングが正しく行われていますので、手順3へ進みます。 「RF MODE ONLY」と表示されたときはペアリングが正しく行われていないので、ペアリングを正しく行ってからやり直してください(詳しくは「RFアダプターとリモコンをペアリングする」(→114ペー

ジ)をご覧ください)。

4 一機器

他機器連動ボタンを約2秒間押し続けて、リモコン設定を終了する。

続

再生

用操作

# 全指向性RFリモコン使用時の注意

## 電波についての注意

本機は、2.4 GHzの周波数帯の電波を利用しています。 この周波数の電波は、下記①に示すようにいろいろな 機器が使用しています。また、お客様に存在がわかり にくい機器として下記②に示すような機器もあります。

#### ① 2.4 GHz を使用する主な機器の例

- コードレスフォン
- コードレスファクシミリ
- 電子レンジ
- 無線LAN機器(IEEE802.11b/g)
- Bluetooth機能搭載機器
- ワイヤレスAV 機器
- ゲーム機のワイヤレスコントローラー
- マイクロ波治療機器類

### ② 存在がわかりにくい2.4 GHz を使用する主な機器 の例

- 万引き防止システム
- アマチュア無線局
- 工場や倉庫などの物流管理システム
- 鉄道車両や緊急車両の識別システム

これらの機器と本リモコンを同時に使用すると、電波の干渉により、通信がとぎれて操作できなくなることがあります。

通信状況の改善方法としては以下の方法があります。

- 電波を発生している相手機器の電源を切る
- 干渉している機器の距離を離して設置する(リモコンとRFアダプターの両方を干渉している機器から離してください。)

次の場所では本リモコンを使用しないでください。双 方向通信ができなくなる場合があります。

- 2.4 GHzを利用する無線LAN (IEEE802.11b/g)、また電子レンジなどの機器の磁場、静電気、電波障害が発生するところ。(環境により電波が届かない場合があります)
- ラジオからは離してお使いください。
- テレビにノイズが出た場合、本リモコン(およびRF アダプター)がテレビ、ビデオ、BS チューナー、 CS チューナーなどのアンテナ入力端子に影響を及 ぼしている可能性があります。本リモコン(および RFアダプター)をアンテナ入力端子から遠ざけて設 置してください。

#### ■機器認定について

本機は、工事設計認証済みの無線モジュールを内蔵していますので、以下の事項を行うと法律で罰せられることがあります。

- 分解/ 改造すること。
- 本機に貼ってある証明ラベルをはがすこと。

#### ■周波数について

周波数表示の見方

(本機背面のラベルに記載)



- ① [1] 想定される与干渉距離(約10 m)を表します
- ② 「DS | 変調方式を表します
- ③「2.4」GHz帯を使用する無線設備を表します

### 使用範囲について

ご家庭内での使用に限ります(通信の環境により通信距離が短くなることがあります)。

次のような場合、電波状態が悪くなったり電波が届かなくなることが原因で、双方向通信がとぎれて、操作できなくなったりします

- 鉄筋コンクリートや金属の使われている壁や床を通 して使用する場合。
- 大型の金属製家具の近くなど。
- 人混みの中や、建物障害物の近くなど。
- 2.4 GHzを利用する無線LAN (IEEE802.11b/g)、 また電子レンジなどの機器の磁場、静電気、電波障害が発生するところ。
- 集合住宅(アパート・マンションなど)にお住まいで、 お隣で使用している電子レンジ設置場所が本機に近 い場合。なお、電子レンジは、使用していなければ 電波干渉は起こりません。

本機が通信する電波には、直接届く電波(直接波)と、壁や家具、建物などに反射してさまざまな方向から届く電波(反射波)があります。これにより、障害物と反射物とのさまざまな反射波が発生し、電波状態の良い位置と悪い位置が生じ、双方向通信がうまくできなくなることがあります。このようなときは、リモコンやRFアダプターの場所を少し動かしてみてください。リモコンとRFアダプターの間を人間が横切ったり、近づいたりすることによっても、反射波の影響で双方向通信がとぎれたりすることがあります。

# 注意

 本機の使用によって発生した損害については、法令 上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切の 責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

#### 安全にお使いいただくために

- 高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは使用しない。電子機器に誤動作するなどの影響を与え、事故の原因となる恐れがあります。
- 航空機器や病院など、使用を禁止された場所では使用しないでください。電子機器や医療用電気機器に影響を与え、事故の原因となる恐れがあります。医療機関の指示に従ってください。

#### ご注意いただきたい電子機器の例

補聴器、ペースメーカー、その他医療用電気機器、火災報知器、自動ドア、その他自動制御機器など。ペースメーカー、その他医療用電気機器をご使用される方は、該当の各医療用電気機器メーカーまたは販売業者に電波による影響についてご確認ください。



この機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要さない無線局)並びにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

- 1 この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構 内無線局および特定小電力無線局並びにアマチュ ア無線局が運用されていないことを確認してくださ い。
- 2 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、すみやかに電波の発射を停止したうえ、ご相談窓口(28ページ)にご連絡いただき、混信回避のための処置など(たとえば、パーティションの設置など)についてご相談してください。
- 3 その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、ご相談窓口(179ページ)へお問い合わせください。

## リモコンによる他機器の操作(SC-LX73)

## 1 重要

ここではSC-LX73の「リモコンによる他機器の操作」をまとめて説明します。SC-LX83の「リモコンによる他機器の操作」は101~112ページをご覧ください。

## リモコンで他機器を操作する


付属のリモコンを使って、本機以外のパイオニア製品や他社の機器(テレビやブルーレイディスクプレーヤー、DVDプレーヤーなど)を操作できます。他機器を操作する前に、操作したい機器のプリセットコードをリモコンに設定してください。

- 途中で設定を中止する場合は、**リモコン設定**ボタンを押してください。
- 設定中に1分間何も操作しなかった場合、設定はキャンセルされます。

## 他機器のリモコン信号を本機のリモコンに呼び出す(プリセットコード設定)

本機付属のリモコンには、複数のAV機器(他社製品を含む)のプリセットコードが登録されています。操作可能な他機器のプリセットコード一覧は180ページをご覧ください。

各ボタンの役割は「他機器の操作について」(→127ページ)をご覧ください。

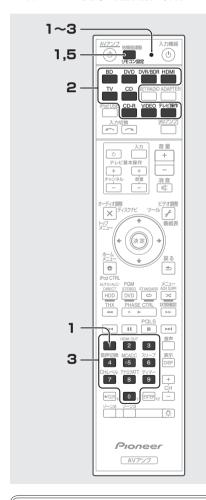

- リモコン設定ボタンを押しながら、数字 リモコン設定 ボタンの「1」を3秒間押し続ける。 + LED ランプが点滅し始めます。
- 2 操作したい機器のマルチコントロールボタンを押す。 テレビ基本操作ボタンでお手持ちのテレビを操作したい 場合は、ここでテレビ操作ボタンを押します。 リモコンのLEDランプが1回点灯してから、再び点滅します。
- **3** 数字ボタン(1~0)で、操作したい機器に対応した 4桁の番号を入力する。

LEDランプが1秒間点灯すると、設定は完了です。 正しく設定できなかった場合は、LEDランプが3回点滅します。この場合はもう一度4桁の番号を入力してください。

4 他のマルチコントロールボタンに機器を登録する場合は、上記手順1から同様に操作する。

入力機器のボタンを押したときに、機器の電源をオン/オフできることを確認してください。操作できない場合、プリセットコード一覧に複数のコードがある場合は、他のコードを入力して試してみてください。

りモコン設定ボタンを押して設定を終了 リモコン設定 する。

- NET RADIO、ADAPTER、iPod USBボタンにはプリセットコードを登録することができません。
- 正しく設定できているようでも、一部のボタンのみ違うコード番号も複数あります。実際に操作できるかを確認してください。
- お手持ちの機器を操作できるプリセットコードがない場合は、操作したい機器に付属のリモコンから、操作を学習させることができます。(→121ページ)。
- TVボタンにはTV/SAT入力端子に接続したテレビチューナーを、テレビ操作ボタンにはMONITOR OUTまたはHDMI OUT端子に接続したテレビ(モニター)を設定すると便利です。一台のテレビをTV/SAT入力端子とMONITOR OUTまたはHDMI OUT端子の両方に接続している場合、TVボタンとテレビ操作ボタンには同じプリセットコードを設定すると使いやすくなります。

## 好きなボタンに他機器の操作を記憶させる(学習モード)

他機器のリモコンの操作を本機のリモコンに直接学習させることができます。プリセットコードを登録しただけでは使用できない操作などは、以下の手順で追加登録(学習)してください。

[2]

手順3 学習可能なボタン



上記イラストの強調表示されているボタンに登録(学習)が可能です。

ただし、テレビ基本操作ボタンは、手順 2でテレビ操作ボタンを押したときのみ 登録(学習)できます。

1		リモコン設定ボタンを押しながら、 ボタンの「2」を3秒間押し続ける。	数字
	リモコン設定十	<b>ボタンの[2]を3秒間押し続ける。</b> LED ランプが占滅し始めます。	

**操作したい機器のマルチコントロールボタンを押す。**「フレビ基本操作ボタンでお手持ちのテレビを操作したい場合は、ここで**テレビ** 

操作ボタンを押します。

リモコンの LED ランプが 1 回点灯して から、再び点滅します。

3 本機器と他機器のリモコンを向かい合わせて、記憶させたい本機のボタンを押す。

リモコンのLEDランプが1回点灯してから、再び点滅します。




**4** 記憶させたい他機器のリモコンのボタンを、数秒 押して放す。

LEDランプが1秒間点灯すると、設定は完了です。

5 同じ他機器リモコンについて登録(学習)を続けるには、手順3~4を繰り返す。

別の他機器リモコンを登録するには、設定をいったん終了し、手順1からもう一度行ってください。

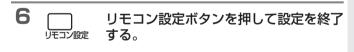

- 登録(学習)できる操作の数はパイオニアフォーマットで、およそ100 コードです。
- 手順3~5は、強い蛍光灯の下やTVの前で行わないでください。異なる コードが登録されてしまうことがあります。他機器のリモコンの種類に よっては、学習させる際の距離が近すぎても同様の症状になることがあり ます。
- 他機器のリモコンコードによっては、本機では正しく登録できないものがあります。
- LEDランプが5秒間点滅した場合は、登録できるコードがいっぱいになっています。不要なコードを削除してから、登録し直してください。(→122ページ)

# 登録したひとつのボタンの設 定を消去する

あるマルチコントロールボタンに対して設定された、 ひとつのボタンの登録内容を消去します。

りモコン設定 十 7 リモコン設定ボタンを押しながら、数字ボタンの[7]を3 秒間押し続ける。

LED ランプが点滅し始めます。

BD DVD DVR/BDR HDMI

消去したいボタンが登録されているマルチコントロー ルボタンを押す。

iPod USB CD-R VIDEO テレビ操作

リモコンの LED ランプが 1 回点滅します。

**3** 登録を消去したいボタンを3秒間押し続ける。

LEDランプが1秒間点灯すると、消去は完了です。

4 他にも消去したいボタンがある場合は、 手順2~3を繰り返す。

別のマルチコントロールボタンに対して登録された内容を消去する場合は、設定をいったん終了し、手順1からもう一度行ってください。

5 リモコン設定ボタンを押して リモコン設定 設定を終了する。

# ひとつのマルチコントロールボタン に登録されたすべての設定を消去する

あるマルチコントロールボタンに対して設定された、 すべてのボタンの登録内容を消去します。

リモコン設定 十

リモコン設定ボタンを押しながら、数字ボタンの「9」を3 秒間押し続ける。

9 LED ランプが点滅し始めます。

2

BD DVD DVR/BDR HDMI

TV CD

Prod USB CD-R VIDEO テレビ操作

設定を消去したいマルチコントロールボタンを3秒間押し続ける。

LEDランプが1秒間点灯すると、消去は完了です。

# マルチコントロールボタンの入力切換を解除する(ダイレクトファンクション)

ダイレクトファンクションはマルチコントロールボタンを押したときに、本機の入力ファンクションを連動して切り換えるかを設定する機能です。オフにすると入力ファンクションは切り換わらず、リモコンの操作ボタンの機能だけが切り換わります。(本機に接続していない機器を操作する際に便利です)。工場出荷時はすべてオンになっています。

】 リモコン設定 十 5

リモコン設定ボタンを押しながら、数字ボタンの[5]を3 秒間押し続ける。

LED ランプが点滅し始めます。

BD DVD DVR/BDR HDMI

操作したい機器のマルチコントロールボタンを押す。

TV CD iPod USB CD-R VIDEO テレビ操作

リモコンの LED ランプが 1 回点滅します。

**3** 数字ボタンでダイレクトファンクションのオン(1)またはオフ(0)を選ぶ。

LEDランプが1秒間点灯すると、設定は完了です。

正しく設定できなかった場合は、LEDランプが3回点滅します。この場合は設定し直してください。

4 リモコン設定ボタンを押して リモコン設定 設定を終了する。

## リモコンの照明モードを選択する

使い勝手や電池寿命を考慮して、リモコンの照明パターンを4つのモードから選択することができます。

リモコン設定 十

リモコン設定ボタンを押しながら、数字ボタンの[6]を3 秒間押し続ける。

6 LED ランプが点滅し始めます。

**2** 設定したいリモコン照明モードの数字 ボタンを押す。

「1」(ノーマル): 照明ボタンを押してリモコンの照明を ON/OFF します。点灯後、何も操作がないと 10秒後に自動で消灯します。「2」(照明モード): リモコンのどのボタンを押しても照明が点灯します。照明ボタンで消灯します。点灯後、何も操作がないと 10秒後に自動で消灯します。。

「3」(エコモード): 照明ボタンを押してリモコンの照明を ON/OFF します。点灯後、何も操作がないと 5 秒後に自動で消灯します。

「4」(オフ): 照明ボタンを押してもリモコンの照明は点灯しません。

LED ランプが 1 秒間点灯すると、設定は完了です。

正しく設定できなかった場合は、LED ランプが3回点滅します。この場合は設定し直してください。

3 リモコン設定ボタンを押して リモコン設定 設定を終了する。

123

## リモコンによる他機器の操作(SC-LX73)

## リモコンの他機器連動機能を使いこなす

視聴を始めるまでの一連の動作(起動時連動)や、視聴が終了したときにすべての機器の電源をオフにする動作(終了時連動)を、それぞれ5つまで操作(コマンド)を登録できます。

 起動時連動や終了時連動の登録を行う前に、他機器を操作できるようにプリセットコードの設定を行ってください。 (→120ページ)

#### 起動時連動(マルチ・オペレーション)

マルチコントロールボタンごとに登録でき、2つのボタン操作だけで以下のような動作を実現できます。

#### 他機器連動ボタンを押してからDVDボタンを押す:

- 1. 本機の電源をオンにする
- 2. 本機をDVD入力にする
- 3. DVDプレーヤーなどの他機器に対して5つまでコマンドを順次送信(ユーザーにより自由に設定可能)

#### 終了時連動(システム・オフ)

2つのボタン操作だけで以下の動作を実現できます。終了時連動は1つだけ登録できます。

#### **他機器連動**ボタンを押してから **入力機器** (') ボタンを押す:

- 1. 他機器に対して5つまでコマンドを順次送信(ユーザーにより自由に設定可能)
- 2. 本機を含めたすべてのパイオニア製機器の電源をオフにする(HDD/DVDレコーダーやビデオデッキなどの録画機器を除きます)
- 起動時連動や終了時連動は、他社製品の電源操作や再生/停止などを登録させると便利に使用できます。(何も登録しなくても、パイオニア製機器に対するコマンドは送信されます。)
  - 通常、のボタンにはパワーのオン/オフコードが入っています。このコードでは、電源は前の状態の逆になるため、確実にオン(またはオフ)させることはできませんので、自由コマンドとして設定することはお勧めしません。
  - 電源オンの動作に時間がかかる機器の場合、起動時連動操作は正し く動作しないことがあります。



上記イラストの強調表示されている ボタンに登録可能です。

## 連動操作を設定する

以下の設定を行う前に、この機能で使用したいリモコ ンコードは、必ずプリセットコード設定か学習モード を使用して、何かのボタン(キー)に割り当てておく必 要があります。

● 途中で設定を中止する場合は、リモコン設定ボタン を押してください。

٦ リモコン設定 +3

リモコン設定ボタンを押しな がら、数字ボタンの「3 |を3秒 間押し続ける。

LED ランプが点滅し始めます。

2

BD DVD DVR/BDR HDMI TV CD

起動時連動の設定は、連動 させたい機器のマルチコン トロールボタンを押す。

入力機器 ம

iPod USB CD-R VIDEO テレビ操作

終了時連動の設定は、入力 機器()ボタンを押す。

リモコンのLEDランプが2回 点灯してから、再び点滅しま す。

- 3 別の機器を連動させたい場合は、その機 器のマルチコントロールボタンを押す。
- 4 実行したい操作ボタンを押す。

例)▶再牛(または■停止)ボタンを選びます。 コマンド番号選択画面に戻ります。

5 手順3~4を繰り返して、5つまでコマ ンドを登録する。

> 5つまでコマンドが登録されると、自動的に 設定が終了します。

> • 途中で設定を終了する場合は、リモコン設 定ボタンを押してください。

## 連動操作を実行する

1 他機器連動

他機器連動ボタンを押す。

LFD ランプが点滅し始めます。

2

DVD DVR/BDR HDMI TV CD

iPod USB CD-R VIDEO テレビ操作

起動時連動の実行は、連動 させたい機器のマルチコン トロールボタンを5秒間押 し続ける。

プリセット動作と、このボタン に登録されているコマンドが 実行されます。

入力機器 ம்

終了時連動の実行は、入力 機器 ① ボタンを5秒間押 し続ける。

このボタンに登録したコマン ドと、パイオニア製品の雷源 オフコマンドが送信されます。

- 各コードの送信が終了するまで、リモコンを受光部に向け ておいてください。
- 登録したコマンドによっては、送信終了まで3秒以上かかる 場合もあります。
- 登録した機器の状態によっては、登録した動作と異なる場 合があります。

## 連動設定を消去する

ひとつのマルチコントロールボタンに設定された起動 時連動、または終了時連動の設定を消去します。

• 途中で設定を中止する場合は、**リモコン設定**ボタン を押してください。

リモコン設定

リモコン設定ボタンを押しな がら、数字ボタンの[8]を3秒 間押し続ける。

LED ランプが点滅し始めます。

2

DVD DVR/BDR HDMI

8

TV CD iPod USB CD-R VIDEO テレビ操作

起動時連動を消去する場合 は、そのマルチコントロー ルボタン3秒間押し続ける。

入力機器

(ტ

終了時連動を消去する場合 は、入力機器 🖰 ボタンを 3秒間押し続ける。


LEDランプが1秒間点灯する と、消去は完了です。


リモコン

## リモコンで複数のパイオニア製アンプを操作する

複数のパイオニア製アンプをお持ちの場合、ひとつのリモコンで複数のアンプが同時に動作してしまわないように、操作するアンプを3台まで別々に指定することができます(指定できるアンプは、本機と同型機のみです)。

- この機能を使用する前に、操作したいアンプにリモコンモードを設定してください。詳しくは「リモコンモードを設定する | (→155ページ)をご覧ください。
- 途中で設定を中止する場合は、リモコン設定ボタンを押してください。

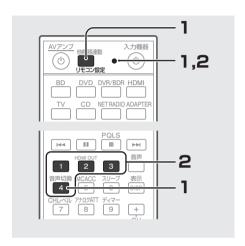

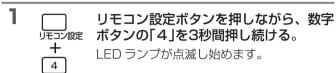


操作したいアンプ(アンプ1~アンプ4)の番号を数 字ボタン(1~4)で入力する。


LEDランプが1秒間点灯すると、設定は完了です。 正しく設定できなかった場合は、LEDランプが3回点滅 します。この場合は設定をやり直してください。

本機よりも前に発売されたパイオニア製アンプをお使いの場合でも、一部機能は本機のリモコンで操作できることがあります(電源オン/オフ、入力切り換え、音量操作など)。この場合、お使いのアンプをアンプ1として使用し、本機をアンブ2~4に設定することで、別々に操作することができます。

# リモコンの設定をリセットする

リモコンの設定をすべてリセットして、工場出荷時の状態に戻します。

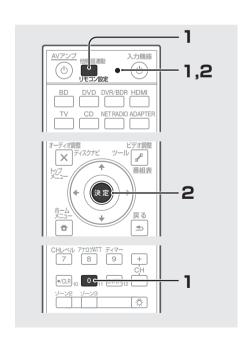

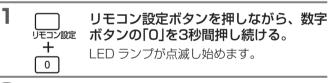



#### 決定ボタンを3秒間押し続ける。

LEDランプが1秒間点灯すると、消去は完了し、リモコンの設定が工場出荷時の状態に戻ります。

工場出荷時にボタンに割り当てられているプリセットコードは以下のとおりです。

ボタン	プリセットコード
BD	2248
DVD	2246
DVR/BDR	2238
HDMI	2247
TV	0186
CD	5066
CD-R	5067
VIDEO	1077
テレビ操作	0192

- 以下のリモコン操作を行うには、あらかじめ操作したい機器のリモコンコードを登録しておく必要があります。詳しくは「他機器のリモコン信号を本機のリモコンに呼び出す(プリセットコード設定)」(→120ページ)をご覧ください。
- 実際に操作を始める前に、操作したい機器の他機器操作ボタンを押して、リモコンをその機器の操作モードにしてください。各機器の詳しい機能については、それぞれの取扱説明書をご覧ください。
- 機種によっては操作できないボタンもあります。
- テレビのプリセットコード(→180ページ)を登録すると、登録したプリセットコードによって下記表のテレビまたはテレビ(モニター)どちらかに割り当てられます。

AVアンブ 他機器運動 入力機器 リモンが定	機器ボタン	テレビ	テレビ(モニター)	ブルーレイ ディスクプレーヤー /DVDプレーヤー	HDD/DVD レコーダー ブルーレイディスク レコーダー
BD DVD DVR/BDR HDMI	入力機器の	電源オン/オフ	電源オン/オフ	電源オン/オフ	電源オン/オフ
TV CD NETRADIO ADAPTER	↓↑←→ / 決定	<b>↓↑←→</b> / 決定	↓↑←→ / 決定	↓↑←→ / 決定	<b>↓↑←→</b> / 決定
iPod USB CD-R VIDEO テレビ操作	×	元の画面	元の画面	トップメニュー	トップメニュー /ディスクナビ
入力切換 ANアンプ	£	番組表	ユーザーメニュー	ツール	番組表
入力 音量	<b>a</b>	ホームメニュー	ホームメニュー	ホームメニュー	ホームメニュー
サーデレビ基本操作		戻る	戻る	戻る	戻る
サナー・サー 一 消音	HDD (青)	青ボタン	青ボタン	-	HDD
	DVD (赤)	赤ボタン	赤ボタン	-	DVD
オーディオ調整 ビデオ調整 メディスクナビ ツール 子	☎ (緑)	緑ボタン	緑ボタン	-	ビデオ
がプロー 番組表	<b>★</b> (黄)	黄ボタン	黄ボタン	メニュー	メニュー
(+ (決定) +)	•	-	-	<b>&gt;</b>	•
<u> </u>	II	-	-	II	II
iPod CTRL		-	-		
AUTO/ALC/ PGM X== DIRECT STEREO STANDARD ADVSURR HDD DVD	<b>◄</b> ◀	-	-	44	<b>◄</b> ◀
THE PRASECTED TRUMBER	<b>&gt;&gt;</b>	-	-	<b>&gt;&gt;</b>	<b>&gt;&gt;</b>
PQLS PI	<b>◄</b> ◀	-	-	<b>◄</b> ◀	◄◀
HDMI OUT 音声 1 2 3	▶▶	-	-	▶▶	<b>▶▶</b>
音声切換 MCACC スリーブ 表示 4 ○5 6 DISP	- + ▶▶	-	-	-	-
CHレベル アナログATT ディマー 7 8 9 +	音声	音声切換	音声切換	音声切換	音声切換
CH	表示	表示切換	表示切換	表示切換	表示切換
\(\bar{\pi}\) \(	CH +/-	チャンネル切換	チャンネル切換	解像度切換 +/-	チャンネル切換
	数字ボタン (1~0)	チャンネルの選択	数字の入力	数字の入力	チャンネルの選択
Pioneer	• /CLR (10)	10	•	クリア	10
AVアンプ	ENTER (12)	12	チャンネル決定	決定	12

\* DVDプレーヤーによっては、10以上を選ぶときに+10方式ではなくENTER方式で番号を決める機種がありますが、その機種も本機リモコンでは  $\bullet$  /CLR(10) ボタンで操作することができます。

部の名称

続

本設定

冉 生

操作

応用設定

技術資料

困ったとも

付紀

			ı	1		
機器ボタン	ビデオデッキ	衛星チューナー /ケーブルテレビ チューナー	LDプレーヤー	CDプレーヤー /SACDプレーヤー /CDレコーダー	MDプレーヤー /DATプレーヤー	カセットデッキ
入力機器の	電源オン/オフ	電源オン/オフ	電源オン/オフ	電源オン/オフ	電源オン/オフ	電源オン/オフ
↓↑←→ / 決定	-	↓↑←→ / 決定	↓↑←→ / 決定	-	-	
×	-	ナビ	トップメニュー	-	-	MS←
£	-	番組表	-	LEGATO LINK (SACD)	-	MS→
<b>a</b>	-	メニュー	-	SACD SETUP (SACD)	-	-
<b>★</b>	-	戻る	戻る	-	-	-
HDD (青)	-	青ボタン	-	-	-	-
DVD (赤)	-	赤ボタン	-	-	-	-
⇔ (緑)	-	緑ボタン	-	-	-	-
ズ (黄)	-	黄ボタン	-	-	-	-
<b>&gt;</b>	<b>&gt;</b>	<b>•</b>	<b>&gt;</b>	<b>&gt;</b>	<b>&gt;</b>	<b>&gt;</b>
II	Ш	II	II	II	II	II
<b>◄</b> ◀	<b>◄</b> ◀	<b>◄</b> ◀	<b>←</b>	<b>◄</b> ◀	<b>←</b>	<b>◄</b> ◀
<b>&gt;&gt;</b>	<b>&gt;&gt;</b>	<b>&gt;&gt;</b>	<b>&gt;&gt;</b>	<b>&gt;&gt;</b>	<b>&gt;&gt;</b>	<b>&gt;&gt;</b>
<b>◄</b> ◀	-	<b>I</b> ◀◀	<b> 44</b>	<b> 44</b>	<b>I</b>	<b> </b>
<b>&gt;&gt;</b>	-	<b>&gt;&gt;</b>	<b>▶▶</b>	<b>&gt;&gt;</b>	<b>▶▶</b>	<b>▶▶</b>
■ + ▶▶	-	録画	-	-	-	-
音声	音声切換	音声切換	音声切換	PURE AUDIO (SACD)	-	-
表示	-	表示切換	表示切換	TIME (SACD)	-	-
CH +/-	チャンネル切換	チャンネル切換	-	-	-	-
数字ボタン (1~0)	チャンネルの選択	数字の入力	数字の入力	数字の入力	数字の入力	-
• /CLR (10)	10	•	+10	>10/クリア	クリア (MD)	クリア
ENTER (12)	12	-	決定	ディスク/決定	開/閉 (MD)	決定

# 本機で設定できること

本機のホームメニュー (HOME MENU)で設定できる全項目です。

1 アドバンスド MCACC

(サラウンドの自動設定/ 詳細な手動設定)



2 MCACC データチェック (MCACC メモリーの確認)



フルオート MCACC (サラウンドの自動設定)

すべての MCACC 項目の自動測定 →47 ページ

オートMCACC (個別項目選択可能なサラウンドの自動設定)

全項目/スピーカーシステム保持 音場補正の全項目を自動測定→133ページ

スピーカー設定 スピーカーシステムの自動設定 →133 ページ

スピーカー出力レベル スピーカー出力レベルの自動設定 →133ページ

スピーカーまでの距離 スピーカーまでの距離の自動設定 →133ページ

残響特性を考慮した周波数特性の自動補正および

EQ Pro & 定在波制御 定在波の自動制御 →133ページ

Full Band Phase Ctrl (SC-LX83 のみ) スピーカー群遅延特性の自動補正 →133 ページ

マニュアル MCACC (詳細なサラウンドの自動設定)

聴感による各チャンネルの出力レベルの微調整 Fine Channel Level →135ページ

聴感による各スピーカーまでの距離の微調整 2 Fine SP Distance

→136ページ

定在波制御の設定 →137ページ 3 定在波制御

4 EQ の調整 聴感による周波数特性補正カーブの調整 →138 ページ

5 EQ プロフェッショナル 部屋の残響特性の測定と残響を考慮した補正 →139 ページ

□ 残響特性の測定 部屋の残響特性の測定 →139 ページ

▶ 残響特性の確認 残響特性グラフ (補正前/後) の表示 →140 ページ

C アドバンスド EQ セットアップ 残響特性を考慮した音場補正 →140 ページ

6 Precision Distance (SC-LX83 のみ) スピーカー位置の精密調整 →142 ページ

**デモ** (フルオート MCACC のデモ) デモなので設定は反映されません →134ページ

スピーカー接続の有り/無し、低域再生 a スピーカー設定 能力などの確認 →143ページ

□ スピーカー出力レベル 各チャンネルの出力レベルの確認 →143ページ

こ スピーカーまでの距離 各スピーカーまでの距離の確認 →143 ページ

a 定在波制御 定在波制御設定値の確認 →143ページ

周波数特性の補正値の確認 →143ページ Acoustic Cal EQ

| 群遅延特性 (SC-LX83 のみ) スピーカー群遅延特性グラフ (補正前/後) の表示 →143 ページ

g 測定データ書き出し 測定データを USB メモリーへ転送 →141 ページ 3 データ管理 4 システム設定 (MCACC メモリーの (本機のさまざまな設定) データ管理) マニュアルスピーカー設定 (スピーカーの構成やサラウンド環境の手動設定) 1 スピーカーシステム スピーカーの用途設定 →146ページ スピーカー接続の有り/無し、低域再生能力 2 スピーカー設定 などの設定 →147ページ 3 スピーカー出力レベル 各チャンネルの出力レベルの設定→148ページ 各スピーカーまでの距離の設定(最適な 4 スピーカーまでの距離 ディレイ値に設定) →149ページ 部屋の大きさに合わせた高音域の減衰カーブ 5 X カーブ の設定 →149ページ THX オーディオについての各種設定→150 ページ 6 THX オーディオ設定 各入力の音声入力や映像入力の切り換え、入力名の b 入力端子の設定 変更などの設定 →51、151 ページ OSD 言語の表示言語の設定 →157 ページ c OSD 言語設定 d ネットワーク設定 ■ IP アドレス、プロキシ IP アドレスやプロキシの設定→152 ページ 2 情報 本機の MAC アドレスの確認 →152 ページ 3 ネットワークスタンバイ Web Control 機能の設定 →153 ページ e その他の設定 HDMI によるコントロール機能に対応した機器 ■ HDMI 設定 と連動操作するための設定 →89 ページ 電源をオンしたときの音量や最大音量制限、 2 音量設定 消音時の音量の設定 →154ページ 3 リモコンモード設定 本機側のリモコンモードの設定 →155ページ 4 Flicker Reduction 設定 GUI 画面の見え方の調整 →155 ページ (SC-LX83 のみ)CU-RF100 端子の設定 5 RF リモコン設定 →156ページ (SC-LX73 のみ) EXTENSION 端子の設定 5 EXTENSION 設定 →156 ページ 6 マルチチャンネル入力設定 マルチチャンネル入力の設定 →157ページ Bluetooth 機器を使用するための初期設定 Bluetooth 機器のペアリング →60 ページ a MCACC メモリーの名称変更 MCACC メモリーの名前を変更→144ページ **b** MCACC メモリーのコピー MCACC メモリーのコピー →145 ページ MCACC メモリーを消去 →145 ページ c MCACC メモリーの消去

# リスニング環境の設定について ~サラウンド再生のための設定・

本機のオートMCACCセットアップ機能では、下記の設定(音場補正)を自動で行うことができます。

#### スピーカー設定

ソースに含まれる音声成分のすべてを再生するために、 スピーカー接続の有り/無しや低域再生能力、クロスオー バー周波数などを設定します。この項目は、すべての MCACC MEMORYに共通の設定となります。

#### スピーカー出力レベルの設定

リスニングポジションでの各チャンネルの音量レベルを 一定に合わせる設定です。

#### スピーカーまでの距離の設定

距離を設定することで各チャンネル間の遅延(ディレイ) を算出・補正します。

#### 定在波制御

壁などの影響で発生した低域の特定周波数での極端な ピーク音を除去します。

#### 残響特性の測定

リスニングルームの残響特性を測定し、MCACCの補正 精度を向上します。

#### 視聴環境の周波数特性の補正 (Aco Cal EQ Pro)

スピーカーの種類や、部屋の環境差によって生じた各チャ ンネル周波数特性のばらつきを補正します。EQ 補正の カーブも3タイプから選べます。

## スピーカーの群遅延特性の補正(Full Band Phase Control) (SC-LX83のみ)

スピーカーの位相乱れ(群遅延)を自動解析し、全チャンネ ルの周波数位相特性がフラットになるように補正します。 この項目は、すべてのMCACC MEMORYに共通の設定 となります。

# ホームメニュー設定の手順


ホームメニュー画面を開くまでの手順です。ここから各設定の操作に進めます。

(d)


## (1)重要

SC-LX83とSC-LX73では付属のリモコンをAVアンプ操作モードにする方法が異なります。SC-LX83はリモコン 操作モード切り換えスイッチをAVアンプに合わせます。SC-LX73は怦砰を押します。本取扱説明書にて「リモコン をAVアンプ操作モードにする」という操作手順のときは、それぞれ上記の操作を行ってください。

#### SC-LX83

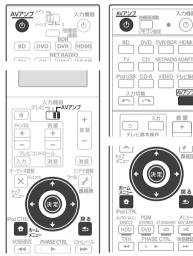

#### SC-LX73

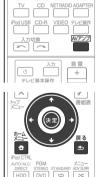

## AVアンプ

本機とテレビの雷源が切れている場合 は、電源を入れる。

テレビに本機の出力映像が表示されるよう に、テレビ側の入力切換を合わせておきます。

2 リモコンをAVアンプ操作モードにする。

> SC-LX83: 入力機器 AVアンプ




3 

ホームメニューボタンを押す。

テレビ画面にホームメニュー画面が表示さ れます。



## 音の詳細設定

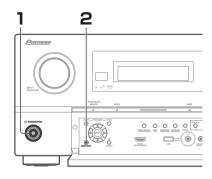

## 4 ホームメニューの設定を行う。

ホームメニューの操作には、下記のボタンを使います。

リモコンボタン 本体ボタン		用途		
ホームメニュー	HOME MENU	ホームメニュー画面を開く/閉じる		
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (	+ ENTER +	カーソル移動と設定値の変更 選択項目を決定する		
戻る	S RETURN	1つ前の画面に戻る		

- ヘッドホン使用中は、ホームメニュー画面は表示できません。
- 約5分間放置するとホームメニュー画面には自動的にスクリーンセー バー機能が働きます。
- 一度登録した設定内容は本機に記憶されるため、本機を使用するたびに設定 し直す必要はありません。ただし、スピーカーシステムの構成や配置を変更 したり、新しくスピーカーを追加したときには、設定し直す必要があります。
- ホームメニューの設定中は電源を切らないでください。電源を切るときはホームメニューの設定を終了してください。

## オートMCACCで詳細に測定/設定する

オートセットアップ(フルオートMCACC)の基本的な使用方法は「スピーカーの自動設定を行う ~フルオート MCACC~」(→47ページ)をご覧ください。


4





Full Band Phase Ctrl(\$ SC-LX83のみの機能です。

- 「Aco Cal EQ Pro」(周波数特性の補正)と 「定在波制御 Iの効果は、それぞれのMCACC MEMORYでON/OFFを切り換えることが できます。詳しくは「オーディオ調整機能を 使用する」(→72ページ)をご覧ください。
- 各スピーカーと視聴環境との相互作用に よって、まれにオートMCACCの測定が正し く行われないことがあります。その場合は手 動で設定を調整することをお勧めします。

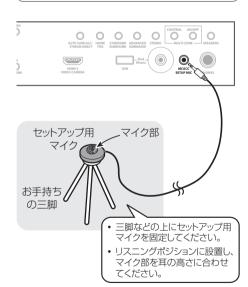

THX は THX 社の商標です。許可のもとに 使用されています。不許複製。その他すべて の商標は、それぞれの所有者の所有物です。

- 1 131ページの手順1~3までを行う。
- 2 [1. アドバンスドMCACC]を選んで決定する。
- 3 [b. オートMCACC]を選んで決定する。

オートMCACC画面が表示されます。

#### 4 測定/設定の項目を選択する。

各項目に対する測定/設定内容は、画面右側に表示され ます。

[全項目]: すべての項目を測定/設定します。

[スピーカーシステム保持]: スピーカーシステムの設定 以外の全項目を測定/設定します。

[スピーカー設定](「全項目]、「スピーカー設定]を選択し たときのみ設定可能): THX認証のスピーカーを使用し ているときは「YES」を選択します。このとき、「スピー カー設定1はすべてのスピーカーがSMALL (小)になり ます。

上記以外: それぞれの項目について測定/設定します。

- 「スピーカー設定」は、「全項目」で測定するたびに測定 結果が更新されます。
- フルオートMCACCや「全項目」での測定後にリスニン グポイントを変えて測定したいときは、「スピーカー システム保持]で測定してください。
- 使用するスピーカーの構成を変更した場合は、フルオー トMCACCまたは「全項目」で測定し直してください。

#### 5 保存先を選択する。

測定/設定した結果の保存先を[M1.MEMORY 1] <sup>-</sup> 「M6.MEMORY 61から選択します。

- MEMORY内のデータは上書きされます。
- 測定終了後、MCACCボタンを押してMEMORYを切 り換えることで、本機を各補正後の状態にすることが できます。(→69ページ)

## 付属のセットアップ用マイクを接続する。

リスニングポジションにマイクを配置します。マイクの 接続は左の図をご覧ください。

セットアップ用マイクは、三脚などを使用してリスニン グポジションに設置してください。テーブルやソファー の上などに置くと、正しく測定できない場合があります。

## [スタート]を選んで決定する。

オートMCACCで選択した項目の自動測定に進みます。 「アドバンスドMCACCIのメニュー画面が表示されたら 自動測定は終了です。測定が終わったら、必ずセットアッ プ用マイクを本機から抜いてください。

測定した内容を確認することができます。「MCACCデー 133 夕を確認する | (→143ページ)をご覧ください。

## 音の詳細設定

#### EQタイプ(視聴環境の周波数特性の補正)について

EQタイプは[全項目]、[スピーカーシステム保持]を選択したときのみ設定可能です。

各EQタイプの保存先をそれぞれ設定すれば、一度の測定で複数タイプのEQ補正が行われ、内容が保存されます。なお、「SYMMETRY」、「ALL CH ADJ」、「FRONT ALIGN」のうち1つを測定すれば、他の項目は測定を省略できます。

なの、「SYMMETRY」、「ALL CH ADJ」、「FRONT ALIGN」のつらてフを測定すれば、他の項目は測定を自略できます。

◆「SYMMETRY」ー L/R でペアになっているスピーカー 1 組ごとの周波数特性をフラットに補正します。センターなど

ペアでないスピーカーは個別に補正します。位相特性を重視した補正をしたい場合にお勧めします。

- ●「ALL CH ADJ」ー全チャンネルの周波数特性を、それぞれ個別にフラットに補正します。周波数特性を重視した補正をしたい場合にお勧めします。
- 「FRONT ALIGN」-フロント以外のスピーカーをフロントの特性に合わせこむ補正をします(フロントスピーカーは補正しません)。フロントスピーカーの特性を重視した補正をしたい場合にお勧めします。

#### その他の設定項目について

#### [MCACC]:

(「オートMCACC」で[スピーカー出力レベル]、[スピーカーまでの距離]、[EQ Pro & 定在波制御]を選択したときのみ設定可)

測定/設定値の保存先を選びます。各項目についてのデータのみ上書きされます。


#### 「EQタイプ」:

(「オートMCACC」で[EQ Pro & 定在波制御]を選択したときのみ設定可)

EQ補正カーブ(視聴環境の周波数特性の補正)を1つ選択します(各EQ補正カーブの説明は上記をご覧ください)。

#### 「定在波制御 多点測定」:

(「オートMCACC」で[EQ Pro & 定在波制御]を選択したときのみ設定可) [YES]にすることでメインのリスニングポジションとそれ以外のリスニングポジション2カ所(計3カ所)の定在波制御を行うことができます。設定の手順はGUI画面に従って、右のイラストのようにメインポジションでの測定が最後になるようにセットアップ用マイクを設置していきます。リスニングポジションを1カ所でお楽しみいただくときは「NO]にすることをお勧めします。

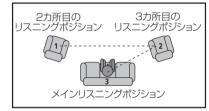

### フルオート MCACC のデモモードについて

アドバンスドMCACCの[デモ]を選ぶと、フルオートMCACCのデモモードになります。デモモードはセットアップ 用マイクを使用せずに行うことが可能で、スピーカーを接続していればテストトーンも出力されます。デモモード での測定内容は本機の設定に反映されず、エラーも発生しません。デモモードは一度開始すると繰り返し行われます(1回目が終わるとスクリーンセーバーが働きます)。終了させるには戻るボタンを押してください。

# リスニング環境をお好みに調整する ~マニュアルMCACC ~

マニュアルMCACCでは、設定をより詳しく手動で調整することができます。それぞれの調整を行う前に、以下の操 作を行って調整したいMCACC MEMORYを選びます。

設定にはセットアップ用マイクを使用するこ とがあります。マイクの接続のしかたは、48 ページをご覧ください。マイクを接続する際 は、ホームメニューボタンを押してホームメ ニュー画面が表示されている状態で差し込ん でください。

ホームメニュー画面が表示されていない状態 でマイクを差し込むと、フルオートMCACCの スタート画面になります。

## リモコンをAVアンプ操作モードにする。

SC-LX83:

SC-LX73:



AVアンプ

SC-LX83:

MCACC MEMORYを選ぶ。

MCACC 6

押すたびに MCACC MEMORY が切り換わ ります。

SC-LX73: MCACC

∘5

ホームメニューを表示する。

## -出力レベルの微調整(Fine Channel Level)

3

フロント左スピーカーを基準として、その他のチャンネルレベルを調整します。選択したチャンネルとそのチャン ネルに対して基準となるチャンネルからテストトーンが再生されますので、両方のテストトーンが同じ大きさに聞 こえるように調整します。

## ホームメニューで使用するボタン

1c.マニュアルMCACC

1. Fine Channel Level

5. EQプロフェッショナル 6.Precision Distance

**●**終了

ホーム

6





戻る 🛳

4 [1. アドバンスドMCACC]を選んで決定する。

5 「c. マニュアルMCACC1を選んで決定する。

6 [1. Fine Channel Level]を選んで決定する。 スピーカー出力レベルの微調整を行う画面になります。



テストトーンは大きな音で再生されます。 MASTER VOLUMEは自動的に0.0 dBにな り、テストトーンが再生されます。

Precision Distancela SC-LX83のみの機能です。

1c1.Fine Channel Level MCACC : M1.MEMORY 1 基準Ch : L 基準Ch レベル : +0.0 dB → ● 終了 キャンセル 🕏

8 1c1.Fine Channel Level R <=> L : 0.0 dB 0.0 dB → **商**終了 終了国 フロント左チャンネルのレベルを調整して決定する。

フロント左チャンネルからテストトーンが出力されます。 音圧計をお持ちの場合は、音圧レベルをCウェイト/ス ローモードで75 dB SPLに調整してください。

8 フロント右チャンネルから順番に、各チャンネルの レベルを調整する。

選択したチャンネルとそのチャンネルに対して基準となる チャンネルから、交互にテストトーンが出力されます。両 方のテストトーンが同じ大きさになるように調整します。 -12.0 dBから+12.0 dBの範囲内で、0.5 dB間隔で 調整することができます。


9 戻るボタンを押す。

スピーカー出力レベルの微調整を終了します。


サブウーファーからのテストトーンは周波数が低いため、実際のレベルより も小さく聞こえる場合があります。

## スピーカーまでの距離の微調整(Fine SP Distance)

フロント左スピーカーを基準として、その他のスピーカーの距離を調整します。 選択したチャンネルと、そのチャンネルに対して基準となるチャンネルからテストパルスが再生されます。その2つのスピーカーに対してリスニングポジションから右図のように向き、2つのテストパルスの聞こえるポイントが中央に定位するように数値を調整します。このときさらに細かく中央に定位させたいときは、スピーカーの位置を数mm単位で動かしたり、向きを少し動かすことでポイントを中央に定位させることができます。

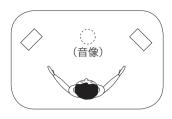



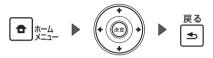

1c.マニュアルMCACC
Aアアンプ

1. Fine Channel Level
2. Fine SP Districe
3. 定在支援機
4. FCの対象
5. FC プロフェッショナル
6. Precision Distance

Precision Distanceは SC-LX83のみの機能です。

Tc2.Fine SP Distance
AVアンプ
MCACC: M1.MEMORY 1
基準Ch : L
基準Ch 記述: \* 3.56 im 2

8 1c2.Fine SP Distance

AT7-77

R ← □ L

: 3.55m

FHL : 3.75m

FHL : 3.75m

SR : 2.25m

SR : 2.25m

SR : 2.25m

SR : 5.73m

SW : 3.54m

SW : 3.54m

## スピーカーまでの距離調整とは

距離の調整は、映像の「ピント合わせ」によく似ています。ピントが合っていない映像はどこで見てもぼやけて見えますが、ピントが合った映像は遠くからでも見ることができます。音の焦点も同じで、ある一点(マイクを置いたリスニングポジション)に音源からの到達時間をしっかり合わせることで、リスニングポジション一点だけでなくマルチチャンネル環境における音場全体を正しく形成します。

- 4 [1. アドバンスドMCACC]を選んで決定する。
- **5** [c. マニュアルMCACC]を選んで決定する。
- **6** [2. Fine SP Distance]を選んで決定する。 スピーカーまでの距離の微調整を行う画面になります。



テストパルスは大きな音で再生されます。 MASTER VOLUME は自動的に 0.0 dB にな り、テストパルスが再生されます。

- **7** フロント左チャンネルのスピーカーまでの実測距離を入力して決定する。
- 8 フロント右チャンネルから順番にスピーカーまで の距離を調整する。

選択したチャンネルとそれに対して基準となるスピーカーから、テストパルスが出力されます。 0.01 mから9.00 mの範囲内で、0.01 m (1 cm)間隔

9 戻るボタンを押す。

で設定できます。

スピーカーまでの距離の微調整を終了します。

- サブウーファーのテストパルスは他chと音色が異なります。サブウーファーの音がはっきり聞こえるように調整してください。また、サブウーファーの調整はお持ちのスピーカーの低域再生能力によって、設定値を上下したりスピーカーの位置を変えても聞こえ方の変化がわかりにくい場合があります。
- テストパルスの聞こえるポイントがどうしても中央に定位しないときは、 スピーカーと本機の⊕、○端子が正しく接続されているかを確認してください。⊕と○が逆に接続されていると中央に定位しません。

## 定在波フィルターの調整(定在波制御)

オーディオの世界で問題となる定在波(Standing Wave)は、音波が壁などで反射し、もとの音波と干渉することで発生します。定在波は特定の低域周波数に極端なピークなどが発生したとき音質に悪影響を与えます。定在波の影響はスピーカーの位置やリスニングポジションによっても変化します。ここでは実際に音楽ソースなどの再生音を聴きながら、定在波の影響を制御します。


# ホームメニューで使用するボタン



1c.マニュアルMCACC Aアアンプ 1. Fine Channel Level 2. Fine SP Distance りまで表現。 4. EGを知 5. Precision Distance

> Precision Distanceは SC-LX83のみの機能です。

7

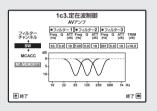

- 音声入力でHDMIを選んでいるときは、実際に音を聞きながらの補正を行うことはできません。
- オーディオ調整機能の「S-WAVE」の項目を 「S-WAVE OFF」にしているMCACC MEMORY でここでの設定を行うと、自動で「S-WAVE ON」 に切り換わります(→72ページ)。

- **4** [1. アドバンスドMCACC]を選んで決定する。
- **5** [c. マニュアルMCACC]を選んで決定する。
- **6** [3. 定在波制御]を選んで決定する。 定在波制御のフィルター設定画面になります。
- 7 「フィルターチャンネル」を選ぶ。

どのチャンネルの定在波を制御するか選択します。 各チャンネルごとに用意された、3つのフィルターで定 在波の影響を制御します。

[MAIN]: センタースピーカーとサブウーファー以外の すべてのチャンネル

[**Center**]: センターチャンネルのみ [**SW**]: サブウーファーのみ

**8** フィルター No.1からNo.3について、各項目を 調整する。

**freq**:各フィルターの中心周波数を、63 Hz~250 Hzの範囲で調整します。

Q:各フィルターの帯域幅を2.0~9.8の範囲内、0.2間隔で調整します。数値が大きくなるほど帯域幅はより狭くなります。

**ATT**: 各フィルターの減衰量を、0.0 dB~12.0 dBの 範囲内、0.5 dB間隔で設定します。


- 「TRIM」はサブウーファーのレベルを−12.0 dB~ +12.0 dBの範囲内、0.5 dB間隔で調整します。手順 7で[SW]を選んだときのみ調整することができます。
- 9 戻るボタンを押す。

定在波フィルターの調整を終了します。

## チャンネルごとの周波数特性の補正(EQの調整)

補正カーブを手動で調整します。下記の調整を行う前に、MCACCボタンでどのMCACC MEMORYのEQ値を調整するか選んでおきます。

# 

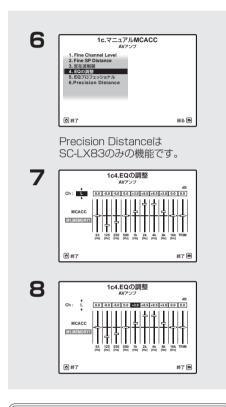

オーディオ調整機能の[EQ](周波数特性の補正)の項目を[EQ OFF]にしているMCACC MEMORYでここでの設定を行うと、自動で[EQ ON]に切り換わります。(→72ページ)

- **4** [1. アドバンスドMCACC]を選んで決定する。
- **5** [c. マニュアルMCACC]を選んで決定する。
- 6 [4. EQの調整]を選んで決定する。

補正カーブの調整画面になります。



テストトーンは大きな音で再生されます。 MASTER VOLUME は自動的に 0.0 dB になりテストトーンが再生されます。

- 7 調整したいチャンネルを選ぶ。
- 調整したい周波数帯域を選んで調整する。-12.0 dBから+12.0 dBの範囲内で、0.5 dB間隔で調整することができます。
  - 調整中に「OVER!」がディスプレイに表示されたときは、その帯域 または他の帯域のレベルが高すぎるので、「OVER!」表示が消える まで、さまざまな帯域のレベルを下げてください。
  - 「スピーカー設定」でSMALL(小)に設定されたチャンネルは「63 Hz」を選ぶことはできません。
  - 「TRIM」では、それぞれの帯域を調整することで、変わってしまった全体的なレベルのバランスを再調整します。
- 9 手順7~8を繰り返して、各チャンネルの周波数 帯域を調整する。
- 10戻るボタンを押す。

チャンネルごとの周波数特性の補正を終了します。

## 部屋の残響特性の測定と残響を考慮した補正(EQ プロフェッショナル)

視聴環境の残響特性(音の響き方)が141ページのケース1~3のいずれかに当てはまる場合は、このEQプロフェッショナルを行うことで、理想的な音場に補正されます。


GUI画面(テレビ画面)に表示される残響特性を参考にしながら、周波数特性の補正を行うための「時間軸上の位置」をお好みで選択し補正を行ってください。


また、周波数特性の補正後における視聴環境の残響特性をUSBメモリーに転送して、パソコンで取り込んだあとにパソコン画面上で詳しく確認することもできます。USBメモリーの接続については45ページをご覧ください。

- [アドバンスドEQセットアップ]を行う前に必ずフルオートMCACC(→47ページ)を行ってください。フルオートMCACCでは残響特性の測定から最適な時間位置によるEQ補正を含めすべて自動で行われるため、理想的な環境に補正されます。
- [アドバンスドEQセットアップ]は、以前に測定したフルオートMCACC(→47ページ)またはオートMCACC (→133ページ)の補正カーブを上書きしてしまいますのでご注意ください。過去のデータを残したいときは、別のMCACC MEMORYを選んでから[アドバンスドEQセットアップ]を行ってください。

「残響特性の確認」では、定在波制御の設定値によって残響特性のグラフに違いが出ることがあります。フルオートMCACCでは、定在波の影響を排除した残響特性グラフが表示され、「残響特性の測定」では定在波を制御せずに残響測定するため、定在波の影響を含んだ残響特性グラフが表示されます。

## ホームメニューで使用するボタン

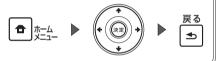

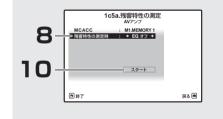

- 4 [1. アドバンスドMCACC]を選んで決定する。
- **5** [c. マニュアルMCACC]を選んで決定する。
- **6** [5. EQプロフェッショナル]を選んで決定する。
- 7 [a. 残響特性の測定]を選んで決定する。
- 8 [EQ オフ]または[EQ オン]を選ぶ。
  - [EQ オフ]では、EQ補正前の残響特性を測定します。
  - [EQ オン]では、現在選択しているMCACC MEMORY のEQで、EQ補正後の残響特性を測定します。 あらかじめ、補正後の残響特性を測定したいMCACC MEMORYを選択したうえで、このメニューへ進んでください。

## 9 マイクを接続して残響特性の測定の準備をする。

- 付属のセットアップ用マイクを本機に接続したら、三脚などを使用してリスニングポジションに設置してください。テーブルやソファーの上などに置くと、正しく測定できない場合があります。(TVモニターの近くには設置しないでください。)
- 測定中は静かにしてください。
- スピーカーとリスニングポジションの間にある障害物を取り除いてください。


## 10[スタート]を選んで決定する。

残響特性の測定になります。測定にはおよそ1~3分程度かかります。

測定終了後、測定結果をGUI画面で確認するときは手順 11へ、パソコン画面で確認するときは**戻る**ボタンを3回 押してから「各種測定結果のパソコン表示機能」(→141 ページ)へお進みください。測定結果を確認せずに周波 数特性の補正を行うときは、手順14へお進みください。

## 音の詳細設定

12 周波数

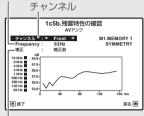

補正前後の切り換え

一度も残響特性の測定を行っていない場合(残響特性データがない場合)は「No Data」が表示されます。

14



15



補正時間位置

17



## 本機能の有効活用

本機の「残響特性測定およびグラフ表示機能」は、 視聴環境整備のツールとしてお使いいただけます。スピーカーのL/R(左右)で特性が大きく異なる場合は、片側の設置に問題があったり、左右の壁の反射が大きく影響している、などが考えられます。設置の見直しや、吸音材の使用効果などを何度も確認しながら、より理想的な視聴環境をつくることができます。

## **1 1** [b. 残響特性の確認]を選んで決定する。

残響特性の測定結果(残響特性グラフ)が表示されます。

## 12測定結果を確認したいチャンネル、周波数を選ぶ。

各チャンネルにおける各周波数の残響特性を確認してください。グラフの縦軸はレベル[dB]、横軸は時間[ms]を示しています。

補正前後の表示を切り換えることができます。[補正後] はEQ補正後の残響特性を表示します。[補正前]に比べ、各周波数ごとのグラフがEQの補正分だけ上下に平行移動し、指定した補正時間位置(Time Position)でそろうことが確認できます。

# 13戻るボタンを押す。

残響特性の測定結果画面を終了します。

部屋の残響特性を改善したいときはここで吸音材の調整などを見直し、視聴環境の整備を行ってください。調整後は再度[残響特性の測定]を行い、その効果を確認することをお勧めします。

# **14** [c. アドバンスドEQセットアップ]を選んで決定する。

補正時間位置を指定する画面になります。

## 15補正時間位置(Time Position)を指定する。

 $[0-20ms] \sim [60-80ms]$ の間を10 ms間隔で選択できます。

補正時間位置の決め方は141ページをご覧ください。

# 16必要に応じて「EQタイプ」と「定在波制御 多点測定」を設定する。

それぞれの詳しい説明は134ページをご覧ください。

# 17[スタート]を選んで決定する。

手順15で選んだ時間帯の音で、周波数特性の補正を自動で行います。測定にはおよそ2~4分程度かかります。

## 18戻るボタンを押す。


部屋の残響特性の測定と残響を考慮した補正(EQプロフェッショナル)を終了します。

[MCACCデータチェック] (→143ページ)で測定結果を確認できます。

- フルオートMCACCを行ったあとでも、「残響特性の確認」で補正前の 残響特性を表示できます。EQタイプ:SYMMETRYで測定を行った場合は、補正後の残響特性(予測値)も表示できます。SYMMETRY以外のEQタイプで測定を行った場合は、補正前の残響特性は表示されますが、補正後の残響特性は「No Data」となります。実測による補正後を確認したい場合は、手順8で[EQオン]を選んでください。
- EQカーブの特性上、EQタイプ:SYMMETRY(およびFRONT ALIGN) の補正後の残響特性は各L/Rのチャンネルを一組のペア([Front]など)で表示されます。ALL CH ADJでは各個別のチャンネルごとに表示されます。


#### ケース1)周波数ごとに残響特性が異なる場合

アドバンスドEQ セットアップで [30-50ms] くらいを指定すると、スピーカーからの直接音(初期反射音を含む)がフラットになり、聴きやすい音場になります。

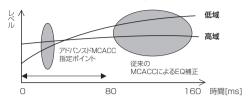

#### ケース2)チャンネルごとに残響特性が異なる場合

アドバンスドEQ セットアップで [30-50ms] くらいを指定して補正をすると、直接音の特性がそろった理想的な音場でお楽しみいただけるようになります。

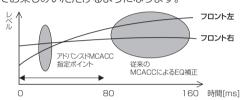


#### ケース3)全体的に残響特性が似ている場合

アドバンスドEQ セットアップで [60-80ms] くらいを指定して補正することをお勧めします。直接音と残響音をすべて含んだトータルでの補正が行われ、理想的な音場空間を再現することができます。

#### 残響特性グラフの見方

残響がない場合は下図Aのようになります。残響がある場合は、徐々に音響パワーが累積されて下図Bのようになります。

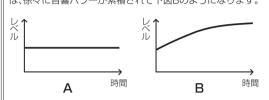

再生

虚

用物件

## 各種測定結果のパソコン表示機能

本機ではアドバンスドMCACCで測定した結果をUSBメモリーに転送し、パソコンでデータを取りこんだあと、部屋の補正前後の残響特性の3DグラフとMCACCパラメーター(測定値)をパソコン画面で確認することができます。SC-LX83ではスピーカーの群遅延特性グラフもパソコン画面で確認できます。USBメモリーの接続については45ページをご覧ください。





- 4 [2. MCACCデータチェック]を選んで決定する。
- **5** [f. 測定データ書き出し]を選んで決定する。 USB メモリーへのデータ転送待ち画面になります。
- G USBメモリーをフロントパネルのiPod/USB端子に接続し、OKを選択する。

「お待ちください・・・」と表示され、データの書き出しを開始します。


- 7 「完了しました」と表示されたら、USBメモリーを取り外す。
- 8 戻るボタンを押す。

「測定データ書き出し |を終了します。

- ・残響特性の表示は、最後に測定した残響特性が「EQ オフ」であれば周波数特性の補正前、「EQ オン」であれば周波数特性の補正後の表示をご覧いただけます。詳しくは、専用アプリケーションの取扱説明書をご覧ください。
- 残響特性データは本機に1つしか保存されません。いくつかの測定結果を比較したい場合は、残響測定を行うたびにUSBメモリーにデータを転送してください。

## スピーカー位置の精密調整 (Precision Distance) (SC-LX83のみ)

この機能を使う前に、「フルオートMCACC」(→47ページ)を行ってください。フルオートMCACCのスピーカー 距離補正によってスピーカーまでの距離は1 cm精度で補正されますが、ここでは1 cm以下の精度でスピーカーの 距離(位置)を微調整します(サブウーファーは調整の対象外です)。マイクからの入力が画面に表示されるので、ゲー ジが最大になるように各スピーカーの位置を微調整してください。従来は熟練した専門業者が聴覚により行ってい た微細な距離調整を、モニター上に表示されるゲージを見ながら簡単に調整できます。

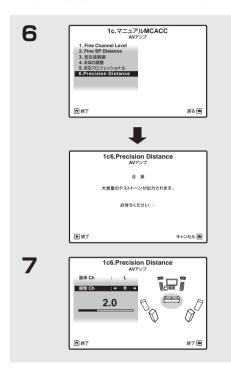



## 4 [1. アドバンスドMCACC]を選んで決定する。

- 「c. マニュアルMCACC]を選んで決定する。 マイクを接続します。マイクの接続のしかたは、48ページをご覧ください。マイクはフルオートMCACCを行ったときと同じ位置に配置します。
- **6** [6. Precision Distance]を選んで決定する。 スピーカーの位置の微調整を行う画面になります。



テストパルスは大きな音で再生されます。 MASTER VOLUMEは自動的に 0.0 dB になり、 テストパルスが再生されます。

# **7** フロント右チャンネルから順番にスピーカーの位置を微調整する。

選択したチャンネルとそれに対して基準となるスピーカーからテストパルスが出力されます。

選択しているスピーカーの位置を動かし、微調整します。 画面を見ながらスピーカーの位置をマイクに対して1 cm 程度前後に動かし、ゲージと数字が最大になるように微 調整してください。また、調整するチャンネルによって基 準となるチャンネルが変わっていくので、基準チャンネ ルのスピーカーは動かさないでください。ゲージは最大 で10.0まで上げることができます(10.0にならない場合 は、最大値が出る位置にスピーカーを調整してください)。

#### スピーカーまでの距離調整とは

距離の調整は、映像の「ピント合わせ」によく似ています。ピントが合っていない映像はどこで見てもぼやけて見えますが、ピントが合った映像は遠くからでも見ることができます。音の焦点も同じで、ある一点(マイクを置いたリスニングポジション)に音源からの到達時間をしっかり合わせることで、リスニングポジション一点だけでなくマルチチャンネル環境における音場全体を正しく形成します。

## **呂** 戻るボタンを押す。

スピーカーの位置の精密調整を終了します。

- フルオートMCACCを行った位置と異なる位置にマイクを設置すると正しく調整できないことがあります。その場合はオート MCACCのカスタムメニューで「スピーカーまでの距離の微調整」(→136ページ)を行い、マイク位置をそのままの状態にしてこ こでの調整を行うことをお勧めします。
- ここでの調整はオートMCACCでは調整できない1 cm以下の誤差を調整する機能なので、オートMCACCによる距離補正後でも 「O.O」と表示されることがありますが、その場合でも最適な調整が行うことができます。また、ここでの精密調整完了後に再度オートMCACCを行うと1 cm精度での補正に戻ってしまいますのでご注意ください。
- オートMCACCと同じように、できるだけ静かな環境で調整してください。また調整中に突発的なノイズなどが入力されたときは「0.0」と表示されます。
- R chから順番どおりに調整しないと、すべてのチャンネルの距離はそろいません。
- スピーカーを動かす際は、スピーカーが倒れたりしないように十分にご注意ください。
- ここでの調整を行ったあとに、スピーカーまでの距離の微調整(Fine SP Distance) (→136ページ)のテストパルスを聞くと調整した効果が確認できます(調整前よりも各スピーカー間のテストパルスが中央に定位します)。その際には距離の値を変えないようにご注意ください。

# MCACCデータを確認する (MCACCデータチェック)

「フルオートMCACCIや「オートMCACCI、「マニュアルMCACCIで設定された、以下の各設定項目の内容や設定 値を確認することができます。

: スピーカーシステムの設定 スピーカー設定 スピーカー出力レベル : スピーカー出力レベルの設定 スピーカーまでの距離 : スピーカーまでの距離 定在波制御 : 定在波制御フィルター設定 : 視聴環境の周波数特性の補正値 Acoustic Cal EQ

群遅延特性(SC-LX83のみ): スピーカーの群遅延特性(補正前と補正後)

測定データ書き出し : 各種データをUSBメモリーへ転送します。(→141ページ)

## a. スピーカーシステム




#### b. スピーカーの出力レベル




#### c. スピーカーまでの距離



#### d. 定在波制御

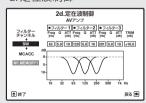

#### e. 周波数特性の補正

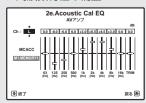

## ホームメニューで使用するボタン



- 「2. MCACCデータチェック]を選んで決定する。 確認したい設定項目の選択画面になります。
- 確認したい設定項目を選んで決定する。
- 必要に応じて確認したいMCACC MEMORYや 3 Chなどを選ぶ。

ソースを再生しながらMCACC MEMORYを変えること で、各MEMORYの設定値を確認しながらそのサウンド の変化を確認することができます。


他の設定項目を確認するときは、戻るボタンを押して手 順2へ戻ります。

#### 4 戻るボタンを押す。

[MCACCデータチェック]を終了します。

• SC-LX83のみ:「群遅延特性」の確認画面では、フルオートMCACC またはオートMCACCのFull Band Phase Ctrlを行うことで補正 前・補正後の群遅延特性を確認することができます。補正後は補正 前に比べ、各帯域間の遅延差が縮まり、各チャンネル間の群遅延特 性が揃うことでFull Band Phase Controlの効果が確認できます。

#### f 群遅延特性

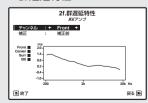

# MCACC MEMORYのデータを管理する ~データ管理~

「フルオートMCACC」や「オートMCACC」、「マニュアルMCACC」などで設定された各種設定内容や設定値をコピー、消去することができます。またMCACC MEMORYの名前を変更することもできます。

## 設定データの名前を変更する(MCACC メモリーの名称変更)

MCACC MEMORY1~6の名前を変更することができます。たとえば、映画を楽しむリスニングポジションで音場補正を行ったときは「MOVIE」、ゲームを楽しむリスニングポジションであれば「GAME」のように変更することができます。

変更したい設定データの名前は以下の中から選びます。

[SYMMETRY] [ALL ADJ] [F.ALIGN] [MOVIE] [MUSIC] [GAME] [PARTY] [SOFA] [SEAT]



3a.MCACCメモリーの名称変更 AVアンプ MCACCポジション名称変更 M1 : + MEMORY 2 + MEMORY 3 + MEMORY 3 + MEMORY 5 + MEMORY 5 + MEMORY 6 **1** [3. データ管理]を選んで決定する。

確認したい設定項目の選択画面になります。

**2** [a.MCACCメモリーの名称変更]を選んで決定する。

名前を変更したいMCACC MEMORYの選択画面になります。

**3** 名前を変更したいMCACC MEMORYを選んで 名前を変更する。

他にも名前を変更したいMCACC MEMORYがあるときは選んで変更します。


4 戻るボタンを押す。

[MCACCメモリーの名称変更]を終了します。

## 設定データをコピーする(MCACC メモリーのコピー)

「フルオートMCACC」や「オートMCACC」、「マニュアルMCACC」で設定されたMCACC MEMORYを、他の5つのMEMORYのいずれかにコピーすることができます。MCACC MEMORYは全部で6つまで設定することができます。



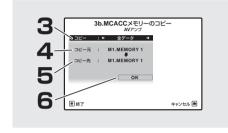

- 1 [3. データ管理]を選んで決定する。
- **2 [b. MCACCメモリーのコピー]を選んで決定する**。 コピーしたいMCACC MEMORY(コピー元)と、コピー されるMCACC MEMORY(コピー先)の選択画面になり ます。
- 3 コピーする内容を選ぶ。

[全データ]を選ぶと、コピーされるMCACC MEMORY のすべての内容をコピーします。

[レベルと距離のデータ]を選ぶと、コピーされる MCACC MEMORYのスピーカー出力レベルとスピー カーまでの距離の設定のみコピーします。

- 4 コピーしたいMCACC MEMORYを選ぶ。
- **5** コピー先のMCACC MEMORYを選ぶ。
- **6** [OK]を選んで決定する。


コピー確認のメッセージが表示されるので、[YES]を選びます。

[NO]を選ぶとコピーは行われません。 「完了しました」と表示されたらコピーは終了です。

## 設定データを消去する(MCACC メモリーの消去)

6つあるMCACC MEMORYの中から、必要のないMEMORYの内容を消去します。



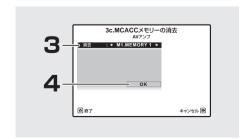

- ▮ [3. データ管理]を選んで決定する。
- **2** [c. MCACCメモリーの消去]を選んで決定する。 消去したいMCACC MEMORYの選択画面になります。
- 3 消去したいMCACC MEMORYを選ぶ。
- 4 [OK]を選んで決定する。

消去確認のメッセージが表示されるので、[YES]を選びます。

[NO]を選ぶと消去は行われません。 「完了しました」と表示されたら消去は終了です。

**5** 他にも消去したいMCACC MEMORYがあるときは手順2~4を繰り返す。

## スピーカーの音を調整する ~ マニュアルスピーカー設定 ~

「スピーカーの自動設定を行う」(→47ページ)でオートセットアップを行った場合は、すでに設定されています。 必要に応じてお好みで再設定できます。

## 

本機はサラウンドバックスピーカー端子やスピーカー端子®をさまざまな用途に使用できます。ここではこれらの端子の用途を設定します。以下の項目から選択します。

[ノーマル(SB/FH)]: サラウンドバックおよびフロントハイトスピーカーを接続した一般的なサラウンドシステム[ノーマル(SB/FW)]: サラウンドバックおよびフロントワイドスピーカーを接続した一般的なサラウンドシステム

[Speaker B]:メインの5.1chシステムの音を、メインとは別に2chダウンミックスしたステレオ再生用

[Front Bi-Amp]: フロントスピーカーのバイアンプ駆動用(5.1chシステム)


[ZONE 2]: 本機のある部屋(メインゾーン)とは別の部屋(ゾーン 2)のステレオ再生用

また、サラウンドバックスピーカーを接続している場合は、サラウンドスピーカーの設置位置(Surr Pos)を指定します。本来の5.1chサラウンドチャンネルは斜め後方から聞こえるように収録されていますが、7.1chサラウンドの推奨スピーカー配置では、サラウンドスピーカーをリスニングポジションの真横(横)に配置するため、5.1chのサラウンドチャンネル音声が真横から聞こえてしまいます。このような場合、本機でサラウンドチャンネル音声をサラウンドスピーカーとサラウンドバックスピーカーでミックスし、リスニングポジションの斜め後方から正しく聞こえるように出力します。

詳細については、「スピーカーの配置/使用パターンを選ぶ」(→22ページ)をご覧ください。

### ホームメニューで使用するボタン



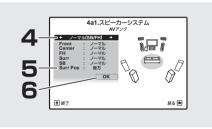

- [Speaker B]を選ぶと、フロントハイトおよび フロントワイドスピーカーについての各種設 定を行うことはできません。
- [Front Bi-Amp]、[ZONE 2]を選ぶと、サラウンドバックおよびフロントハイト、フロントワイドスピーカーについての各種設定を行うことはできません。

- **1** [4. システム設定]を選んで決定する。
- **2** [a. マニュアルスピーカー設定]を選んで決定する。
- 3 [1. スピーカーシステム]を選んで決定する。 スピーカーシステムの選択画面が表示されます。詳しい 説明は上記をご覧ください。
- 4 [ノーマル(SB/FH)]か[ノーマル(SB/FW)]、 [Speaker B]、[Front Bi-Amp]、[ZONE 2]の いずれかを選ぶ。
- 手順4で[ノーマル(SB/FH)]か[ノーマル(SB/FW)]、 [Speaker B]を選んだ場合、サラウンドスピーカーの設置位置(Surr Pos)の設定を選ぶ。

視聴位置の真横に設置している場合は**横**を、斜め後方に 設置している場合は**後方**を選択します。


**6** [OK]を選んで決定する。

「設定を変更しますか?」と確認画面が表示されます。

- 「YES]を選んで決定する。 選択画面に戻って設定し直す場合は、[No]を選んでください。
- **8 戻るボタンを押す**。 [スピーカーシステム]の設定を終了します。

各チャンネルに接続されたスピーカーの有無や低域再生能力の大小を設定することで、再生するソースの全音域を最適なチャンネルへ配分します。お持ちのスピーカーシステムや視聴環境などに合わせて、正しく設定してください。[SMALL](小)に設定されたスピーカーがあるとき、何Hz以下の低音域を他のスピーカー(サブウーファーを含む)で再生するか、またはLFE信号の何Hz以下の低音域を再生するかをX.OVER(クロスオーバー周波数)の設定で行います。サブウーファーの再生する音域成分については、次ページをご覧ください。

## ホームメニューで使用するボタン

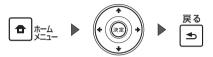



- THX認証のスピーカーシステムをご使用の際は、 すべて[SMALL]に設定してください。
- 工場出荷時、クロスオーバー周波数は[80Hz]に 設定されています。
- THXスピーカーをご使用の場合、クロスオーバー 周波数は[80Hz]に設定してください。
- それぞれのスピーカーの性能によりますが、小型 スピーカーを使用している場合、クロスオーバー周 波数は[200Hz]に設定することをお勧めします。

### [4. システム設定]を選んで決定する。

- **2** [a. マニュアルスピーカー設定]を選んで決定する。
- 3 [2. スピーカー設定]を選んで決定する。 スピーカーシステムの設定になります。
- 4 それぞれのスピーカーについて、それらのサイズ や再生能力に合わせて設定する。

スピーカーごとに以下を選べます。各項目の意味と設定 方法については、下記の説明をご覧ください。

Front (フロント)	[LARGE] [SMALL]
Center (センター)	[LARGE] [SMALL] [NO]
FH (フロントハイト) または FW (フロントワイド)	[LARGE] [SMALL] [NO]
Surr (サラウンド)	[LARGE] [SMALL] [NO]
SB (サラウンドバック)	[LARGE × 2] [LARGE × 1] [SMALL × 2] [SMALL × 1] [NO]
<b>SW</b> (サブウーファー)	[YES] [PLUS] [NO]
X.OVER (クロスオーバー周波数)	[50Hz] [80Hz] [100Hz] [150Hz] [200Hz]

### **5** 戻るボタンを押す。

[スピーカー設定]を終了します。

### スピーカー設定の目安

#### フピーカー組み合わせ可能一覧

へこ り 他の口がとり比 見						
Front (フロント)	[SMALL]		[LARGE]			
Center (センター)	[SMALL] [N	0]	[LARGE] [SMALL] [NO]			
Surr (サラウンド)	[SMALL]	[NO]	[LARGE]	[SMALL]	[NO]	
FH (フロントハイト)または FW (フロントワイド)	[SMALL] [NO]	[NO]	[LARGE] [SMALL] [NO]	[SMALL] [NO]	[NO]	
SB (サラウンドバック)	[SMALL ×2/×1] [NO]	[NO]	[LARGE ×2/×1] [SMALL ×2/×1] [NO]	[SMALL ×2/×1] [NO]	[NO]	
SW (サブウーファー)	[YES]		[YE	S] [NO] [PLUS]		

#### 太字: 工場出荷時の設定

[SMALL] : 低域再生能力が十分ではない小型スピーカー

(低音域は他の [LARGE] スピーカーやサブウーファーから出力)

[LARGE] :低域再生能力のあるフルレンジ・スピーカー

[×2/×1]:サラウンドバックスピーカーの接続本数(2本または1本)

[YES] : サブウーファーを接続している場合

[PLUS] : フロント/センターの低域成分をサブウーファーからも同時に出力させる、低域の再生量が最も多いモード

常に (2ch 再生時でも) サブウーファーから低域が出力されるため、量感のある重低音をお好みの方にお勧

めの設定(詳しくは次ページの図を参照)

[NO] :接続していない場合(該当 ch の成分は他のスピーカーより出力)


サブウーファーの [PLUS] は、フルオート MCACC やオート MCACC では設定されません。お好みに応じて設定を変更してください。

百部の名称

### スピーカーの詳細設定

### サブウーファーの再生する音域成分

フロント、センタースピーカーの設定によってサブウーファーの再生する音域成分は、以下のようになります。

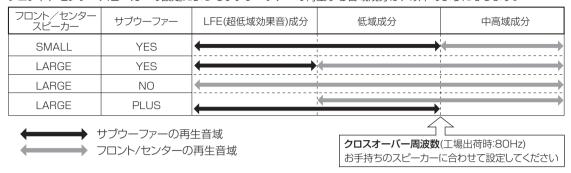

サブウーファーを[PLUS]に設定した場合、サブウーファーの低域成分とフロントの低域成分の打ち消し合いが発生し、十分な低音の 効果が発揮されないことがあります。このような場合は、オートMCACCでスピーカーの距離の設定を行い(→133ページ)、PHASE CONTROLモードを「ON」にしてください(→70ページ)。

## テストトーンを聞いて出力レベルを調整する(スピーカー出力レベル)

リスニングポジションでの各チャンネルの音量レベルが一定にそろうように調整します。実際に出力されるテス トトーンを耳で確かめながら、手動で各スピーカーの出力レベルを調整します。

### ホームメニューで使用するボタン



4a3.スピーカー出力レベル AVアンブ 3 注 意



4



- [4. システム設定]を選んで決定する。
- 2 [a. マニュアルスピーカー設定]を選んで決定する。
- [3. スピーカー出力レベル]を選んで決定する。 スピーカー出力レベルの設定になります。
- 4 それぞれのチャンネルレベルを調整する。


-12.0 dBから+12.0 dBの範囲内で、0.5 dB間隔で 調整することができます。

サブウーファーからのテストトーンは周波数が低いため、実際のレベ ルよりも小さく聞こえる場合があります。

音圧計をお持ちの場合は、音圧レベルをCウェイト/ス ローモードで75 dB SPLに調整してください。

5 戻るボタンを押す。


[スピーカー出力レベル]を終了します。

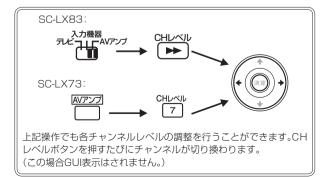


## スピーカーまでの距離を調整する(スピーカーまでの距離)

リスニングポジションからスピーカーまでの距離を設定することにより、各チャンネルの遅延時間が自動的に算出され、リスニングポジションで適切なサラウンド効果を得ることができます。手動で設定する場合は、それぞれのスピーカーからリスニングポジションまでの距離を測り、ここで指定してください。

ホームメニューで使用するボタン

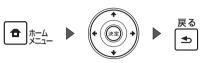

4

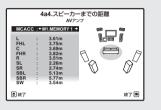

より正確な距離の調整は、「スピーカーまでの距離の微調整」(→136ページ)をご覧ください。音像や定位感がさらに向上します。

**1** [4. システム設定]を選んで決定する。

**2** [a. マニュアルスピーカー設定]を選んで決定する。

**3** [4. スピーカーまでの距離]を選んで決定する。 スピーカーまでの距離の設定になります。

4 設定するスピーカーを選んでスピーカーまでの距離を設定する。

0.01 mから9.00 mの範囲内で、0.01 m (1 cm)間隔で設定できます。

**5** 戻るボタンを押す。

「スピーカーまでの距離」を終了します。

## 広い部屋での高音域を抑制する(Xカーブ)


広い視聴環境では、聴感上高域がきつく聞こえてしまう傾向があります。Xカーブは高域(2 kHz以上)の周波数を減衰させるカーブで、減衰の傾きは-0.5dB/oct~-3.0dB/oct (0.5 dBステップ)の6種類から選択可能です。以下の表を目安に、部屋の広さや聴感によって、自由に調節してください。

この補正は「EQの調整 | (→138ページ)の補正値には影響しません。


部屋の広さによる減衰カーブの目安

部屋の広さ	~36 m²	~48 m²	~60 m²	~72 m²	~300 m²	~1000 m²
減衰カーブ	-0.5dB/oct	-1.0dB/oct	-1.5dB/oct	-2.0dB/oct	-2.5dB/oct	-3.0dB/oct

ホームメニューで使用するボタン

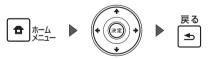

4

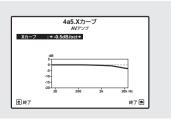

- ▮ [4. システム設定]を選んで決定する。
- **2** [a. マニュアルスピーカー設定]を選んで決定する。
- **3** [5. Xカーブ]を選んで決定する。

聴感上の高域補正になります。

4 ←→ボタンで高域減衰カーブを調整する。

-0.5dB/octから-3.0dB/octまで、0.5dBステップ 0.6段階で調整することができます。

[OFF]を選択するとXカーブはフラットになり聴感上の高域は補正されません。

**5** 戻るボタンを押す。

[Xカーブ]を終了します。

### THX オーディオ設定を行う

ここでは以下のTHXオーディオに関する設定を行います。

#### Loudness Plus:

ONにすることで、音量を下げた状態でもサラウンド感を損なうことなく再生します。 詳しくは「THX」( $\rightarrow$ 160ページ)をご覧ください。

#### SBch処理

サラウンドバックスピーカーを接続しているときのTHXリスニングモードの選択方法を選びます。「オート」に設定すると、入力している音声信号からサラウンドバックチャンネル信号の有無を検出し、適切なTHXリスニングモードを自動で選択します。「マニュアル」に設定すると、お好みでTHXリスニングモードが選択できます。


#### SB SPポジション

THX Ultra2規格で新規に開発されたASA(Advanced Speaker Array)技術を用いた、THX Ultra2/Select2 CinemaとTHX Ultra2/Select2 Music Mode、THX Ultra2/Select2 Games Modeに最適な効果をもたらすための設定です。サラウンドバックスピーカー間の距離(0 m~0.3 m、0.3 m~1.2 m、1.2 m以上の3段階)に応じて処理を変化させます。スピーカー設定(→147ページ)でサラウンドバックスピーカーを[NO]または[×1]で設定したときは、この項目は選択できません。また、スピーカーシステムの設定(→146ページ)を「Front Bi-Amp」または「ZONE 2」に選択したときも、この項目は選択できません。

#### BGC (Boundary Gain Compensation):

THX Ultra2/Select2準拠のサブウーファーなど、超低域再生能力のあるサブウーファーを家庭で使用すると建物の共鳴や定在波の発生などにより、極端に低音が響く音質となってしまいます。このようなサブウーファーをお使いの方は、「BGC」を[ON]にすると、低域成分が補正されます。詳しくは「THX」(→160ページ)をご覧ください。スピーカー設定(→147ページ)でサブウーファーを「無し」で設定したときは、この項目は選択できません。



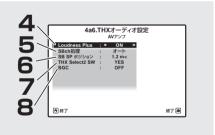

- **1** [4. システム設定]を選んで決定する。
- **2** [a. マニュアルスピーカー設定]を選んで決定する。
- **3** [6. THXオーディオ設定]を選んで決定する。
- **4** 「Loudness Plus」の[ON]または[OFF]を選択する。
- **5** 「SBch処理」の[オート]または[マニュアル]を選択する。
- **6** サラウンドバックスピーカー間の距離を選ぶ。 [0-0.3m]、[>0.3-1.2m]、[1.2m<]のいずれかを 選びます。
- **7** THX Ultra2/Select2 SWで[YES]を選ぶ。 [NO]を選んだ場合、「BGC」を選択することはできません。
- 8 BGCを[ON]か[OFF]のどちらかに選択する。
- **9 戻るボタンを押す**。 「THXオーディオ設定」を終了します。

#### THX Ultra2/Select2 準拠のサブウーファーとは

従来のTHX準拠サブウーファーの低域特性は、35 Hz以下を12 dB/octaveで減衰させています。これは小さい部屋では壁面の影響で空間利得が生じ、35 Hz以下の周波数が自然と持ち上がってしまうためです。双方の特性(サブウーファー特性と空間利得)により、20 Hzまでフラットな周波数特性となります。

2001年に認可を開始したTHX Ultra2/Select2準拠のサブウーファーは20 Hzまで低域特性を伸ばしています。よって、リスナーとサブウーファーの位置によっては、低域周波数帯の聴感レベルが極端に大きくなる可能性があります。その場合はBoundary Gain CompensationをONにすることにより、壁面の影響によって生じた低域の空間利得を補正し、聴感レベルをフラットにします。


# 本機の入力の設定を変更する

本機の入力の名称表示を変更したり、入力選択時のスキップ設定を行うことで、入力を選択しやすくできます。

## ディスプレイに表示される入力名を変更する

ディスプレイに表示される入力名を変更することができます。DVD入力を選択すると、工場出荷時の設定では「DVD」と表示されますが、この表示を自由に変更することができます。たとえば、接続した機器の名称(DV-610AV)などに変更すれば、どの入力ファンクションにどんな機器が接続されているのかを簡単に確認することができます。

# ホームメニューで使用するボタン

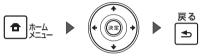



入力できるのは以下の文字で、最大10文字までです。

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

!"#\$%&'()\*+,-./:;<=>?@[¥]^\_{|}~ (スペース)

- [4. システム設定]を選んで決定する。
- 2 [b. 入力端子の設定]を選んで決定する。
- 3 名前を変更したいファンクションを選ぶ。
- 4 「入力名」で[名称変更]を選んで決定する。 工場出荷時に戻したいときは[初期値]を選んで決定します。
- 5 ← →ボタンでカーソルを動かして、↑↓ボタンで入力する文字を選ぶ。

↑↓ボタンを押し続けると文字がスクロールします。

- **6** 手順5を繰り返して入力ファンクション名を入力する。
- 7 決定ボタンを押して入力ファンクション名を決定する。 他にも名前を変更したい入力ファンクションがある場合 は、手順3~6を繰り返します。
- **8 戻るボタンを押す**。 [入力端子の設定]を終了します。

## 入力スキップを設定する

本体のINPUT SELECTORダイヤルやリモコンの入力切換ボタンを操作したときに、接続に使用していない入力をスキップすることができます。

• スキップ設定を行っても、リモコンのマルチコントロールボタンを押した場合は、その入力に切り換わります。

## ホームメニューで使用するボタン



- 1 [4. システム設定]を選んで決定する。
- 2 [b. 入力端子の設定]を選んで決定する。
- 3 入力をスキップしたいファンクションを選ぶ。
- 4 「入力スキップ」で[ON]を選ぶ。 スキップさせない場合は、[OFF]を選びます。
- **5 戻るボタンを押す**。 [入力端子の設定]を終了します。

## ネットワークの設定を行う

本機をネットワークに接続して、インターネットラジオを聴いたり、HOME MEDIA GALLERY入力でパソコンなどに保存されている音楽ファイルを再生する(SC-LX83のみ)ための設定を行います。通常は、DHCP機能をON(工場出荷時の設定)にしておけば、ネットワークの設定を行う必要はありません。DHCPサーバー機能がないネットワークに接続しているときのみ以下のネットワークの設定を行います。設定の際はプロバイダー、またはネットワーク管理者からの設定値を確認してから設定してください。ネットワーク上の機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

#### IPアドレス:

入力するIPアドレスは下記の範囲で設定してください。下記以外のIPアドレスではインターネットラジオを再生することができません。

CLASS A: 10.0.0.1 ~ 10.255.255.254 CLASS B: 172.16.0.1 ~ 172.31.255.254 CLASS C: 192.168.0.1 ~ 192.168.255.254

#### サブネットマスク:

xDSLモデムやターミナルアダプターを直接本機に接続している場合は、プロバイダーから書面などで通知されたサブネットマスクを入力します。通常は255.255.255.0 が入ります。

### デフォルトゲートウェイ:

ゲートウェイ(ルーター)に接続している場合は、そのIPアドレスを入力します。


#### プライマリー DNSサーバー /セカンダリー DNSサーバー:


プロバイダーから書面などで通知されたDNSアドレスが1つの場合は、「プライマリー DNSサーバー」に入力してください。2つ以上の場合は、もう1つを「セカンダリー DNSサーバー」に入力してください。

### プロキシサーバー名/プロキシポート番号:

インターネットにプロキシサーバーを経由して接続する際に設定します。「プロキシサーバー名」にはプロキシサーバーのアドレスまたはドメイン名を入力してください。「プロキシポート番号」にはプロキシサーバーのポート番号を入力してください。

### ホームメニューで使用するボタン

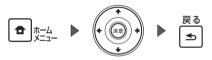

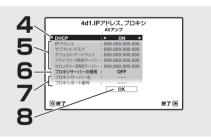

- DHCPをONに設定したときにIPアドレス をDHCPサーバーから取得できなかった場合は、本機の自動IP機能を使用してIPアドレスを取得します。
  - 自動IP機能により設定されるIPアドレスは 169.254.X.Xです。自動IP機能により設定 されたIPアドレスでは、インターネットラジ オを聴くことはできません。
- 手順3で「2.情報」を選ぶと、本機のMACアドレスを確認できます。

- **1** [4. システム設定]を選んで決定する。
- **2** [d. ネットワーク設定]を選んで決定する。
- **3** [1. IPアドレス、プロキシ]を選んで決定する。
- 4 DHCP機能のON/OFFを選んで決定する。

ONを選んだ場合は、ネットワークを自動で設定します ので手順5の設定は必要ありません。手順6へお進みく ださい。

- 5 IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲート ウェイ、プライマリー DNSサーバーおよびセカン ダリー DNSサーバーを入力する。
  - **←→**ボタンでカーソルを動かして、**↑**↓ボタンで入力する数字を選びます。
- **6** プロキシサーバーの使用のON/OFFを選んで決定する。

ONを選んだ場合は、手順7へお進みください。 OFFを選んだ場合は、手順8へお進みください。

- **7** プロキシサーバー名と、プロキシポート番号を入力する。
  - ←→ボタンでカーソルを動かして、↑↓ボタンで入力する文字を選びます。
- **8** OKを押す。

「IPアドレス、プロキシIの設定を終了します。

## スタンバイ状態から Web Control 機能を使用する (ネットワークスタンバイ)

本機と同一のLANに接続したPCで本機を操作できる「Web Control」機能(→100ページ)を、本機がスタンバイの 状態でも使用できるように設定します。

各部の

ホームメニューで使用するボタン





- | [4. システム設定]を選んで決定する。
- **2** [d. ネットワーク設定]を選んで決定する。
- 3 [3. ネットワークスタンバイ]を選んで決定する
- 4 ネットワークスタンバイの設定を選択する。

[ON]:本機がスタンバイの状態でも「Web Control」機能が使用できます。

[**OFF**]: 本機がスタンバイの状態では「Web Controll機能が使用できません。(スタンバイ時の消費電力を抑えることができます)

5 戻るボタンを押す。

[ネットワークスタンバイ]を終了します。

**生** 


## その他の設定をする ~その他の設定~

## 12 Vトリガー端子の連動設定

設定した入力ファンクションが選ばれたときに、電源などの操作を連動させるための制御信号が12 Vトリガー端子から出力されます。本機には2つの12 Vトリガー端子があり、それぞれについて設定できます。

ホームメニューで使用するボタン



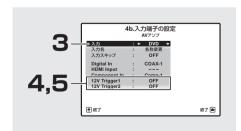

- ▮ [4. システム設定]を選んで決定する。
- 2 [b. 入力端子の設定]を選んで決定する。
- 3 連動設定したい入力ファンクションを選ぶ。
- **4** 12V Trigger1または2を選ぶ。
- **5** [MAIN]、[ZONE 2]、[ZONE 3]、[OFF]から選ぶ。

[MAIN]:メインゾーンで、手順3の入力ファンクション が選ばれたときに連動します。

[**ZONE 2**]: ZONE 2で、手順3の入力ファンクション が選ばれたときに連動します。

[ZONE 3]: ZONE 3で、手順3の入力ファンクション が選ばれたときに連動します。

[**OFF**]: 連動しません。

6 戻るボタンを押す。

[入力端子の設定]を終了します。

部の名称

接位

基本設定

再生

応用操作

応用設定

技術資料


困ったとき

付

## 音量の設定を行う

音量操作についてのさまざまな設定を行います。

# 

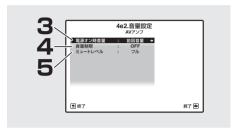

電源オン時音量は、音量制限設定より大きい音量に設定することはできません。

- **1** [4. システム設定]を選んで決定する。
- **2** [e. その他の設定]を選んで決定する。
- **3** [2. 音量設定]を選んで決定する。 音量の設定になります。
- 4 電源オン時の音量設定を選択する。

[前回音量]:電源オンすると、電源オフする前と同じ音量になります。

[---]:電源オンすると、電源オン時の音量は最小音量になります。

[-80.0dB] ~ [+12.0dB]: 電源オンすると、電源オン 時の音量はここで設定した音量になります。0.5 dBス テップで設定できます。

5 音量制限の設定を選択する。

本機から出力される音量の最大値を制限することができます。

[**OFF**]: 音量制限しません。

[-20.0dB]/[-10.0dB]/[0.0dB]: ここで設定した音量に最大音量が制限されます。

6 ミュートレベルの設定を選択する。

消音ボタンを押したときの音量を設定します。

[フル]: 音が出なくなります。

[**-40.0dB**]/[**-20.0dB**]:ここで設定したレベルまで音量が下がりますが、音は消えません。


7 戻るボタンを押す。


[音量設定]を終了します。

## リモコンモードを設定する

本機と同じアンプを複数使用する際にリモコンの誤動作を防ぐために、本機側のリモコンモードを設定します。

### ホームメニューで使用するボタン

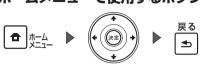

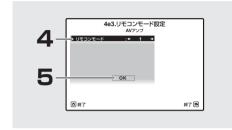


- **1** [4. システム設定]を選んで決定する。
- **2** [e. その他の設定]を選んで決定する。
- **3** [3. リモコンモード設定]を選んで決定する。 リモコンモードの設定になります。
- 4 リモコンモードの設定を選択する。 通常は1を選択しますが、他に本機と同型機のアンプを 使用する場合は、設定を変更してください。
- **5** 「OK」を選んで決定する。 設定が変更されます。
- **6** リモコン側のリモコンモードを設定する。 詳しくは、「リモコンで複数のパイオニア製アンプを操作する」(SC-LX83:→110ページ、SC-LX73:→126ページ)をご覧ください。
- **7 戻るボタンを押す**。 [リモコンモード設定]を終了します。

## GUI 画面の見え方を調整する(Flicker Reduction設定)

GUI画面のちらつき具合を調整することができます。GUI画面が見えにくいと感じたときは設定を変更してみてください。

## ホームメニューで使用するボタン



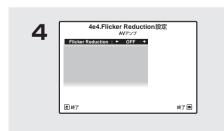

この設定はGUI画面にのみ影響するもので、映像 出力には効果がありません。

- [4. システム設定]を選んで決定する。
- **2** [e. その他の設定]を選んで決定する。
- **3** [4. Flicker Reduction設定]を選んで決定する。 GUI画面の見え方の調整になります。
- 4 Flicker Reductionを調整する。

OFF ~ 4までの間で調整します。OFFは多少ちらつきがあってもくっきり表示する設定、4が最もちらつきを抑えます。

**5** 戻るボタンを押す。

「Flicker Reduction設定」を終了します。

## CU-RF100 リモコン使用時の設定を行う(RF リモコン設定)(SC-LX83のみ)

付属のCU-RF100リモコンを使って、本機をRF双方向通信で操作するときの設定です。ここでの設定でONを選ぶことで、CU-RF100端子に電源が供給され、本機がスタンバイの状態でもCU-RF100リモコンのRF双方向通信で電源を入れられるようになります。






- **1** [4. システム設定]を選んで決定する。
- **2** [e. その他の設定]を選んで決定する。
- **3** [5. RFリモコン設定]を選んで決定する。 CU-RF100端子の設定になります。
- **4** CU-RF100設定を選択する。 ONまたはOFFを選びます。
- **5 戻るボタンを押す**。 [RFリモコン設定]を終了します。

## CU-RF100 リモコン使用時の設定を行う(EXTENSION 設定)(SC-LX73 のみ)

別売りのCU-RF100リモコンを使って、本機をRF双方向通信で操作するときの設定です。ここでの設定でONを選ぶことで、EXTENSION端子に電源が供給され、本機がスタンバイの状態でもCU-RF100リモコンのRF双方向通信で電源を入れられるようになります。



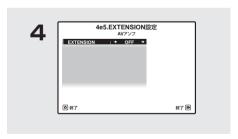


- **1** [4. システム設定]を選んで決定する。
- **2** [e. その他の設定]を選んで決定する。
- **3 [5. EXTENSION設定]を選んで決定する**。 EXTENSION端子の設定になります。
- **4** EXTENSION設定を選択する。 ONまたはOFFを選びます。
- **5 戻るボタンを押す**。 [EXTENSION設定]を終了します。

## マルチチャンネル入力を設定する

マルチチャンネル入力でのサブウーファーレベルを上げることができます。また、マルチチャンネル入力を選択しているときに、他の入力の映像を見ることができます。ここではどの映像入力をマルチチャンネル入力に割り当てるかを設定します。





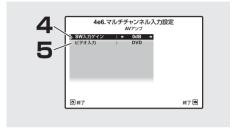


- [4. システム設定]を選んで決定する。
- **2** [e. その他の設定]を選んで決定する。
- **3** [6. マルチチャンネル入力設定]を選んで決定する。 マルチチャンネル入力の設定になります。
- 4 [SW入力ゲイン]を[+10dB]にする。 サブウーファーの出力レベルが10 dB上がります。収録されているままのレベルで出力したいときは[0dB]にします。
- 5 [ビデオ入力]の映像入力を選択する。 マルチチャンネル入力のときに、ここで割り当てられた 映像入力を見ることができます。ここで割り当てられる 映像入力は、[DVD]、[TV/SAT]、[DVR/BDR]、[VIDEO] のいずれかです。
- **6 戻るボタンを押す**。 「マルチチャンネル入力設定」を終了します。

## GUI 画面の表示言語を変更する ~OSD言語設定~

GUI画面の表示言語を変更することができます。工場出荷時は日本語に設定されています。変更できる言語は[英語] と[日本語]のいずれかです。

## ホームメニューで使用するボタン



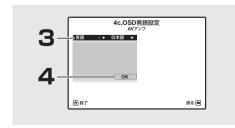

- **1** [4. システム設定]を選んで決定する。
- **2** [c. OSD言語設定]を選んで決定する。
- 3 変更したい言語を選ぶ。
- 4 「OK」を選んで決定する。

GUI画面の表示言語が変更されます。 ホームメニューを終了するときは、 ● を押します。

## デジタル音声フォーマットについて

DVDやブルーレイディスクソフトのパッケージには以下のような表示がされていることがあります。 1枚のディスクに複数の音声が収録されている場合が多く、どの音声を聴くのか選択することができます。 (音声の選択方法はお手持ちのプレーヤーやディスクによって異なります。)



1. 英 語 (5.1ch サラウンド)

2. 日本語(ドルビーサラウンド)

3. 英 語 (DTS 5.1ch サラウンド)





収録音声数

録音方式

音声記録方式

ドルビーデジタルはDVDの標準音声フォーマットであるため、単に「5.1chサラウンド」と記載されている場合は、「ドルビーデジタル(5.1ch) 「であることを示します。

#### デコードとは

デジタル信号処理回路などにより、圧縮記録されたデジタル信号を、もとの信号に変換させる技術です。また、2chの音源をマルチ ch 化させる演算技術をマトリックス・デコードと言い、5.1ch 信号を 6.1ch に伸長させる技術もデコードと呼ぶことがあります。

### ドルドー

TRUE:IC
PRO LOGIC IIZ

### 高音質

質	入力信号	サラウンドの名称	デコード方式	特徴
	HDコンテンツ	*Dolby TrueHD *Dolby Digital Plus	ディスクリート	高精細音声技術。HDMIケーブル で伝送可能。特にDolby TrueHD は、ロスレス符号化技術により最 高音質を実現。
l	5.1ch (サラウンドバックch フラグ付)	Dolby Digital Surround EX	ディスクリート + マトリックス	サラウンドバックchを使用して、 Dolby Digitalよりも臨場感を高め た方式
	5.1chディスクリート	Dolby Digital	ディスクリート	DVD以降の代表的フォーマット
	一般的な2ch ドルビーサラウンド	(Dolby Surround) Dolby ProLogic (llx/llz)	マトリックス	すべてのステレオ信号に対応する 万能なサラウンド技術

\* これらの音声は 8 チャンネル以上のチャンネル数をサポートしていますが、現在ブルーレイディスクおよび HD DVD のそれぞれの規格では、最大音声チャンネル数が 8 チャンネルに制限されています。

詳細な情報はドルビーラボラトリーズのホームページをご覧ください。

http://www.dolby.co.jp/

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー、Pro Logic、Surround EX、ダブル D 記号及び AAC ロゴは、ドルビーラボラトリーズの商標です。

プロロジック IIx 製品は、プロロジック IIx の持つさまざまな機能を、選択して搭載することが可能です。プロロジック IIx 搭載、とキャッチフレーズされた商品でも、必ずしもまったく同じ機能を持っているとは限らないことにご注意ください。

### 高音質

質	入力信号	サラウンドの名称	デコード方式	特徴
	HDコンテンツ	· DTS-HD Master Audio · DTS-HD High Resolution Audio	ディスクリート	高精細音声技術。HDMIケーブルで 伝送可能。特にDTS-HD Master Audioは、ロスレス符号化技術により 最高音質を実現。
	5.1ch (サラウンドバッ クchフラグ付)	· DTS-ES (Matrix/Discrete)		サラウンドバックchを使用して、臨場 感を高めた方式
	5.1 ch ディスクリート	· DTS (Surround) · DTS 96/24	ディスクリート	DVD以降の代表的フォーマット
	一般的な2 ch DTSサラウンド	· Neo:6 · Neural Surround	マトリックス	すべてのステレオ信号に対応する万能 なサラウンド技術

**©dts**+m

Master Audio

詳細な情報は DTS のホームページをご覧ください。

http://www.dtsjapan.co.jp/

米国特許5451942号、5956674号、5974380号、5978762号、6226616号、6487535号、7212872号、7333929号、7392195号、7272567号、または、米国およびその他の国での登録済み特許、または特許申請中の実施権に基づき製造されています。DTSおよび記号はDTS社の登録商標であり、また、DTS-HD、DTS-HD Master AudioおよびDTSの口ゴはDTS社の商標です。製品はソフトウェアを含んでいます。© DTS社 不許複製。

## Windows Media Audio 9 Professional



Windows Media Audio 9 Professional (WMA9 Pro)は、マイクロソフト社が従来のWindows Media Audio (WMA)のテクノロジーをさらに進化させて開発したディスクリート・デジタルサラウンドフォーマットです。WMAは圧縮効率の高さを特徴とし、インターネット配信によるストリーミング再生やダウンロード再生などWindows PCでの音楽再生に用いられる圧縮音声の標準フォーマットとなっています。

そしてこのWindows Media 9シリーズでは、WMAの特徴を継承しながら、さらにマルチチャンネル対応に拡張しました。WMA9 Proコーデックは、96 kHz/24

Windows Media、Windowsロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

bitの解像度によるクリアな音質・5.1ch/7.1ch完全ディスクリート処理による高い臨場感を確保しながら、低ビットレートでデジタルサラウンドサウンドを実現します。またその高い圧縮効率により、CD/DVDなどのデジタルメディアだけでなく、高速ブロードバンド通信によるストリーミング配信にも対応しています。

本機はWMA9 Proデコーダーを内蔵していますので、WMA9 Pro対応プレーヤー\*と同軸または光ファイバーケーブルでデジタル接続することによって、WMA9 Proでエンコードされた音声をデコードして再生することができます。

\* WMA9 Pro対応プレーヤーとしては、PC、DVDプレーヤー、セットトップボックス等が考えられます。ただし、それらの機器の同軸または光デジタル出力端子からWMA9 Pro音声を出力できる場合のみ、本機でデコードして再生することができます。

	WMA	WMA9 Pro
最大ディスクリートチャンネル数	2ch	5.1ch/7.1ch
最大量子化ビット数	16 bit	24 bit
最大サンプリング周波数	48 kHz	96 kHz
対応ビットレート	128 kbps $\sim$ 192 kbps	128 kbps $\sim$ 768 kbps
S/PDIF 伝送	非圧縮	圧縮

### THX

THXは「映画館でもホームシアターでも映画のサウンドトラックは映画監督の意図どおり、忠実に再生して欲しい」というジョージ・ルーカス監督の熱意によって誕生し、音場最適化に関する数々の特許技術を開発しています。詳細な情報はTHXのホームページをご覧ください。

http://www.thx.com/

#### SC-LX83:



### SC-LX73:



### 認証について

#### THX Ultra2/Select2

THXの認証を受けたホームシアター機器は、所定の特許技術、プリアンプ・パワーアンプの性能、デジタル・アナログの両分野にわたる何百もの性能要求、操作性に関する一連の厳しい試験に合格しています。

### 再生モードについて

#### THX Cinema

過去の2チャンネル収録されたソフトに適しています。ご家庭と映画館との空間的な違いによる音色の差を補正し、映画館の音場を正確に再現します。

#### THX Ultra2/Select2 Cinema

マルチチャンネル収録の映画ソースに適しています。信号 成分を分析し、雰囲気や方向感が最善になるように音場を つくります。

### THX Music (THX Ultra2/Select2 Music)

音楽専用にミキシングされたマルチチャンネルのソフトに適 したモードで、音楽に適した後部の広がり感が得られます。

#### THX Games (THX Ultra2/Select2 Games)

すべてのゲームソフトの音楽再生に適しています。360°取り囲むような音響空間を創り出します。

#### THX Surround EX

「THX Surround EX - Dolby Digital Surround EX」はドルビーラボラトリーズとTHX社との共同開発によるものです。リスナー後方のサラウンドバックchを最初に実現させた技術です。(\*注)参照

#### \*注

本機は「6.1ch再生検出信号」(DTS-ES と Dolby Digital Surround EX)を自動検出しますが、それらの技術を用いて上映された映画でも、DVD化の際にこの検出信号を収録していないものがあります。この場合は手動で最適なモードに変更してください。Surround EX技術により製作された映画のリストは各ウェブサイトでご覧になれます。

THX、THX ロゴおよび Ultra2 Plus/Select2 Plus は THX 社の商標です。許可のもとに使用されています。不許複製。その他すべての商標は、それぞれの所有者の所有物です。

### その他の特許技術について

#### THX Loudness Plus

この技術はTHX Ultra2 Plus™ とTHX Select2 Plus™ の認証を受けた製品の特徴となる新しい音量調節技術で、どの音量レベルでも豊かで繊細なホームシアターサラウンド音場を創造します。

小音量再生では音質や空間表現が劣化することがありますが、各チャンネルの音量や周波数特性を最適化(補正)します。 THXのリスニングモードを選択しているときは、それぞれのコンテンツタイプに応じて自動でこの技術が適用されます。

#### Re-Equalization

大型の映画館での上映用に製作された音声を小型のホーム シアターでも正確な音色で再生させる技術です。

### Timbre Matching

映画館とホームシアターのスピーカー配置の違いから起こる音色の差を補正し、音のつながりをスムーズにします。

#### Adaptive Decorrelation

映画館ではサラウンドスピーカーが多数なのに対し、ホームシアターは通常2本のため、この2本のスピーカーでもリスニングエリアを拡大して、映画館と同様の効果が得られるようにする技術です。

#### Advanced Speaker Array (ASA)

ASA処理は、サラウンドバックスピーカーを2本使用し、その2本を近接して設置した場合に最高能力を発揮します。この技術はTHX Ultra2/Select2 Cinema、THX Ultra2/Select2 MusicまたはTHX Ultra2/Select2 Gamesで使用します。

#### **Boundary Gain Compensation**

ホームシアターでは、壁面の影響で空間利得が生じ、低減の周波数帯が自然と持ち上がってしまう場合がありますが、この技術により、超低域再生能力のあるサブウーファーなどを使用していても、空間利得を補正し、聴感レベルをフラットにすることが可能です。

日部の名称

接

MPEG-2オーディオの標準方式の1つで、BS デジタルや地上デジタル放送で採用されている音声符号化規格です。高圧縮率ながら高音質を確保できる点が特長で、番組内容によりマルチチャンネル設定が可能なフォーマットです。

### ■米国におけるパテントナンバー

08/937,950	5,297,236	5,481,614	5,490,170
5,848,391	4,914,701	5,592,584	5,264,846
5,291,557	5,235,671	5,781,888	5,268,685
5,451,954	07/640,550	08/039,478	5,375,189
5 400 433	5,579,430	08/211,547	5,581,654
5,222,189	08/678,666	5,703,999	05-183,988
5,357,594	98/03037	08/557,046	5,548,574
5 752 225	97/02875	08/894,844	08/506,729
5,394,473	97/02874	5,299,238	08/576,495
5,583,962	98/03036	5,299,239	5,717,821
5,274,740	5,227,788	5,299,240	08/392,756
5.633.981	5.285.498	5.197.087	

# iPod/iPhoneについて

「Made for iPod」および「Made for iPhone」とは、それぞれiPodあるいはiPhone専用に接続するよう設計され、アップルが定める性能基準を満たしているとデベロッパによって認定された電子アクセサリであることを示します。アップルは、本製品の機能および安全および規格への適合について一切の責任を負いません。

iPodおよびiPhoneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

#### Made for



## HDMIについて

HDMI(High-Definition Multimedia Interface)とは1本のケーブルで映像と音声を受信するデジタル伝送規格です。ディスプレイ接続技術のDVI(Digital Visual Interface)を家庭向けのオーディオ機器用にアレンジしたものであり、高い帯域幅のデジタル内容保護(HDCP)を実現した次世代テレビ向けのインターフェース規格です。



## FLACライセンスについて

FLAC Decoder

Copyright ©2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

## リスニングモードの詳細と出力チャンネル数の一覧

この表は、リスニングモードにAUTO SURROUND、ALC、DIRECT、PURE DIRECTを選んだ場合に、出力する最大の出力チャンネル数を示したもので、厳密なデコードch数とは異なります。詳しくは「デジタル音声フォーマットについて」(→158ページ)をご覧ください。

- MULTI CH IN入力時は、リスニングモードの効果を加えることはできません。
- 入力信号によっては、サラウンドバック信号を生成できないものがあります。

### ステレオ (2ch) 信号入力時

サラウンドバック	入力信号		AUTO SURROUND /	PURE DIRECT
スピーカー	信号名称 インジケーター例		ALC / DIRECT	1 OHE BIHEOT
	DOLBYサラウンド	L C R	PLIIx Movie	PLIIx Movie
あり	DTSサラウンド	XL XC XR	Neo:6 Cinema	Neo:6 Cinema
000	そのほかのステレオソース	L C R	ストレートデコード再生	ストレートデコード再生
	アナログ入力	XL XC XR		ANALOG DIRECT(ステレオ)
	DOLBYサラウンド	L C R	PLII Movie	PLII Movie
なし	DTSサラウンド	XL XC XR	Neo:6 Cinema	Neo:6 Cinema
/dU	そのほかのステレオソース	L C R	ストレートデコード再生	ストレートデコード再生
	アナログ入力	XL XC XR		ANALOG DIRECT(ステレオ)

### マルチチャンネル信号入力時

サラウンドバック			AUTO SURROUND /ALC /
スピーカー	信号名称	インジケーター例	DIRECT / PURE DIRECT
	DOLBY DIGITAL EX (6.1 ch再生検出信号付)	L C R	DIGITAL EX DIGITAL EX DIGITAL F1
	DTS-ES (6.1ch信号/6.1ch 再生検出信号付)	XL XC XR LFE	DTS-ES Matrix DTS-ES Discrete
あり	DTS (5.1 ch信号等)	SL SR XL XC XR	ストレートデコード再生
	DTS-HD	L C R	
	上記以外の6.1/7.1chソース	XL XC XR LFE *2	
	上記以外の5.1chソース	L C R SL SR XL XC XR	
	DVD-Audio マルチチャンネルPCM	L C R SL SR XL XC XR LFE *2	
なし	SACD (5.1ch信号)	L C R SL SR XL XC XR	
	上記以外の5.1/6.1/7.1ch ソース	L C R SL SR XL XC XR LFE *2	

<sup>\*1:</sup>サラウンドバックスピーカーを1本しか接続していないときは選択できません。

<sup>\*2:5.1</sup>ch 信号のときは「XL」「XR」が消灯します。6.1ch 信号のときは「XL」「XR」が消灯して「XC」が点灯します。

# 各入力ファンクションの対応フォーマット

各入力ファンクションで対応している音声フォーマットは以下のとおりです。

入力ファンクション			対応	高音声フォーマット			
SC-LX83: OPT-1 ~ 3 COAX-1 ~ 3 SC-LX73: OPT-1 ~ 3 COAX-1 ~ 2	_	olby Digital、DTS、MPEG-2 AAC、WMA9 Pro、PCM(サンプリング周波数: 2 kHz、44.1 kHz、48 kHz、88.2 kHz、96 kHz、176.4 kHz、192 kHz)					
HDMI 1~5 BD	DTS-H WMAS	olby Digital、Dolby TrueHD、Dolby Digital Plus、DTS、DTS-EXPRESS、TS-HD Master Audio、DTS-HD High Resolution Audio、MPEG-2 AAC、/MA9 Pro、2chから最大8chまでのリニアPCMデジタル信号(サンプリング周波数: 2 kHz、44.1 kHz、48 kHz、88.2 kHz、96 kHz、176.4 kHz、192 kHz)、ACD(DSD信号)					
	種別	拡張子	ストリーム				
	MP3	.mp3	・MPEG-1 オーディオレイヤー3	サンプリング周波数 量子化ビット数	8 kHz~48 kHz 16 bit		
				チャンネル数 ビットレート VBR/CBR	2 ch 8 kbps~320 kbps 対応/対応		
iPod/USB (USBX	WAV	.wav	· LPCM	サンプリング周波数 量子化ビット数 チャンネル数	32 kHz、44.1 kHz、48 kHz 8 bit、16 bit 2 ch、モノラル		
モリー再生時) 	WMA	.wma	· WMA8/9	サンプリング周波数量子化ビット数チャンネル数	8 kHz~48 kHz 16 bit		
				ビットレート VBR/CBR	8 kbps~320 kbps 対応/対応		
	<ul><li>接続し</li><li>MPE</li></ul>	している機	践器の種類やソフトウェア	再生できないことがありま のバージョンによって働か nhofer IIS および Thom			

USBメモリー再生時の写真ファイルの対応フォーマットは以下のとおりです。

種別	拡張子	形式	解像度
JPEG	.jpg .jpeg .jpe .jif .jfif	以下の条件に適合していること ・ベースラインJPEGフォーマット(Exif/DCFフォーマット で記録されたファイルを含む) ・Y:Cb:Crが4:4:4、4:2:2または4:2:0であること	縦: 30~8184ピクセル 横: 40~8184ピクセル

# 故障かな? と思ったら

故障かな? と思ったら以下を調べてみてください。意外なミスが故障と思われがちです。また、本機以外の原因も考えられます。ご使用の他の機器および同時に使用している電気機器も、あわせてお調べください。 以下の項目を調べても直らない場合は、修理をご依頼ください。

## 音について

「音が出ない」「音がおかしい」「ノイズが出る」など、音についての疑問や症状です。

症状	原因	対 応	参照
入力切換を合わせても、	入力端子の接続が正しくない。	接続を再確認する。	
音が出ない	デジタル入力の設定が正しくない。	設定を修正する。	51
	音声入力信号の選択が正しくない。	音声切換ボタンで正しい入力信号を選択する。	53
	消音(ミュート)状態(音量インジケーターが点滅) になっている。	リモコンで消音(ミュート)を解除する。	52
	ヘッドホンが接続されている。	ヘッドホンを抜く。	53
	スピーカー出力がOFFになっている。	SPEAKERSボタンを押して、ON(SP►A)にする。	94
	音量が下がっている。	MASTER VOLUMEを調整する。	52
	オーディオ調整のHDMI音声出力の設定で THROUGHを選択している。	HDMI音声出力の設定でAMPを選択する。	72
フロントスピーカー以外 の音が出ない	スピーカー設定がフロントch以外すべてNOに なっている。	スピーカーの設定を修正する。	147
	リスニングモードがSTEREOまたはフロン トサラウンド・アドバンスモード、SOUND RETRIEVER AIRになっている。	サラウンド再生用のリスニングモードを選択 する。	64
サラウンドバックスピー カーから音が出ない	スピーカーシステムの設定が[Front Bi-Amp]、 [Speaker B]または[ZONE 2]になっている。	[ノーマル(SB/FH)]または[ノーマル(SB/FW)]を選択する。	146
	スピーカー設定でサラウンドまたはサラウンド バックchの設定が[NO](無し)になっている。	サラウンドバックchの設定を修正する。	147
	接続が正しくない(サラウンドバックchを1本の スピーカーで接続していてR ch側に接続してい る)。	接続を再確認する(サラウンドバックchを1本のスピーカーで接続しているときはL ch側に接続する)。	26
フロントハイトまたはフ ロントワイド、サラウン	スピーカーシステムの設定が[Front Bi-Amp]、 [Speaker B]または[ZONE 2]になっている。	[ノーマル(SB/FH)]または[ノーマル(SB/FW)]を選択する。	146
ドバックスピーカーから 音が出ない	スピーカー設定でフロントハイトまたはフロン トワイドchの設定が[NO](無し)になっている。	フロントハイトまたはフロントワイドchの設 定を修正する。	147
	スピーカー設定でサラウンドchの設定が[NO] (無し)になっている。	サラウンドchの設定を修正する。	147
特定のスピーカーから音	スピーカー設定が[NO](無し)になっている。	スピーカーの設定を修正する。	147
が出ない	スピーカーの接続が外れている。	スピーカーの接続を確認する。	25
	ソフトのサウンドトラックが意図的にそのように 録音されている。	される場合があります。	64
	スピーカーの出力レベル設定が小さい。	スピーカーの出力レベル設定を上げる。	135, 148
	スピーカーシステムの設定で[Speaker B]が選択されているときの再生するスピーカー端子の選択が合っていない。	スピーカー端子の設定を「A+B」または「B」にする。	94
表示部にマルチチャンネル 信号のプログラムフォー マットインジケーターが点 灯しているが、音が出てい ないスピーカーがある	再生しているソースのプログラムフォーマット にはそのチャンネルの情報が記録されているが、 そのチャンネルに音声が収録されていない。	故障ではありません。収録内容をご確認くださ い。	
デジタル機器の音が出ない	デジタル接続が正しくない。	デジタル接続を再確認する。	30~35
	デジタル入力の設定が正しくない。	デジタル入力の設定を修正する。	51
	音声入力信号の選択が正しくない。	接続されているデジタル機器に応じて、音声切 換ボタンでDIGITALを選択する。	53
	デジタル出力レベル調整機能が付いているCDプレーヤーなどのデジタル出力レベル設定が低すぎる。	ブレーヤーのデジタル出力設定を適切に修正する。(DTS CDの場合は0.0 dBに設定してください。)	
	再生ソフトのデジタルフォーマットに対応して いないプレーヤーである(または出力しない設定 になっている)。	対応フォーマットの音声トラックを選択する (または出力させる設定にする)。	158

## サブウーファーの接続/再生について

音についての問題の中でも、特に接続したサブウーファーについての疑問や症状です。

症状	原因	対 応	参照	
サブウーファーから音が 出ない	サブウーファーあり/なしの設定が [NO](無し) に設定されている。	「スピーカー設定」を確認して、サブウーファーの設定を [YES](あり)または [PLUS]にする。	147	
	再生しているソース(シーン)や音楽に超低域成分(LFEチャンネル)が含まれていない。	故障ではありません。収録内容をご確認ください。		
	接続が外れている(または、間違っている)。	サブウーファーの接続を確認して、外れている または間違っているときは接続し直す。	26	
	サブウーファー側の電源がOFFになっている。	サブウーファーの電源を確認する。		Ш
	サブウーファー側の自動スタンバイ機能が働い ている。	サブウーファーの機能を確認する(詳しくはサ ブウーファーの取扱説明書をご覧ください。)		ľ
サブウーファーからの音 が小さい	低域成分がない、または少ないソースやディスク (CDなど)を再生している。	再生しているソースの低域成分が少なく、サブウーファーの音量が不足している場合は、「スピーカー設定」でサブウーファーの設定を[PLUS]にする。	147	
	サブウーファー出力レベルの設定値が小さい。	「スピーカー出力レベル」の設定を確認して、適切なレベルに調整する。	135, 148	
	クロスオーバー周波数の設定が低い。	「X.OVER」の設定を確認して、適切なレベルに 調整する。	147	١,
	サブウーファー側のボリューム設定が小さい。	サブウーファーのボリュームレベルを上げる。		

165

# 映像について

「映像が出ない」など映像についての疑問や症状です。

症状	原因	対 応	参照
入力切換を合わせても、 映像が出ない。または違	TVモニター側の入力切り換え設定が正しくない。	TVモニターの取扱説明書をお読みになり、正しい入力に切り換えてください。	
う入力の映像が出る	ソース機器とHDMI端子で接続しているが、TVモニターをHDMI端子で接続していない。	ソース機器とTVモニターはHDMI端子を使って本機と接続する。	30
	ソース機器とTVモニターを接続しているコード の種類が違っていて、ビデオ調整機能のビデオコ ンバーターの設定がOFFになっている。	ビデオコンバーターの設定をONにする。	76
	映像によっては著作権の関係で映像が出力され ない場合があります。	解像度の設定を変更するか、ビデオコンバー ターの設定をOFFにしてください。	76
	TVモニター側で非対応の映像信号を出力している。	解像度の設定を変更するか、ビデオコンバーターの設定をOFFにする。	76
コンポーネント端子に接 続したソース機器の映像 が出ない	入力端子の設定の「Component In」の設定が正しくない。	入力端子の設定を正しく行う。	51
録画ができない	録画機器とソース機器の接続端子が合っていない。	・録画機器の接続端子とソース機器の接続端子をコンポジットで合わせる。 ・コピープロテクト信号の入った映像信号は録画することができません。	97
コンバート後の出力映像 が出ない、または乱れる	コピープロテクト信号が極端に大きい、または画 質劣化の激しいビデオテープを再生している。	コンバート回路またはTVモニターの仕様です。コンポジット端子の出力映像でお楽しみください。	28
コンポーネント端子から映像が出力されない	480iのみに対応したテレビ(モニター)をコンポーネントで接続し、同時にHDMIで別のテレビ(モニター)を接続した場合、コンポーネントで接続したモニターから映像が出ない場合があります。	・HDMI接続したテレビ(モニター)の電源を切る。 ・ビデオ調整機能の解像度の設定をPUREにする。	76

# 電源について

「電源が切れる」「電源が切れない」など操作時にある疑問や症状です。

症状	原因	対 応	参照
電源が入らない (SC-LX83 のみ)	リモコンの操作をRF双方向通信に設定している ときは、本機の「RFリモコン設定」を「ON」に設定 しないと本機の電源を入れることができません。	「RFリモコン設定」の「CU-RF100」を「ON」に する。	156
	リモコンの操作をRF双方向通信に設定している が、RFアダプターの接続が正しく行われていない。	RFアダプターと本機を正しく接続する。	
電源が切れない (ZONE ON 表示される)	マルチゾーンがオンになっている。	フロントパネルのMULTI-ZONE ON/OFFボ タンを押して電源を切る。	95
操作ボタンを押しても動 作しない	空気が乾燥して静電気などの影響を受けている。	電源プラグを一度コンセントから外して、再び 差し込む。	
電源が突然切れて iPod / iPhone インジケーター が点滅する	スピーカーの実動作上の最低インピーダンスが 非常に低いため、保護回路が働いた。または、低周 波の過大な入力が持続した。	・ボリュームを下げて再生する。 ・チャンネルごとの周波数特性の補正で低域 (63 Hzまたは125 Hz)のレベルを下げる。 ・DIGITAL SAFETY機能を1または2にすると、 さらに数dB音量が上げられる場合があります。 スタンバイモード時に、本体のENTERボタンを 押しながらSTANDBY/ONボタンを押し、↑/↓ で[D.SAFETY ◀ OFF ▶]を選び、←/→で1、2、 OFFを切り換えます。(1または2を選ぶと一部 の機能が使用できなくなることがあります)	138
	スピーカーコードの芯線がスピーカー端子から はみ出して、リアパネルに接触しているか、+/- が接触し、保護回路が働いている。	スピーカーコードの芯線をもう一度しっかり ねじり直し、アンプまたはスピーカー側のス ピーカー端子からはみ出ないように接続する。	25
	本機内部の温度が許容値を超えた。	通風がよくなるように設置を変える。 1分待ってから電源を入れてみる。	4
	上記以外の場合、本機のアンプ回路の故障です。	すみやかに使用を停止し、修理を依頼してください。この症状のあとに電源のON/OFFを繰り返すのはおやめください。	179

症状	原因	対 応	参照
OVERHEAT と表示 されて電源が切れ、 STANDBY/ON ボタン のインジケーターが点滅 する	本機内部の温度が許容値を超えた。	通風がよくなるように設置を変える。 1分待ってから電源を入れてみる。	4
電源が突然切れ、 STANDBY/ON ボタン のインジケーターが点滅 する	本機内部の温度が許容値を超えた。	通風がよくなるように設置を変える。 1分待ってから電源を入れてみる。	4
電源が突然切れ、 ADVANCED MCACC インジケーターが点滅す る	本機の電源部が故障している可能性があります。	すみやかに使用を停止し、電源コードを抜いて 修理を依頼してください。	179
AMP ERR と表示されて電源が切れる。 ADVANCED MCACC インジケーターが点滅して、電源が入らない	本機のアンプ回路の故障です。	すみやかに使用を停止し、電源コードを抜いて 修理を依頼してください。この症状のあとに電 源のON/OFFを繰り返すのはおやめください。	179
FAN STOP と表示され て電源が切れる。PQLS インジケーターが点滅す る	冷却用の内蔵ファンの故障です。	すみやかに使用を停止し、電源コードを抜いて 修理を依頼してください。この症状のあとに電 源のON/OFFを繰り返すのはおやめください。	179
電源が突然切れ、PQLS インジケーターが点滅す る	本機の電源系回路が故障している可能性があります。	電源を再度入れたときに、同じ症状がでた場合は、すみやかに使用を停止し、電源コードを抜いて修理を依頼してください。	179
12 V TRG ERR と点滅 表示される	12 Vトリガー端子に不具合が生じている。	電源を切って接続を確認してから、もう一度電源を入れてみてください。	

# 操作について

操作時にある疑問や症状です。

症状	原因	対 応	参照
音声切換ボタンを押して も入力が DIGITAL にな らない	接続またはデジタル入力の設定が正しくない。	機器の接続を再確認し、「デジタル入力の設定」を正しく修正する。	51
5.1ch ソースを再生して いるのに、5.1ch 再生さ	DVDプレーヤーのデジタル出力設定がOFFに なっている。	DVDプレーヤーのデジタル出力設定をONに する。	
れない	DVDプレーヤーのドルビーデジタルまたはDTS 出力設定がOFFになっている。	DVDプレーヤーのドルビーデジタルまたは DTS出力設定をONにする。	
リモコン操作ができない	リモコンの電池が消耗している。	電池を交換する。	5
	距離が離れすぎている。角度が悪い。	7 m以内、左右30°以内で操作する。 SC-LX83の場合、RF操作にすることで解決できます。	6 113
	途中に信号を遮る障害物がある(IR操作時のみ)。	障害物を取り除くか、操作する場所を移動する。	
	蛍光灯などの強い光がリモコン信号受光部に当 たっている。	リモコン信号受光部に光が直接当たらないよ うにする。	
	リモコンと本機のリモコンモードの設定が異なっている。	リモコンと本機のリモコンコードの設定を一 致させてください。	SC-LX83: 110, 155 SC-LX73: 126, 155
他機器をリモコンで操作 できない	プリセットコードの設定が間違っている。	もう一度プリセットコードを呼び出してください。同じメーカーで別のプリセットコードがあるときはそれぞれのプリセットコードを呼び出してみてください。	SC-LX83: 103 SC-LX73: 120
	電池切れの期間にメモリーが消去された。	もう一度設定を行う。	

## 困ったとき

症状	原因	対 応	参照
他機器を正しく操作でき ないリモコンのボタンが	プリセットコードは、すべての他機器の動作を保 証するものではありません。	学習機能で必要なコマンドを登録してご使用 ください。	SC-LX83: 104
ある	他機器のリモコンのコマンドを正しく学習でき ていない。	学習機能で登録したコマンドが正しく動作しないときは、学習させる際のリモコン間の距離を変えるなど再度試してみてください。それでも動作しないときは、本機のリモコンでは登録できない特殊なフォーマットである可能性があります。	SC-LX73: 121
IR 接続をしているのに相 手機器がリモコンで動作	接続でコントロール端子のIN/OUTを間違えている。	正しく接続し直す。	41
しない	コントロールコード以外の接続をしていない。	アナログのオーディオコードまたはHDMIケー ブルなどを接続する。	41
	他社製品の同用途端子と接続している。	他社製品の動作はサポートしていません。	
SC-LX83 のみ: RF 双方向通信で本機や他機器のリモコン操作ができな	他機器と電波干渉しているかもしれません。	電子レンジや無線LANなどを使用した機器、ワイヤレス機器などとの距離を離してみてください。	118
U	電池の向きが正しくない。または電池が消耗している。	電池の向きを確認してください。向きが正しくても操作できないときは、電池を交換してください。	5
	RFアダプターと本機の接続が正しく行われていない可能性があります(RFアダプターのLEDは消灯状態となります)。	RFアダプターと本機を正しく接続する。	113
	ペアリングが外れてしまっているかもしれません。	再度ペアリングしてください。	114
	リモコンまたは本機を初期化してしまうと、RF 双方向通信機能もリセットされます。	再度設定してください。	114
SC-LX83 のみ:リモコ ン表示部がちらつく	電池の残量が少なくなると、ちらつきが発生します。	新しい電池に交換してください。	5
設定が消えてしまった	設定中に電源コードを抜いた。	設定中は電源コードを抜かないでください。(設定はメインゾーンとサブゾーンがすべてOFFになるときに記憶されます。電源コードを抜く前にすべてのゾーンをOFFにしてください。)	
本体の INPUT	入力スキップの設定がオンになっている。	入力スキップの設定をオフにする。	151
SELECTOR ダイヤルや リモコンの入力切換ボタ ンで、切り換えられない 入力がある	HDMI1〜4が他の入力に割り当てられている。	各HDMI入力端子の割り当てをやめる。	51
音量を決まった値(-20 dB/-10 dB/0 dB)より 上げることができない	音量制限が設定されている。	音量制限設定をオフにする。	154

# インジケーター/表示について

操作中のインジケーター表示などの疑問や症状です。

症状	原因	対 応	参照
圧縮デジタル*のソフ を再生しても、対応	る。デジタル入力の設定が正しくない。	接続を再確認する。 デジタル入力の設定を正しく行う。	30~35 51
インジケーターが点! ない	b 音声入力信号の選択が正しくない。 プレーヤーが停止か一時停止になっている。	音声切換ボタンで正しい入力を選択する。 再生を開始する。	53
	プレーヤーの音声出力設定が間違っている。	プレーヤーの音声出力設定を各フォーマット に対応するよう修正する。	
	再生しているトラックがPCMなどになっている。	プレーヤーの音声切り換え機能で圧縮デジタル*の音声を選択する。	
圧縮デジタル*のソフを再生してもすべてのログラムフォーマット ジケーターが点灯した	プ 出信号」対応)ではない。	故障ではありません。再生しているソフトの パッケージをご確認ください。	158
圧縮デジタル*のソフ 再生しても、00DIGI または DTS などの表 にならない	AL ドルビーサラウンドエンコードされたソフトで	音声切換ボタンでAUTOまたはDIGITALを選ぶ。 故障ではありません。再生しているソフトの パッケージをご確認ください。	53 158

症状	原因	対 応	参照
Surround EX(または DTS-ES)ソフトを再生	「スピーカー設定」で、サラウンドバックチャンネルが[NO](無し)に設定されている。	サラウンドバックchの設定を、接続したスピーカーに合わせて変更する。	147
中、SL、SRのインジケー ターは点灯するが、EX(またはES)デコードしない	リスニングモードが正しくない。	リスニングモードをサラウンドにして再生す る。	64
DVD オーディオを再生し ているのにディスプレイ には PCM と表示される	HDMI接続をしている入力で、DVDオーディオを 再生するとPCMと表示されます。	故障ではありません。	

圧縮デジタル\*:ドルビーデジタル、DTS、MPEG-2 AAC などの総称として使用します。

# HDMI 接続/再生について

HDMIケーブルでつないだ機器の音を再生するときの疑問や症状です。

HDMIインジケーターが点滅し続けるときは以下の症状、原因、対応をご確認ください。

症状	原因	対 応	参照
映像と音声の両方が出ない	本機はHDCPに対応しています。ご使用の機器が HDCP対応かどうかをご確認ください。	HDCP非対応のときはコンポーネントビデオ またはコンポジットビデオコードで接続してく ださい。	30
	ソース機器の仕様によっては、AVアンプを通してのHDMI接続ができない場合があります。	ソース機器の仕様を確認し、非対応のときは ソース機器と本機をコンポーネントビデオま たはコンポジットビデオコードで接続してくだ さい。	30
映像が出ない	ソース機器によっては、設定した解像度で映像が出力されない場合があります。	解像度の設定を変更してみてください。	
	映像信号はDeep Colorだがテレビ(モニター)が Deep Colorに対応していない。	Deep Colorに対応したテレビ(モニター)で再 生する。	
	映像信号はDeep ColorだがHDMIケーブルが Deep Colorに対応していない。	ハイスピードHDMIケーブルを使ってください。	
	HDMI出力の設定が、接続しているHDMI OUT端子と合っていない。	HDMI出力の設定を、接続しているHDMI OUT 端子に合わせる。	99
音声が出ない、またはと ぎれる	オーディオ調整機能のHDMI音声出力の設定が 「THROUGH」になっている。	「AMP」に設定してください。	74
	DVI機器と接続しているときは、音声が出ません。	別途音声の接続を行ってください。	30~33
	アナログ映像をHDMI出力しているときは音声 接続が必要です。	別途音声の接続を行ってください。	30~33
	ソース機器の設定が正しくない。	ソース機器を正しく設定してください。	
	オーディオ調整機能のHDMI音声出力の設定が 「THROUGH」で、マルチチャンネル音声を入力している場合、すべてのチャンネルの音声はHDMI出力されません。	アナログまたはデジタル音声接続を行ってください。	30~33
映像が乱れる	ビデオデッキなど映像信号に乱れがあるとき(早送りなど)は映像の品位によって映像が歪んだり乱れたり映らなくなることがあります。また、モニター側の性能によっては同様の症状が出ることもあります。	ビデオ調整機能のビデオコンバーターの設定 をOFFにして入力と同じビデオフォーマット (コンポーネントビデオまたはコンポジットビ デオコード)で接続、再生してください。	76
HDCP ERROR と表示される	HDCPに対応していない機器が接続されている。	コンポーネントビデオまたはビデオコードで接続してください。HDCPに対応した機器でも表示されることがありますが、映像がとぎれなく出力されているときは不具合ではありません。	31
入力端子の設定で HDMI Input の入力切り換え設 定ができない	HDM設定のコントロール機能がONになっている。	HDM設定のコントロール機能をOFFにしてください。	89
HDMI によるコントロー ル機能でシアターモード	HDMIによる設定のコントロール機能がOFFに なっている。	HDMIによるコントロール機能でONを選択する。	89
が動作しない	コントロール設定がPQLSになっている。	コントロール設定でALLを選択する。	89
	本機の電源をテレビよりも先にONした。 テレビ側のHDMIによるコントロール機能がOFF になっている。	テレビの電源をONしてから本機の電源をONにする。 テレビ側のHDMIによるコントロール機能を ONにする。	91

# USB 端子について

ご使用のUSBメモリーやUSBキーボードもあわせてお調べください。

症状	原因	対 応	参照
USB メモリーのフォル ダーや音楽ファイル、写	フォルダーや音楽ファイル、写真ファイルがFAT 領域以外に保存されている。	フォルダーや音楽ファイル、写真ファイルを FAT領域に保存してください。	57
真ファイルが表示されな   い	フォルダー内の階層が8階層を超えている。	フォルダー内の階層を8 階層以内にしてください。	57
	USBメモリーに30 000を超えるフォルダー/ ファイルが保存されている。	USBメモリーには30 000以内のフォルダー/ ファイルになるよう保存してください。	57
	USBメモリーに記録された音楽ファイルに著作権保護(DRM)がかけられている。	著作権保護(DRM)がかけられている音楽ファイルは再生できません。	57
USB メモリーを認識で きない	USBメモリーがUSBマスストレージクラスに対 応していない。	USBマスストレージクラスに対応したUSBメ モリーをお使いください(USBマスストレージ クラスに対応したUSBメモリーであっても、本 機で再生できないものもあります)。	45
	USBメモリーのフォーマットが、NTFSまたは HFSである。	USBメモリーのフォーマットがFAT12、 FAT16またはFAT32であるかどうか確認し てください。NTFS、HFSは本機で再生するこ とができません。	45
	USBメモリーがしっかりと接続されていない。	USBメモリーの接続を確認してから、本機の電源をオンしてください。	45
	USBハブを使用している。	本機はUSBハブには対応しておりません。	45
	本機がUSBメモリーを不正と認識している。	一度本機の電源をオフにしたのち、再びオンに してください。	
USB メモリーを接続し ていて画面には表示され るが再生できない	本機で正常に再生できるファイルフォーマットでない。	再生できるファイルフォーマットを確認してください。	163
USB キーボードを認識 できない	USBハブを使用している。	本機はUSBハブには対応しておりません。	45
C2801	PS2キーボードをPS2/USB変換コネクターを 使用して接続している。	PS2/USB変換コネクターを経由してPS2 キーボードを接続しても使用できません。	45
	USBキーボードがUSB HIDクラスの機器では ない。	USB HIDクラスのUSBキーボードを使用して ください。	45
USB キーボードで正し く文字入力ができない	US InternationalレイアウトではないUSBキーボードを使用している。	US InternationalレイアウトのUSBキーボードを使用してください。(他のレイアウトのキーボードでも文字入力は可能ですが、一部の文字が正しく入力できないことがあります。)	45

# ADAPTER PORT ICONT

で使用のBluetooth機能搭載機器もあわせてお調べください。

症状	原因	対 応	参照
Bluetooth 機能搭載機器 と接続できない、操作で きない、音が出ない、音 がとぎれる	2.4 GHz帯の電磁波を発する機器(電子レンジ、無線LAN機器、他のBluetooth機能搭載機器など)が近くにある。	これらの機器から本機を離して設置するか、電 磁波を発する他の機器の使用をおやめくださ い。	
	Bluetooth機能搭載機器と本機が離れすぎていたり、間に障害物がある。	Bluetooth機能搭載機器と本機は同じ部屋で障害物のない、見通し距離10 m以内に設置してください。	
	BLUETOOTHアダプターが本機のADAPTER PORT端子に正しく接続されていない。	BLUETOOTHアダプターを正しく接続してく ださい。	42
	Bluetooth機能搭載機器がBluetooth無線通信できる状態になっていない。	Bluetooth機能搭載機器の設定を確認してください。	60
	ペアリングが正しく行われていなかったり、本機かBluetooth機能搭載機器側のどちらかでペアリングの設定を消去した。	再度ペアリングの操作を行ってください。	60
	接続したい機器がプロファイルに対応していない。	A2DPおよびAVRCPに対応したBluetooth機 能搭載機器を使用してください。	60

# インターネットラジオについて

インターネット接続の設定もあわせてお調べください。

症状	原因	対 応	参照
ネットワークに接続でき ない	LANケーブルが抜けている。	LANケーブルを正しく接続してください。	43
	ルーターの電源が入っていない。	ルーターの電源を入れてください。	
	本機の電源がONの状態で、電源がOFFだった ネットワーク上の機器の電源をONにした。	本機の電源をONにする前にネットワーク上の 機器の電源をONにしておいてください。	
音声が自動で停止したり 乱れたりする	同一ネットワーク上でインターネット通信が行われ ているなど、ネットワークの通信が混雑している。	ネットワーク上の機器と接続するときは 100BASE-TXをご使用ください。	43
インターネットラジオが 再生できない	IPアドレスが正しく設定されていない。	ルーターのDHCPサーバー機能をオンにするか、ネットワーク環境に合わせて、本機の「IPアドレス、プロキシ」を手動で設定してください。	
	IPアドレスの自動設定中です。	自動設定には時間がかかります。しばらくお待ちください。	
	ネットワーク機器のファイアウォールが働いている。	ネットワーク機器のファイアウォールの設定 を確認してください。	
	インターネットの接続が切断されている。	ネットワーク機器の設定が正しいことを確認 し、必要に応じてインターネット接続業者にお 問い合わせください。	
	ラジオ局の放送が中止、中断されている。	放送局リストで選択できる放送局でも再生で きないことがあります。	
	本機が対応していないプロトコルの放送局を選 んでいる。	本機はhttpまたはmms以外のプロトコルには 対応していません。他の放送局を選んでくださ い。	
	本機が対応していないフォーマットの放送を選 んでいる。	本機はMP3またはWMA以外のフォーマットには対応していません。他の放送局を選んでください。	
パソコンのブラウザにイ ンターネットラジオの登	本機のIPアドレスをブラウザに正しく入力して いない。	本機のIPアドレスを確認して、正しく入力してください。	152
録画面が表示されない	IPアドレスが正しく設定されていない。	ルーターのDHCPサーバー機能をオンにするか、ネットワーク環境に合わせて、本機の「IPアドレス、プロキシ」を手動で設定してください。	
	ブラウザの設定でJavaScriptが無効になっている。	JavaScriptを有効にしてください。	
	ブラウザがJavaScriptに対応していない。	JavaScriptに対応したブラウザを使用してく ださい。	

# ホームメディアギャラリー入力について(SC-LX83 のみ)

ご使用のネットワーク上のオーディオ機器もあわせてお調べください。

症状	原因	対 応	参照
ネットワークに接続でき	LANケーブルが抜けている。	LANケーブルを正しく接続してください。	43
ない	ルーターの電源が入っていない。	ルーターの電源を入れてください。	
	接続している機器にインターネットセキュリ ティーソフトウェアなどがインストールされて いる。	インターネットセキュリティーソフトウェアな どがインストールされている機器には接続で きないことがあります。	
	本機の電源がONの状態で、電源がOFFだった ネットワーク上の機器の電源をONにした。	本機の電源をONにする前にネットワーク上の 機器の電源をONにしておいてください。	
「Connecting」と表示 されたまま再生が始まら ない	接続している機器の電源や接続が切れている。	接続している機器の電源や接続を確認する。	43
パソコンおよびインター ネットラジオが正しく動 作しない	IPアドレスが正しく設定されていない。	ルーターのDHCPサーバー機能をオンにするか、ネットワーク環境に合わせて、本機の「IPアドレス、プロキシ」を手動で設定してください。	152
	IPアドレスの自動設定中です。	自動設定には時間がかかります。しばらくお待ちください。	

## 困ったとき

症状	原因	対 応	参照
パソコンなどのネット ワーク上の機器の音楽	パソコンにWindows Media Player 11または 12がインストールされていない。	パソコンにWindows Media Player 11または12をインストールしてください。	80
ファイルが再生できない	音楽ファイルが、MP3、WAV (LPCM のみ)、 MPEG-4 AAC、FLAC、WMA 以外のフォーマッ トで記録されている。	MP3、WAV (LPCM のみ)、MPEG-4 AAC、FLAC、WMA で記録された音楽ファイルを再生してください(それらファイルであっても本機で再生できないこともあります)。	
	Windows Media Player 11または12で MPEG-4 AACやFLACファイルを再生しようと している。	Windows Media Player 11または12では MPEG-4 AACやFLACファイルを再生することはできません。他のサーバーを使用してください。	サーバーの 取扱説明書 参照
	ネットワークに接続している機器が動作していない。	<ul><li>・待機状態やスリープモードになっていない か確認してください。</li><li>・必要に応じて再起動してみてください。</li></ul>	
	ネットワークに接続している機器がファイルの 共有を許可していない。	接続している機器の設定を変更してください。	
	ネットワークに接続している機器のフォルダー が削除または破損している。	接続している機器に保存されているフォル ダーを確認してください。	
接続しているネットワーク上の機器にアクセスできない	接続している機器の設定が正しくない。	クライアントを自動で承認(許可)したときは、 改めて入力する必要があります。接続の設定が 「許可しない」になっていないか確認してくだ さい。	
	接続している機器に再生できるファイルがない。	接続している機器に保存されているファイル を確認してください。	
音声が自動で停止したり 乱れたりする	本機で正常に再生できるファイルではない。	<ul><li>・本機で再生できるファイルフォーマットか確認してください。</li><li>・フォルダーが壊れていないか確認してください。</li><li>・本機で再生できる拡張子がついたファイルでも再生できないことや表示されないことがあります。</li></ul>	81
	LANケーブルが抜けている。	LANケーブルを正しく接続してください。	43
	同一ネットワーク上でインターネット通信が行われ ているなど、ネットワークの通信が混雑している。	ネットワーク上の機器と接続するときは 100BASE-TXをご使用ください。	43
Windows Media Player 11 または 12 に接続で きない	OS にWindows XP、Windows Vistaまたは Windows 7を使用しているパソコンで、ドメイン にログオンしている。	ドメインではなく、ローカルマシンにログオン してください。	
インターネットラジオが 再生できない	ネットワーク機器のファイアウォールが働いている。	ネットワーク機器のファイアウォールの設定を 確認してください。	
	インターネットの接続が切断されている。	ネットワーク機器の設定が正しいことを確認 し、必要に応じてインターネット接続業者にお 問い合わせください。	
	ラジオ局の放送が中止、中断されている。	放送局リストで選択できる放送局でも再生で きないことがあります。	
リモコンのボタンを押し てもホームメディアギャラ リーの再生操作ができない	リモコンがホームメディアギャラリーモードに なっていない。	HMG NET RADIOボタンを押して、リモコンをホームメディアギャラリーモードにしてください(リモコン操作切り換えスイッチを入力機器にしてから押します)。	

ホームメディアギャラリーで以下のメッセージが表示されたときは、内容欄をご確認ください。

メッセージ	内容
STARTING H.M.G	パソコンなどのネットワーク上の機器にアクセス中です。しばらくお待ちください。
Connection Down	選んだカテゴリーや放送局にアクセスできません。
File Format Error	何らかの原因で再生できません。
Track Not Found	選んだ曲がネットワーク上で見つかりません。
Server Error	選んだサーバーにアクセスできません。
Server Disconnected	サーバーとの接続が切断されました。
empty	選んだフォルダーに何もファイルが入っていません。
Preset Not Stored	インターネットラジオ局のステーション登録がされていません。
Out Of Range	ネットワークの設定で、設定できる値ではありません。
License Error	再生しようとしたコンテンツのライセンスが無効です。
Item Already Exists	Favoritesフォルダーに同じファイルを登録しています。
Favorites List Full	Favoritesフォルダーにこれ以上ファイルを登録できません。

# Web Control について

で使用のPCもあわせてお調べください。

症状	原因	対 応	参照
TOP Menu 画面がブラ ウザに表示されない	IPアドレスが正しく設定されていない。	ルーターのDHCPサーバー機能をオンにするか、ネットワーク環境に合わせて、本機の「IPアドレス、プロキシ」を手動で設定してください。	152
	本機のIPアドレスをブラウザに正しく入力していない。	本機のIPアドレスを確認して正しく入力してください。	
ブラウザから本機を操作	ブラウザの設定でJavaScriptが無効になっている。	JavaScriptを有効にしてください。	
することができない	ブラウザがJavaScriptに対応していない。	JavaScriptに対応したブラウザを使用してく ださい。	
ブラウザから本機の電源 をオンにできない	[ネットワーク設定]の[ネットワークスタンバイ] がOFFになっている。	[ネットワークスタンバイ]をONにする。	153

# MCACC(音場補正)について

MCACC (音場補正)に関する疑問や症状です。

症状	原因	対 応	参照
音場補正のオート設定を何 度行ってもエラーになる	マイクとスピーカーとの間に障害物がある。スピーカーコードの接続が正しくない。	障害物を移動させる。 ・スピーカーコードの接続を正しく行う。 ・サラウンドバックスピーカーを1本だけ接続するときは、L(Single)端子に接続してください。5.1chのスピーカーセットを接続するときは、FRONT L/R、CENTER、SURROUND L/RおよびPRE OUTのSUBWOOFERに接続してください。	48 25
「逆相」と表示される	スピーカー接続の極性(+/-)が間違っている可能性がある。	正しく接続されているか確認する。 (正しく接続されていても、スピーカーの種類 や設置方法によっては「逆相」が表示されるこ とがあります。その場合は、[次へ進む]を選んで 決定ボタンを押してください。)	25, 49
測定結果のサブウーファー の距離が実際の距離より 長い	サブウーファー内部ローパスフィルターの遅延 特性の影響で、再生音にディレイがかかってい る。	MCACCでは、こういった遅延特性を考慮したうえで距離を特定して、正確なディレイ時間を設定するようにしています。	
スピーカーの大、小設定 が誤った設定になる	耳に聞こえにくい周波数の騒音がある。 マイクの位置によって微妙な音響特性の変化を 検出している。	・エアコンなどモーターを使用した機器の電源 を切ってみる。 ・「スピーカー設定」で正しい設定にする。	147

**173** 

### 困ったとき

症状	状 原 因 対 応		参照
音場補正したが、音がお かしい	スピーカー端子の位相が反転している(+/-が 逆に接続されている)。	正しく接続する。	25
Acoustic Cal EQ で自動 測定された補正カーブを手 動で調整中に「OVER!」が ディスプレイに表示される	調整値の組み合わせによっては補正レベルが許 容量を超える。	「OVER!」の表示が消えるまで、さまざまな帯域のレベルを下げる。	138
SC-LX83のみ:	スピーカーの+と-が間違って接続されている。	正しく接続し直す。	
Precision Distance の 調整でゲージ(数値)が 上がらない	スピーカーまでの距離が正しく設定されていない。	<ul> <li>あらかじめフルオートMCACCを行ってください。</li> <li>フルオートMCACCを行った時と同じ位置にマイクを正確に配置してください。マイク位置が分からなくなった場合や何度やってもうまく行かない場合は、再度オートMCACCの距離補正をやり直し、そのままのマイク位置で初めからやり直してください。</li> </ul>	
	基準のスピーカーを動かしている。	基準になっているスピーカーは動かさないでください。またフロントRから順番に調整してください。	
	スピーカーの動かし方が大きい。	スピーカーの位置を調整する時は大きく移動 させず、マイクに対して1 cm程度前後に動か してください。	

# EQ 補正後の残響特性表示に関する疑問

症状	原因	対 応	参照
パソコンまたは GUI 画面 上での EQ 補正後残響周 波数特性表示のグラフが フラットにそろわない	グラフの傾斜は残響特性を示しています。部屋の 残響特性そのものは、EQ補正だけでは直すこと ができないため、グラフの傾斜角度は補正前後で も同じになります。	・補正により、各周波数でとのグラフがEQの補正分だけ水平移動します。補正の効果は、指定した時間軸上にあるポイントでそろうことが確認できます。 ・残響特性(グラフの形状)そのものは、視聴環境を改善しないと変化しません。	PC表示用 アプリケー ションソフト 取扱説明書 139
	さまざまな原因によって、ALL CH ADJで補正 を行っても周波数特性のグラフはフラットにな らないことがあります。	MCACCでは、無理な補正をせず、音質的に最良となるよう自動的に補正を行います。	
マニュアル MCACC の 「EQ の調整」で調整した 補正量が補正後表示のグ ラフに反映されない	残響周波数特性の表示では、各帯域を分析フィルタで分析したものを表示します。一方、EQ補正は専用のフィルタを使用して信号の補正を行っており、分析フィルタとEQ補正専用フィルタの形状の違いがグラフに反映されない原因です。	問題ありません(オートMCACCの場合は、この フィルタ形状による違いも考慮したうえで補 正を行っています)。	
スピーカーシステムの設定で [SMALL] と設定されたスピーカーの低域が補正されていない	[SMALL]に設定されたスピーカーは、EQによる低域の補正は行いませんが、残響特性の表示はスピーカーから出る音の純粋な特性を示すため、低域補正をしていない状態での特性がそのまま表示されます。	MCACCはスピーカーの再生能力に応じて適切な補正を行っているため、[SMALL]に設定されたスピーカーの低域補正には問題ありません。	

上記164~174ページの対応を試しても解決しないときや、画面表示が動かなくなったり、リモコンやフロントパネルのボタンがまったく操作できない場合は、以下の操作を行ってみてください。

- フロントパネルのoSTANDBY/ONボタンを押して電源を切って、もう一度電源を入れる。
- もしも電源が切れない場合は、 **OSTANDBY/ONボタンを10**秒以上押し続けてください。電源が切れます。 (この場合、本機の各種設定が消えることがあります。)

### エラーメッセージについて

### ホームメニューでのMCACC(音場補正)時に表示されるメッセージの意味

#### 「マイクを接続してください。」:

フロントパネルのMCACC SETUP MIC端子に、付属のセットアップ用マイクを接続してください。

#### 「暗騒音が大きすぎます。」:

周辺の騒音が大きすぎ、測定に誤差が生じる可能性があります。

- エアコンなどモーターを使用した機器や、超音波ねずみ駆除装置などの電源を一時的にOFFにするか遠ざけるなどの処置を行ってみてください。
- 周囲が比較的静かな時間帯に、もう一度やり直してください。

#### 「マイクをチェックしてください。」:

マイクからテスト信号が検出できなくなりました。

- セットアップ用マイクの接続をチェックしてください。
- スピーカーが正しく接続されているか確認してください。
- 測定中はできるだけボリュームを変化させないでください。
- 接続コードの断線をチェックしてください。

#### 「エラー」:

スピーカー Yes/No判定で、以下のような間違った接続を検出しました。

- フロント/フロントハイト/フロントワイドに表示されたとき:スピーカーがL/Rそろっていない。
- サラウンドに表示されたとき:スピーカーがL/Rそろっていない。またはサラウンドバック、フロントハイト、フロントワイドが検出されているのに、サラウンドが検出されない。
- サラウンドバックに表示されたとき:L ch側から検出されず、R ch側から検出しました(1本のみ接続するときは、L ch側を使用してください)。

#### 「逆相」:

スピーカーの極性(+/-)が逆になっている可能性があります。正しく接続されているか確認してください。接続が間違っていた場合は、本機の電源を切ってから電源コードを抜き、接続をし直してください(→25ページ)。その後、フルオートMCACCなどをやり直してください。以下の場合は、スピーカーが正しく接続されていても「逆相」が表示される場合があります。そのときは「次へ進む」を選んで、次の測定に進んでください。

- スピーカーがマイク(リスニングポジション)方向に向いていない場合、またはスピーカーとマイクとの間に障害物がある場合
- 壁による音の反射が大きい場合
- ダイポールスピーカーまたは反射型スピーカーなど、位相に影響を与えるスピーカーを使用している場合

#### 「サブウーファーのレベルが大きすぎます。ボリュームを下げてください。」:

[YES]と設定したサブウーファーの出力信号が大きすぎます。サブウーファー本体のボリュームを適正値に下げてください。

### 「サブウーファーのレベルが小さすぎます。ボリュームを上げてください。」:

[YES]と設定したサブウーファーの出力信号が検出できません。サブウーファー本体の電源を確認し、ボリュームを適正値に上げてください。

## 保証とアフターサービス

### 保証書 (別添)

保証書は、必ず「販売店名・購入日」などの記入を確かめて販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

#### 保証期間はご購入日から 1 年間です。

### 補修用性能部品の保有期間

当社は、この製品の補修用性能部品を製造打ち切り後8年間保有しています。性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

### 修理に関するご質問、ご相談

お買い求めの販売店へご相談・ご依頼ください。

### 修理を依頼されるとき

修理を依頼される前に取扱説明書の「故障かな?と思ったら」の項目をご確認ください。それでも異常のあるときは、必ず電源プラグを抜いてから、販売店へご依頼ください。ご転居されたり、ご贈答品などで、お買い求めの販売店に修理のご依頼ができない場合は、「ご相談窓口のご案内・修理窓口のご案内」(→179ページ)をご覧になり、修理受付窓口にご相談ください。

### 連絡していただきたい内容

- ご住所:
- お名前:
- お電話番号:
- 製品名: AV マルチチャンネルアンプ
- 型番: SC-LX83/SC-LX73
- お買い上げ日:
- ◆ 故障または異常の内容(できるだけ詳しく):
- 訪問ご希望日:
- ご自宅までの道順と目標(建物や公園など):

#### ■ 保証期間中は:

修理に際しては、保証書をご提示ください。保証書に記載されている当社の保証規定に基づき修理いたします。

#### ■ 保証期間が過ぎているときは:

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。

本製品は家庭用オーディオ機器 (オーディオ・ビデオ機器) です。下記の注意事項を守ってご使用ください。

- 1. 一般家庭用以外での使用(例:店舗などにおけるBGMを目的とした長時間使用、車両・船舶への搭載、屋外での使用など)はしないでください。
- 2. 音楽信号の再生を目的として設計されていますので、測定器の信号(連続波)などの増幅用には使用しないでください。
- 3. ハウリングで製品が故障する恐れがありますので、マイクロフォンを接続する場合はマイクロフォンをスピーカーに向けたり、音が歪むような大音量では使用しないでください。
- 4. スピーカーの許容入力を超えるような大音量で再生しないでください。

S26\_Ja

## 愛情点検



#### 長年ご使用のAV機器の点検を!

このような症状は

ありませんか

- ・電源コードや電源プラグが 異常に熱くなる。
- 電源コードにさけめや ひび割れがある。
- 電源が入ったり切れたり する。
- ・本体から異常な音、熱、 臭いがする。



ご使用 中止 故障や事故防止のため、すぐに 電源を切り、電源プラグをコン セントから抜き、必ず販売店に ご相談ください。

## サービスステーションリスト

サービス拠点への電話は、<u>修理受付窓口</u>でお受けします。(沖縄県の方は沖縄サービス認定店) また、認定店は不在の場合もございますので、持ち込みをご希望のお客様は修理受付窓口にご確認ください。

●北海道地区		受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) ☆拠点は、土曜も受付 9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く)
☆北海道サービスセンター 旭川サービス認定店		4 〒064-0822 札幌市中央区北2条西20-1-3 クワザワビル 7 〒070-0831 旭川市旭町1条1丁目438-89
帯広サービス認定店	FAX 0155-23-775	7 〒080-0015 帯広市西5条南28丁目1-1
函館サービス認定店	FAX 0138-40-647	3 〒041-0811 函館市富岡町2-18-7
●東北地区		受付 月〜金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) ☆拠点は、土曜も受付 9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く)
☆東北サービスセンター 山形サービス認定店	FAX 023-615-162	6 〒981-3121 仙台市泉区上谷刈6-10-26 7 〒990-0023 山形市松波1-8-17

郡山サービス認定店 FAX 024-991-7466 〒963-8861 郡山市鶴見坦1-9-25 クレールアヴェニュー伊藤第2ビル1F D号 盛岡サービス認定店 FAX 019-656-7648 T020-0051 盛岡市下太田下川原153-1 青森サービス認定店 FAX 017-735-2438 T030-0821 青森市勝田2-16-10 八戸サービス認定店 0178-44-3351 FΔX T031-0802 八戸市小中野3-16-8 秋田サービス認定店 FAX 018-869-7401 〒010-0802 秋田市外旭川字梶の月345-1

●関東・甲信越地区 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) ☆拠点は、土曜も受付 9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業目は除く) ☆東関東サービスセンター FAX 047-773-9354 〒275-0016 習志野市津田沼3-20-22 水戸サービス認定店 FAX 029-248-1306 〒310-0844 水戸市住吉町307-4 つくばサービス認定店 FAX 0298-58-1369 〒305-0045 つくば市梅園2-2-6 ☆北関東サービスセンタ・ FAX 048-651-8030 T331-0812 さいたま市北区宮原町1-310-1 宇都宮サービス認定店 FAX 028-657-5882 T321-0912 宇都宮市石井町3373-21 群馬サービス認定店 FAX 0270-22-1859 〒372-0801 伊勢崎市宮子町1191-17 パサージュ808伊勢崎101号 新潟サービス認定店 FAX 025-374-5756 〒950-0982 新潟市中央区堀之内南1-20-11 佐渡サービス指定店 横山電機商会 FAX 0259-63-3400 T952-1209 佐渡市金井町千種1158-1 ☆南関東サービスセンター FAX 045-943-3788 T224-0037 横浜市都筑区茅ヶ崎南2-18-1 ベルデユール茅ヶ崎 横浜サービス認定店 FAX 045-348-8661 T240-0043 横浜市保土ヶ谷区坂本町250 神奈川西サービス認定店 〒243-0422 海老名市中新田4-10-53 中山ビル1F FAX 046-231-1209 三宅島サービス指定店 勝見電機 FAX 04994-6-1246 ₹100-1211 三宅村大字坪田 松本サービス認定店 FAX 0263-48-0575 T390-0852 松本市大字島立180-5 パイオニア松本拠点1F 長野サービス認定店 FAX 026-229-5250 ₹380-0935 長野市中御所1-24 甲府サービス認定店 FAX 055-228-8003 T400-0035 甲府市飯田4-9-14

#### ●中部地区 受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) ☆拠点は、土曜も受付 9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く) ☆中部サービスセンター FAX 052-532-1148 〒451-0063 名古屋市西区押切2-8-18 岡崎サービス認定店 FAX 0564-33-7080 T444-0931 岡崎市大和町字荒田36-1 大和ビレッジB-1 津サービス認定店 FΔX T514-0821 059-213-6712 津市垂水522-5 岐阜サービス認定店 FAX 058-274-5256 〒500-8356 岐阜市六条江東1-1-3 静岡サービス認定店 FAX 054-236-4063 T422-8034 静岡市駿河区高松1-17-17 沼津サービス認定店 FAX 055-967-8455 T410-0876 沼津市北今沢12-7 053-422-1401 T430-0912 浜松サービス認定店 FAX 浜松市中区茄子町355-1 金沢サービス認定店 FΔX 076-240-0550 T920-0362 金沢市古府3-60-1 K2ビル1F 富山サービス認定店 FAX 076-425-3027 T939-8211 富山市二口町1-7-1 福井サービス認定店 FΔX 0776-27-1768 T910-0001 福井市大願寺3-5-9

## 困ったとき

●関西地区  ☆関西サービスセンター 神戸サービス認定店 姫路サービス認定店 和歌山サービス認定店 京都サービス認定店 奈良サービス認定店 福知山サービス認定店	FAX 06-6310-9120 FAX 078-265-0832 FAX 0792-51-2656 FAX 0734-46-3026 FAX 075-644-7978 FAX 0742-36-8713 FAX 0773-24-5378	2 〒651-0093 神戸市中央区二宮町1丁目10-1 ローレル三宮ノースアベニュー1F 5 〒671-0224 姫路市別所町佐土1-126 6 〒641-0014 和歌山市毛見1126-4 5 〒601-8444 京都市南区西九条森本町4 イッツアイランド1F 8 〒630-8132 奈良市大森西町21-26
●中国・四国地区  ☆中四国サービスセンター 岡山サービス認定店 福山サービス認定店 福山サービス認定店 高取サービス認定店 徳山サービス認定店 徳山サービス認定店 高州サービス認定店 高知サービス認定店 高知サービス認定店 高知サービス認定店	FAX 087-813-6112 FAX 088-669-6076 FAX 088-802-332	4 〒700-0975 岡山市北区今3-10-10 備前ビル1F 9 〒690-0017 松江市西津田4-5-40 (有) テクピット内 1 〒720-0815 福山市野上町3-12-9 1 〒680-0934 鳥取市徳尾422-2 9 〒745-0006 周南市花畠町3-11 森広事務所1F 2 〒760-0080 高松市木太町862-1 6 〒770-8023 徳島市勝占町中須92-1 大松ジョリカ地下1階103号
●九州地区  ☆九州サービスセンター 北九州サービス認定店 博多サービス認定店 西九州サービス認定店 長崎サービス認定店 熊本サービス認定店 大分サービス認定店 宮崎サービス認定店 鹿児島サービス認定店	FAX 092-412-7466 FAX 093-941-8354 FAX 092-461-1640 FAX 0952-20-199 FAX 095-849-4600 FAX 096-331-3320 FAX 097-551-2040 FAX 0985-27-3130 FAX 099-201-3800	4 〒802-0044 北九州市小倉北区熊本1丁目9-4 植田ビル1F 3 〒812-0006 福岡市博多区上牟田2-6-7 1 〒840-0201 佐賀市大和町大字尼寺2688-1 5 〒852-8145 長崎市昭和1丁目12-10 クリスタルハイツ平野 3 〒862-0918 熊本市花立5丁目14-17 3 〒870-0921 大分市萩原3-23-15 日商ビル101 5 〒880-0821 宮崎市浮城町98-1
●沖縄県 沖縄サービス認定店	TEL 098-987-1120 FAX 098-987-112	

平成22年6月現在 記載内容は、予告なく変更させていただくことがありますので予めご了承ください。

<各窓口へのお問い合わせの時のご注意>

「0120」で始まる **!** フリーコールおよび **(** フリーコールは、携帯電話・PHSなどからは、 ご使用になれません。

また、【一般電話】は、携帯電話・PHSなどからご利用可能ですが、通話料がかかります。

## ご相談窓口のご案内

パイオニア商品の修理・お取り扱い(取り付け・組み合わせなど)については、お買い求めの販売店様へお問い合わせください。

### 商品についてのご相談窓口

● 商品のご購入や取り扱い、故障かどうかのご相談窓口およびカタログのご請求について

### カスタマーサポートセンター(全国共通フリーコール)

受付時間 月曜~金曜9:30~18:00、土曜9:30~12:00、13:00~17:00(日曜・祝日・弊社休業日は除く)

■家庭用オーディオ/ビジュアル商品

0120-944-222

一般電話 044-572-8102

■ファックス

044-572-8103

■インターネットホームページ

http://pioneer.jp/support/ ※商品についてよくあるお問い合わせ・メールマガジン登録のご案内・お客様登録など

## 修理窓口のご案内

修理をご依頼される場合は、取扱説明書の『故障かな?と思ったら』を一度ご覧になり、故障かどうかご確認ください。それでも正常に動作しない場合は、①型名②ご購入日③故障症状を具体的に、ご連絡ください。

### 修理についてのご相談窓口

● お買い求めの販売店に修理の依頼が出来ない場合

### 修理受付窓口

受付時間 月曜~金曜9:30~18:00、土曜9:30~12:00、13:00~17:00(日曜・祝日・弊社休業日は除く)

■電話

一般電話 044-572-8100

■ファックス

0120-5-81029

■インターネットホームページ

http://pioneer.jp/support/repair.html ※インターネットによる修理受付対象商品は、家庭用オーディオ/ビジュアル商品に限ります

### 沖縄サービス認定店(沖縄県のみ)

受付時間 月曜~金曜9:30~18:00 (土曜・日曜・祝日・弊社休業日は除く)

■一般電話

098-987-1120

■ファックス

098-987-1121

### 部品のご購入についてのご相談窓口

● 部品(付属品、リモコン、取扱説明書など)のご購入について

### 部品受注センター

受付時間 月曜~金曜9:30~18:00、土曜9:30~12:00、13:00~17:00(日曜・祝日・弊社休業日は除く)

■電話

**(32)** 0120-5-81095

一般電話 044-572-8107

■ファックス

(32) 0120-5-81096

平成22年6月現在 記載内容は、予告なく変更させていただくことがありますので予めご了承ください。

VOL.039

# プリセットコード一覧表 (SC-LX73のみ)

以下のメーカーコードを本機のリモコンにプリセットすることで、他機器を本機のリモコンで操作することができ るようになります。ただし、メーカーや機器によっては操作できなかったり、異なる働きをすることがありますので、 その際は学習機能でリモコンコードを直接登録してください(121ページ)。

凡例: **メーカー** / コード

### テレビ

Pioneer 0192, 0193, 0198

AIWA 0131 ByD:sign 0132 Fujitsu 0145, 0146, 0147 Funai 0133, 0134 Hitachi 0124, 0135, 0148, 0169, 0172 **LG** 0151 Mitsubishi 0127, 0128, 0153, 0154 NEC 0129, 0130 Panasonic 0119, 0120 Philips 0136 SANYO 0126, 0156, 0157 SHARP 0122, 0168, 0173 SONY 0121, 0155, 0170, 0174

Samsung 0139, 0140, 0141, 0142, 0143.0144 TOSHIBA 0123, 0165, 0166, 0167 Victor (JVC) 0149, 0150, 5064, 0125, 0158, 0159

その他 0152, 0161, 0162, 0163, 0164

### DVDプレーヤー

以下のコードで操作できない場合、ブルー レイディスクプレーヤーまたは HDD/DVD レコーダー、ブルーレイディスクレコーダー のコードで操作できる場合があります。

Pioneer 2246, 2215

**AIWA** 2105 Denon 2106, 2107, 2108 Hitachi 2116, 2117 Kenwood 2112 **LG** 2149

Marantz 2142, 2157 Onkyo 2118, 2119, 2120

Panasonic 2144, 2145, 2104, 2143

Samsung 2129, 2136

SANYO 2133, 2131, 2130, 2132 SHARP 2113, 2114, 2154, 2115, 2153

**SONY** 2150, 2151, 2152, 2134, 2135, 2146, 2147, 2148

TOSHIBA 2137, 2121, 2122, 2138, 2140, 2141

Victor (JVC) 2110, 2109, 2155, 2111, 2156 Yamaha 2139

## ブルーレイディスクプレーヤー

以下のコードで操作できない場合、DV Dプレーヤーまたは HDD/DVD レコーダー、ブルーレイディスクレコーダーの コードで操作できる場合があります。

Pioneer 2247, 2248

Denon 2212, 2213, 2214 Hitachi 2209, 2210, 2211

Kenwood 2109 **180** LG 2188, 2189 Marantz 2204, 2205 Mitsubishi 2202, 2203

**Onkyo** 2191 Panasonic 2179, 2180, 2181

Philips 2182 Samsung 2184

**SHARP** 2206, 2207, 2208 **SONY** 2185, 2186, 2187, 2194

**TOSHIBA** 2190, 2164

Victor (JVC) 2192, 2193, 2195, 2196, 2197, 2198

Yamaha 2199, 2200, 2201

### HDD/DVDレコーダー、 ブルーレイディスクレコーダー

以下のコードで操作できない場合、DVDプ レーヤーまたはブルーレイディスクプレー ヤーのコードで操作できる場合があります。

Pioneer 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245

Panasonic 2165, 2171 **SHARP** 2169, 2177 SONY 2170, 2173, 2174, 2175, 2178 TOSHIBA 2176

### ビデオデッキ

Pioneer 1077

AIWA 1057, 1058, 1059, 1060

Fujitsu 1069 **FUNAI** 1064

HITACHI 1040, 1041, 1064

Mitsubishi 1042, 1043, 1044, 1045 NEC 1065, 1066, 1067, 1068

Panasonic 1029, 1030, 1031, 1032, 1033

PHILIPS 1071

SANYO 1053, 1055, 1056

**SHARP** 1061, 1062, 1063, 1074

SONY 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028

TOSHIBA 1034, 1035, 1036, 1037,

Victor (JVC) 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052

その他 1072, 1073

### 衛星チューナー、ケーブル テレビチューナー

Pioneer 6026, 0197, 0178, 0196, 5088

AICHI 6000, 6001

AIWA 6002, 6005, 6006 DX Antenna 6007, 6026, 6041

Hitachi 6009, 6010, 6011

Fujitsu 6008 **Humax** 6012

**IO DATA** 6046, 6047, 6048, 6049 MASPRO 6004, 6014, 6015, 6041

NEC 6016, 6017

Panasonic 6003, 6018, 6019, 6020,

6021, 6022, 6023, 6024, 6025

pixela 6044, 6045

Scientific Altanta 6015

Sumitomo 6026, 6037, 6038 SHARP 6027, 6028, 6029, 6030

SONY 6031, 6032, 6033, 6034, 6035. 6036

TOSHIBA 6039, 6040, 6041

Yagi Antenna 6041

Uniden 6042

Victor (JVC) 6013

Wintersat 6043

### CDプレーヤー、SACDプ レーヤー

Pioneer 5065, 5066

**Asuka** 5045

Denon 5019

Fisher 5048 Goldstar 5040

Hitachi 5042

Kenwood 5020, 5021, 5031

Luxman 5049

Marantz 5033

Onkvo 5017, 5018, 5030, 5050

Panasonic 5036

Philips 5022, 5032, 5044

RCA 5013, 5029

Roadstar 5052

**SHARP** 5051

SONY 5012, 5023, 5026, 5027, 5028, 5039

TEAC 5015, 5016, 5034, 5035, 5037

Technics 5041

Victor (JVC) 5014 Yamaha 5024, 5025, 5038, 5046, 5047

### CDレコーダー

Pioneer 5067

Philips 5054

Yamaha 5055

### MDプレーヤー

Pioneer 5068

## DATプレーヤー

Pioneer 5069

### カセットデッキ

Pioneer 5070

### LDプレーヤー

Pioneer 5062, 5063

### FM/AMチューナー

Pioneer 5088

## 工場出荷時の設定一覧

設定項目	初期値	参照ページ
スピーカーシステムの設定	ノーマル (SB/FH)	146
スピーカーの有り無し / 低域再生能力	すべて SMALL(小)	147
サブウーファー	YES (有り)	147
スピーカー出力レベル(M1 ~ M6)	O.O dB (補正無し)	135, 148
スピーカーまでの距離(M1 ~ M6)	すべて 3.00 m	136, 149
クロスオーバー周波数	80 Hz	147
定在波制御	ON(ただし全フィルター O.O dB、補正無し)	137
視聴環境の周波数特性の補正 (M1 ~ M6)	全帯域 O.O dB(補正無し)	138
Xカーブ	OFF	149
入力の設定	リアパネル表記のとおり(入力端子の設定参照)	51
入力ファンクション	DVD	52
入力信号の種類	AUTO (入力ごとに設定されています。また、入力信号により変化します。)	53
リスニングモード	AUTO SURROUND	64
MCACC	M1.MEMORY1	69
PHASE CONTROL	ON	70
Full Band Phase Control(SC-LX83のみ)	OFF	71
オーディオ調整機能の各項目	(オーディオ調整のページを参照)	72
ビデオ調整機能の各項目	(ビデオ調整のページを参照)	76
DIGITAL SAFETY	OFF	166
スピーカー端子 A/B	SP(A): ON	94
フロントパネル表示部の明るさ	一番明るい	98
HDMI によるコントロール機能	ON	89
HDMI 出力設定	HDMI OUT ALL	99

## 本機のすべての設定を工場出荷時に戻す

設定オールリセットは以下の手順で実行します。操作は本体フロントパネルで行います。 設定オールリセットを行うと、上記のすべての設定が工場出荷時の状態になりますので**十分ご注意ください**。

- 2 RESET 4 NO ▶
- 3 RESET ∢RESET▶
- 4 RESET ? [ OK ]
- マルチゾーン機能がOFFでないと、オールリセットを行うことができません(→95ページ)。
- オールリセットの前に、iPodやUSBメモリーを 本機から取り外してください。
- 電源コンセントからコンセントを長時間抜いた 状態にしていても、本機で設定した各種設定が 消去されることはありません。

- 電源をスタンバイ状態にする。
- () STANDBY/O

ENTERを押しながら心STANDBY/ONボタンを押す。

- ENTER + STANDBY/ON
- 表示部に RESET ◀NO ▶ と表示されます。
- 3

←/→ボタンを繰り返し押して、 RESET **⋖**RESET ▶ を選ぶ。

4



ENTERボタンを押す。

RESET? OK と表示されます。

5

### もう一度ENTERボタンを押す。

OK と表示され、本機のすべての設定が工場 出荷時の状態に戻り、電源が入ります。

## 仕様

オーディオ部	ネットワーク部
定格出力(マルチチャンネル動作時)	LAN端子10 BASE-T/100 BASE-TX
(1 kHz、1 %、8 Ω)	リモコン部(SC-LX83のみ)
SC-LX83	電源DC 3 V
全7 ch110 W 合計770 W SC-LX73	見通し通信距離※約10 m
全7 ch100 W 合計700 W	使用周波数帯域直接スペクトラム拡散方式(DSSS)
実用最大出力	外形寸法(幅 x 高さ x 奥行)
(JEITA、1 kHz、10 %、6 Ω、1チャンネル駆動) フロント220 W/CH	51 mm x 255 mm x 34 mm
センター220 W	質量(本体のみ)190 g
サラウンド220 W/CH	RFアダプター部(SC-LX83のみ)
サラウンドバック (またはフロントハイト/フロントワイド)	電源DC 5 V 見通し通信距離※約10 m
220 W/CH	使用周波数带域2.4 GHz 带
定格出力	変調方式直接スペクトラム拡散方式(DSSS)
(20 Hz ~ 20 kHz、0.09 %、8 Ω、2チャンネル駆動) フロント140 W	外形寸法( 幅 x 高さ x 奥行) 49 mm x 21 mm x 64.5 mm
センター140 W + 140 W	質量(本体のみ)90 g
サラウンド140 W + 140 W	
サラウンドバック (またはフロントハイト/フロントワイド)	※見通し通信距離は目安です。周囲環境により通信距離が変わる場合があります。
140 W + 140 W	電源部・その他
全高調波歪0.05 %	電源AC 100 V、50 Hz/60 Hz
$(20 \text{ Hz} \sim 20 \text{ kHz}, 130 \text{ W} + 130 \text{ W}, 8 \Omega)$	消費電力330 W
保証インピーダンス	待機時消費電力O.1 W (コントロール機能 OFF)
LINE系103 dB	0.3 W (コントロール機能 ON) 外形寸法(幅×高さ×奥行)
周波数特性5 Hz ~ 100 kHz、+0 dB	420 mm × 200 mm× 460 mm
(PURE DIRECTモード時)	質量18.5 kg
入力端子(感度/インピーダンス) LINE系400 mV/47 kΩ	付属品
PHONO MM 5 mV/47 kΩ	SC-LX83の場合: リモコン(CU-RF100-U)1
出力端子(レベル/インピーダンス)	単3形アルカリ乾電池4
REC OUT系400 mV/2.2 kΩ	セットアップ用マイク(5 m) (APM7009)1
ビデオ部	RFアダプター1 IRブラスターケーブル2
信号レベル	iPodケーブル 1
コンポジット1 Vp-p (75 Ω) コンポーネント	電源コード
C <sub>B</sub> /P <sub>B</sub> , C <sub>R</sub> /P <sub>R</sub> : 0.7 Vp-p (75 Ω)	取扱説明書
対応最大解像度	00 L V70 0 H A .
コンポーネント1080p (1125p) (ビデオコンバーター OFF)	SC-LX73の場合: リモコン(AXD7593)1
(== 2	単4形乾雷池
<b>デジタル入出力部</b> HDMI 端子19 ピン	セットアップ用マイク(5 m) (APM7009)1 iPodケーブル1
HDMI 出力仕様5 V、100 mA	電源コード1
USB 端子USB2.0 Full Speed (A タイプ)	保証書
iPod 端子USB+コンポジットビデオ アダプター 端子5 V、100 mA	取扱説明書
集中コントロール部	●仕様および外観は改良のため予告なく変更すること
<b>来中コントロール部</b> コントロール(IR)端子	があります。
ク(モノラル)	本機では、画面表示に NEC のフォント
IR 信号High Active (High Level: 2.0 V)	本機では、画面表示に NEU のフォフト     「FontAvenue   を使用しています。
12 Vトリガー端子 Ø 3.5 ミニジャック(モノラル)	FontAvenue は NEC の登録商標です。

FontAvenue は NEC の登録商標です。

EXTENSION端子(SC-LX73のみ).......5 V、150 mA



### お手入れについて

通常は柔らかい布でから拭きしてください。汚れがひどい場合は水で5~6倍に薄めた中性 洗剤に柔らかい布を浸してよく絞ったあと、汚れを拭き取り、そのあと乾いた布で拭いてくだ さい。アルコール、シンナー、ベンジン、殺虫剤などが付着すると、印刷、塗装などがはげる ことがありますのでご注意ください。また、化学ぞうきん等をお使いの場合は、化学ぞうきん 等に添付の注意事項をよくお読みください。



### 音のエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。隣近所への思いやりを十分にしましょう。 ステレオの音量は、あなたの心がけ次第で大きくも小さくもなります。

特に静かな夜間には小さな音でも通りやすいものです。夜間の音楽鑑賞には特に気を配りましょ う。近所へ音が漏れないように窓を閉め、お互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。

# さくいん

本機を操作するときの主な用語や表示をまとめました。参照ページに進むと、それぞれに関連する情報があります。

五十音順	
5	
- アスペクト比の設定	3
アドバンスドEQ セットアップ139	)
アドバンスド MCACC129	)
١	
一般的な接続 (スピーカー)	3
色信号の調整	7
インジケーター	3
インターネットラジオ	
i	
映像	3
エラー	5
3	
オーディオ調整	
オーディオリターンチャンネル	)
オートMCACC133	
オートディレイ	1
オートレベルコントロール	3
お手入れ176	
音声	3
音量	1
音量制限154	1
ı.	
解像度の設定 76	3
学習モード 104 (SC-LX83), 121 (SC-LX73)	)
画像の明るさ調整 77	7
画質の色あい調整 77	7
画質のコントラスト調整77	7
起動時連動(マルチ・オペレーション)	
108 (SC-LX83) , 124 (SC-LX73)	)
軍度信号の調整77	7
逆相	ŝ
黒浮きの調整77	7
ケーブル 28, 29	)
高音の調整 73	3
工場出荷時181	
コード28, 29	)
サービスステーションリスト177	7
再生 52	)
彩度信号の調整 77	7
サウンドディレイの調整72	)
サウンドレトリバー機能73	3
ナブウーファー25, 165	5
シアターモード92	)
司波数特性	
司波数特性の補正	
可放数1914の開正 終了時連動(システム・オフ)	-
	)
±様182	
162     1音	
1,1,	/

<b>+</b>	
ਰੇ 	
ステータス表示	
スピーカー B	22, 26
スピーカー22, 25, 9	4, 146
スピーカーシステム	146
スピーカー出力レベル13	5 148
スピーカー設定	
スピーカー配置	
スピーカーまでの距離136,14	2, 149
t	
セカンダリー DNS サーバー	152
設置	4
設定4	7. 129
セットアップ用マイク47, 13	
センターイメージの調整	
	/ 2
<b>7</b>	
ゾーン 2/ ゾーン 3	
測定データ書き出し	
その他の設定13	0, 153
た	
 ダイアログエンハンスメント機能	7.3
対応フォーマット	
ダイナミックレンジコントロールの設定	
	/ 3
ダイレクトファンクション	
106 (SC-LX83) , 122 (SC-	
他機器連動機能 108 (SC-LX83), 124 (SC-	LX73)
τ	
低音の調整	7.3
定在波制御	
定在波制御 多点測定	
ディスプレイ	
ディテールの調整	
ディマー	
ディメンションの調整	74
データ管理7	0. 144
	- ,
7 I N	158
デコード	
デジタル音声	158
デジタル音声 デジタルノイズリダクション	158 75
デジタル音声 デジタルノイズリダクション デジタルノイズリダクション機能	158 75 73
デジタル音声 デジタルノイズリダクション	158 75 73
デジタル音声 デジタルノイズリダクション デジタルノイズリダクション機能	158 75 73
デジタル音声デジタルイズリダクション デジタルノイズリダクション機能 デフォルトゲートウェイ デモ	158 75 73 152 134
デジタル音声 デジタルノイズリダクション デジタルノイズリダクション機能 デフォルトゲートウェイ デモ デュアルモノラル音声の設定	158 75 73 152 134
デジタル音声 デジタルノイズリダクション デジタルノイズリダクション機能 デフォルトゲートウェイ デモ デュアルモノラル音声の設定 デュアルモノラル信号	158 75 152 134 73 75
デジタル音声 デジタルノイズリダクション デジタルノイズリダクション機能 デフォルトゲートウェイ デモ デュアルモノラル音声の設定 デュアルモノラル信号	158 75 73 152 134 75 75
デジタル音声	158 75 73 152 134 75 75
デジタル音声 デジタルノイズリダクション デジタルノイズリダクション機能 デフォルトゲートウェイ デモ デュアルモノラル音声の設定 デュアルモノラル信号 電源 電源オン時音量設定	158 78 152 134 73 75 166 154
デジタル音声	158 78 152 134 73 75 166 154
デジタル音声 デジタルノイズリダクション デジタルノイズリダクション機能 デフォルトゲートウェイ デモ デュアルモノラル音声の設定 デュアルモノラル信号 電源 電源オン時音量設定	158 75 152 134 75 166 154 75
デジタル音声デジタルイズリダクション	158 75 152 134 75 166 154 75
デジタル音声 デジタルノイズリダクション デジタルノイズリダクション機能 デフォルトゲートウェイ デェアルモノラル音声の設定 デュアルモノラル信号 電源 電源 電源オン時音量設定 と トーンコントロール ドルビー	158 75 152 166 154 158
デジタル音声デジタルイズリダクション	158 75 152 134 75 166 154 155 158
デジタル音声 デジタルノイズリダクション	158 75 152 134 75 166 154 155 151
デジタル音声 デジタルノイズリダクション	158 75 152 134 75 166 154 155 151
デジタル音声 デジタルノイズリダクション	158 75 152 134 75 166 154 155 151
デジタル音声 デジタルノイズリダクション	158 75 152 134 75 166 154 155 151 1, 151 163
デジタル音声 デジタルノイズリダクション デジタルノイズリダクション機能 デフォルトゲートウェイ デエアルモノラル音声の設定 デュアルモノラル信号 電源 電源オン時音量設定 トーンコントロール ドルビー に 入力スキップ 入力端子の設定 入力ファンクション ね ネットワーク	158 75 152 134 75 166 154 158 151 1, 151 163
デジタル音声 デジタルノイズリダクション デジタルノイズリダクション機能 デフォルトゲートウェイ デェアルモノラル音声の設定 デュアルモノラル信号 電源 電源オン時音量設定 トーンコントロール ドルビー に 入力スキップ 入力端子の設定 入力ファンクション ね ネットワーク ネットワーク設定	158 75 152 134 166 154 158 151 163 153 153
デジタル音声 デジタルノイズリダクション デジタルノイズリダクション機能 デフォルトゲートウェイ デエアルモノラル音声の設定 デュアルモノラル信号 電源 電源オン時音量設定 トーンコントロール ドルビー に 入力スキップ 入力端子の設定 入力ファンクション ね ネットワーク ネットワークの設定 ボッション	158 75 152 134 166 154 158 151 163 153 153
デジタル音声 デジタルノイズリダクション デジタルノイズリダクション機能 デフォルトゲートウェイ デモ デュアルモノラル音声の設定 電源 電源オン時音量設定 と トーンコントロール ドルビー に 入力スキップ 入力端子の設定 入力ファンクション ね ネットワーク ネットワークの設定 ネットワークの設定	158 75 152 152 154 155 158 151 163 152 153
デジタル音声 デジタルノイズリダクション デジタルノイズリダクション機能 デフォルトゲートウェイ デェアルモノラル音声の設定 デュアルモノラル信号 電源 電源オン時音量設定 と トーンコントロール ドルビー に 入力スキップ 入力端子の設定 スカファンクション ね ネットワーク ネットワークの設定 ネットワークの設定 は ハイゲインの調整	158 75 152 152 154 155 158 151 163 152 153 153 153 153
デジタル音声 デジタルノイズリダクション デジタルノイズリダクション機能 デフォルトゲートウェイ デモ デュアルモノラル音声の設定 電源 電源オン時音量設定 と トーンコントロール ドルビー に 入力スキップ 入力端子の設定 入力ファンクション ね ネットワーク ネットワークの設定 ネットワークの設定	158 75 152 152 154 155 158 151 163 152 153 153 153 153

バイアンプ	23	F	
バイワイヤ接続		_ EQ タイプ1;	34
パソコン 43,62 (SC-LX73),79 (SC-LX83),100,		EQ の調整	
フ		EQ プロフェッショナル	
ビデオコンバーター29.	76	F	00
ビデオ調整機能		Fine Channel Level	25
	70		
31 		Fine SP Distance	
プライマリー DNS サーバー1		Flicker Reduction 設定1!	
プリセットコード120, 1		FRONT ALIGN 1;	
フルオート MCACC	47	Full Band Phase Control	71
プロキシサーバー名1	52	G	
プロキシポート番号1	52	GUI 画面 1!	55
プログレッシブモーションの調整	77	Н	
ブロックノイズの調整	77	HDMI	69
フロントサラウンド・アドバンス		HDMI 設定	
フロントハイト		HDMI によるコントロール機能	
フロントパネル		1	-
フロントパネルディスプレイ		iPod/iPhone	61
フロントワイド	22	IPアドレス、プロキシ1!	52
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	20)	L	4.0
ペアリング 60, 114 (SC-LX8		LAN4	43
ヘッドホン	53	M	
₽		MAC アドレス 1!	
ホームメディアギャラリー	79	MCACC 47, 133, 135, 173, 1	
ホームメニュー1	29	MCACC データチェック 1.	
保証とアフターサービス1	76	MCACC メモリーのコピー 14	45
ま		MCACC メモリーの消去14	45
マニュアル MCACC1	35	MCACC メモリーの名称変更14	
マニュアルスピーカー設定1	46	MPEG-2 AAC	61
マルチゾーン		N	
<b>み</b>	-	NEURAL SURR	64
ジ ミッドナイト / ラウドネスモード	72	Neural Music Direct	
ミュートレベル			70
	J4	OPTIMUM SURROUND	C 1
も	77		
モスキートノイズの調整	//	OSD 画面	
b		OSD 言語設定	5/
リアパネル		Р	
リスニングモード 64, 1		PHASE CONTROL	
リセット 106 (SC-LX83) , 126 (SC-LX73) , 1		PLIIz HEIGHT	64
リモコン (SC-LX73)5, 19, 1	20	PQLS	93
リモコン (SC-LX83)5, 6, 16, 1	01	Precision Distance14	42
リモコンモード設定 117 (SC-LX83), 126 (SC-LX	73)	PURE CINEMA モードの設定	76
3		PURE DIRECT	64
録音	97	R	
録画29.	97	RF 双方向通信機能1	13
b		S	
 割り当て28,	51	- SACD ゲインの設定	73
20,0	0 1	SYMMETRY	
		Speaker B	
アルファベット順		T	40
		THX	60
A	40		00
Acoustic Cal EQ		U	
ADAPTER PORT 42, 1		USB キーボード	
ADVANCED SURROUND		USB メモリー 45, 57, 1	/0
ADVANCED SURROUND モードの効果の調整	74	W	
ALC	64	Web Control 100, 17	
ALL CH ADJUST1	34	WIDE SURROUND MOVIE	
В		WIDE SURROUND MUSIC	
Bluetooth	70	Windows Media Audio 9 Professional 15	59
D		X	
DIRECT	64	X.OVER14	47
DLNA		X カーブ14	49
DTS			_
DHCP			
D1 101 40, 1			

インターネットによるお客様登録のお願い
http://pioneer.jp/support/

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。弊社では、お買い上げいただいたお客様に「お客様登録」をお願いしています。左記アドレスからご登録いただくと、ご使用の製品についての重要なお知らせなどをお届けいたします。なお、左記アドレスは、困ったときのよくある質問や各種お問い合わせ先の案内、カタログや取扱説明書の閲覧など、お客様のお役に立てるサービスの提供を目的としたページです。



## パイオニア株式会社

〒212-0031 神奈川県川崎市幸区新小倉1番1号

©2010 パイオニア株式会社 禁無断転載

JIS C 61000-3-2 適合品